

SECTION **EL****Lecture des schémas de câblage :**

- Lire la section GI, "COMMENT LIRE LES SCHEMAS DE CABLAGE".

Pour effectuer les diagnostics des défauts, lire la section GI "COMMENT LIRE LES SCHEMAS DE PRINCIPE DANS LES DIAGNOSTICS DES DEFAUTS" et "COMMENT EFFECTUER UN DIAGNOSTIC EFFICACE LORS D'UN INCIDENT ELECTRIQUE".

- Vérifier les bulletins de réparation avant de réparer le véhicule.

**AVIS DE MODIFICATION :**

- Le schéma de câblage a été modifié.

**TABLE DES MATIERES**

<b>PRECAUTIONS ET PREPARATION .....</b>	2003	Caractéristiques et valeurs de réglage (SDS) ..	2032
"COUSSIN GONFLABLE" et "PRETENSION-NEUR DE CEINTURE DE SECURITE" du système de retenue supplémentaire (SRS) ....	2003	<b>CIRCUIT DE CHARGE .....</b>	2033
<b>DISPOSITION DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE .....</b>	2004	Schéma de câblage — CHARGE — .....	2033
Schéma .....	2004	<b>SYSTEME DE PHARES/MODELES BREAK ET COUPE — Type conventionnel — .....</b>	2034
<b>DISPOSITION DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE/MODELES BREAK ET COUPE ..</b>	2005	Schéma de câblage — H/LAMP — .....	2034
Schéma de câblage — POWER — .....	2005	Remplacement des ampoules .....	2035
<b>DISTRIBUTION DE MASSE/MODELES BREAK ET COUPE .....</b>	2014	Réglage des faisceaux .....	2035
Faisceau de compartiment moteur/Conduite à gauche .....	2014	<b>SYSTEME DE PHARES/MODELES BREAK ET COUPE — Commande de Réglage des Faisceaux — .....</b>	2037
Faisceau de commande du moteur/Conduite à gauche .....	2017	Schéma de câblage — H/AIM — .....	2037
Faisceau principal/Conduite à gauche .....	2018	<b>SYSTEME DE PHARES/MODELES BREAK ET COUPE — Système d'éclairage de Jour — .....</b>	2039
Faisceau de carrosserie/Conduite à gauche .....	2021	Schéma de câblage — DTRL — .....	2039
Faisceau n° 2 de carrosserie/Conduite à gauche .....	2023	<b>FEUX DE STATIONNEMENT, ECLAIRAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION ET FEUX ARRIERE/MODELES BREAK ET COUPE .....</b>	2041
Faisceau de porte arrière et faisceau de désembuage de la lunette arrière .....	2024	Schéma de câblage — TAIL/L —/Type A .....	2041
Faisceau de compartiment moteur/Conduite à droite .....	2025	Schéma de câblage — TAIL/L —/Type B .....	2043
Faisceau principal/Conduite à droite .....	2026	Schéma de Câblage — TAIL/L —/Type C .....	2045
<b>CIRCUIT DE DEMARRAGE .....</b>	2029	<b>FEUX DE RECUL/MODELES BREAK ET COUPE .....</b>	2047
Schéma de câblage — START —/Modèles avec T/M .....	2029	Schéma de câblage — BACK/L —/Conduite à gauche .....	2047
Schéma de câblage — START —/Modèles avec T/A .....	2030	<b>FEUX ANTIBROUILLARD AVANT/MODELES BREAK ET COUPE .....</b>	2048
Construction .....	2031	Schéma de Câblage — F/FOG — .....	2048
		<b>FEUX ANTIBROUILLARD ARRIERE/MODELES BREAK ET COUPE .....</b>	2049
		Schéma de câblage — R/FOG — .....	2049

<b>CLIGNOTANT ET TEMOIN</b>	
<b>D'AVERTISSEMENT DE FEUX DE DETRESSE/</b>	
<b>MODELES BREAK ET COUPE</b> .....	2050
Schéma de câblage — TURN —/Type A.....	2050
Schéma de Câblage — TURN —/Type C.....	2052
<b>ECLAIRAGE/MODELES BREAK ET COUPE</b> ....	2054
Schéma .....	2054
Schéma de câblage — ILL — .....	2055
<b>COMPTEUR ET JAUGES/MODELES BREAK</b>	
<b>ET COUPE</b> .....	2062
Instruments combinés .....	2062
Schéma .....	2063
Schéma de Câblage — METER — .....	2064
<b>BOUSSOLE ET THERMOMETRE</b> .....	2066
Schéma de câblage — COMPAS — .....	2066
<b>TEMOINS D'AVERTISSEUR/MODELES</b>	
<b>BREAK ET COUPE</b> .....	2067
Schéma .....	2067
Schéma de Câblage — WARN — .....	2069
<b>SONNERIE D'AVERTISSEMENT/MODELES</b>	
<b>BREAK ET COUPE</b> .....	2077
Inspection des composants électriques.....	2077
<b>ESSUIE-GLACE ARRIERE ET LAVE-VITRE/</b>	
<b>MODELES BREAK ET COUPE</b> .....	2078
Description du système .....	2078
Schéma de câblage — WIP/R —/Conduite	
à gauche .....	2079
Schéma de câblage — WIP/R —/Conduite	
à droite .....	2081
<b>ESSUIE-PHARE ET LAVE-VITRE</b> .....	2083
Schéma de Câblage — HLC — .....	2083
<b>AVERTISSEUR SONORE</b> .....	2084
Schéma de câblage — HORN — .....	2084
<b>ALLUME-CIGARE/MODELES BREAK ET</b>	
<b>COUPE</b> .....	2085
Schéma de Câblage — CIGAR — .....	2085
<b>DEGIVREUR D'ESSUIE-GLACE/MODELES</b>	
<b>BREAK ET COUPE</b> .....	2086
Schéma de câblage — DEICER — .....	2086
<b>DESEMBUAGE DE LUNETTE</b>	
<b>ARRIERE/MODELES BREAK ET COUPE</b> .....	2087
Inspection des composants électriques.....	2087
<b>SYSTEME AUDIO/MODELES BREAK ET</b>	
<b>COUPE</b> .....	2088
Schéma de câblage —AUDIO —/Conduite	
à gauche .....	2088
Schéma de câblage —AUDIO —/Conduite	
à droite .....	2090
Schéma de câblage — CD/CHG —/Modèles	
Break conduite à gauche.....	2092
Schéma de Câblage — CD/CHG —/Conduite	
à gauche .....	2093
Schéma de Câblage — CD/CHG —/Conduite	
à droite .....	2094
Schéma de câblage — REMOTE — .....	2095
Schéma de câblage — P/ANT —/Conduite	
à gauche .....	2096
Schéma de câblage — P/ANT —/Conduite	
à droite .....	2097
<b>RETROVISEUR EXTERIEUR ELECTRIQUE/</b>	
<b>MODELES BREAK ET COUPE</b> .....	2098
Schéma de câblage — MIRROR —/Conduite	
à gauche .....	2098
Schéma de câblage — MIRROR —/Conduite	
à droite .....	2099
<b>NATS (Système Anti-Vol Nissan)/MODELES</b>	
<b>A MOTEUR ZD</b> .....	2100
Schéma de Câblage — NATS — .....	2100
Schéma de câblage — NATS —/Conduite	
à gauche .....	2101
Schéma de câblage — NATS —/Conduite	
à droite .....	2102
<b>EMPLACEMENT DES DISPOSITIFS ELECTRIQUES/</b>	
<b>MODELES BREAK ET COUPE</b> .....	2103
Compartiment moteur .....	2103
Compartiment passager — Conduite à	
gauche .....	2104
<b>DISPOSITION DES FAISCEAUX</b> .....	2106
Comment lire un schéma de disposition des	
faisceaux .....	2106
<b>DISPOSITION DU FAISCEAU/MODELES</b>	
<b>BREAK ET COUPE</b> .....	2108
Faisceau principal/Conduite à gauche .....	2108
Faisceau principal/Conduite à droite .....	2112
Faisceau de compartiment moteur/Conduite	
à gauche .....	2116
Faisceau de carrosserie/Conduite à gauche...	2120
Faisceau de carrosserie/Conduite à droite.....	2124
Faisceau n° 2 de carrosserie/Conduite à	
gauche .....	2128
Faisceau n° 2 de carrosserie/Conduite à	
droite .....	2130
<b>CODES DE SCHEMA DE CABLAGE (CODES</b>	
<b>DE CELLULES)</b> .....	2132
Codes de schéma de câblage (codes de	
cellules) .....	2132

### **“COUSSIN GONFLABLE” et “PRETENSIONNEUR DE CEINTURE DE SECURITE” du système de retenue supplémentaire (SRS)**

Utilisé conjointement avec une ceinture de sécurité, les systèmes de retenue supplémentaire tels que le “COUSSIN GONFLABLE” et le “PRETENSIONNEUR DE CEINTURE DE SECURITE” permettent de réduire les risques de blessures graves subies par le conducteur et le passager avant dans certains types de collision. La composition du système SRS disponible pour le MODELE NISSAN Y61 est la suivante (la composition varie selon les pays et l'équipement optionnel) :

- **En cas de collision frontale**

Le système de retenue supplémentaire (SRS) se compose d'un module de coussin gonflable côté conducteur (situé dans le moyeu du volant), d'un module de coussin gonflable côté passager (situé sur le tableau de bord, côté passager), de prétensionneurs de ceintures de sécurité, d'un boîtier de capteurs de diagnostic, d'un témoin avertisseur, d'un faisceau de câblage et d'un câble spiralé.

- **En cas de collision latérale**


Le système de retenue supplémentaire se compose d'un module de coussin gonflable (situé sur le côté extérieur du dossier des sièges avant), d'un capteur satellite, d'un boîtier de capteurs de diagnostic (qui est l'un des composants des coussins gonflables lors d'une collision frontale), d'un faisceau de câblage et d'un témoin (qui est l'un des composants des coussins gonflables lors d'une collision frontale).

Les informations nécessaires à la révision du système en toute sécurité figurent en **section RS** du Manuel de Réparation.

**ATTENTION :**

- **Pour ne pas affecter le fonctionnement du SRS, ce qui augmenterait les risques de blessures graves ou mortelles en cas de collision entraînant le déploiement du coussin gonflable (air bag), toutes les opérations d'entretien doivent être effectuées par un concessionnaire NISSAN agréé.**
- **Un entretien incorrect, y compris une dépose et une repose incorrectes du système de retenue supplémentaire, peut être à l'origine de blessures provoquées par une activation involontaire du système. Pour la dépose du câble spiralé et du module de coussin gonflable, se reporter à la section RS.**
- **Ne pas utiliser d'équipement d'essai électrique sur les circuits connexes du SRS sauf sur indication de ce manuel de réparation. Le faisceau de câblage du SRS peut être identifié grâce au connecteur de faisceau jaune.**

## Schéma


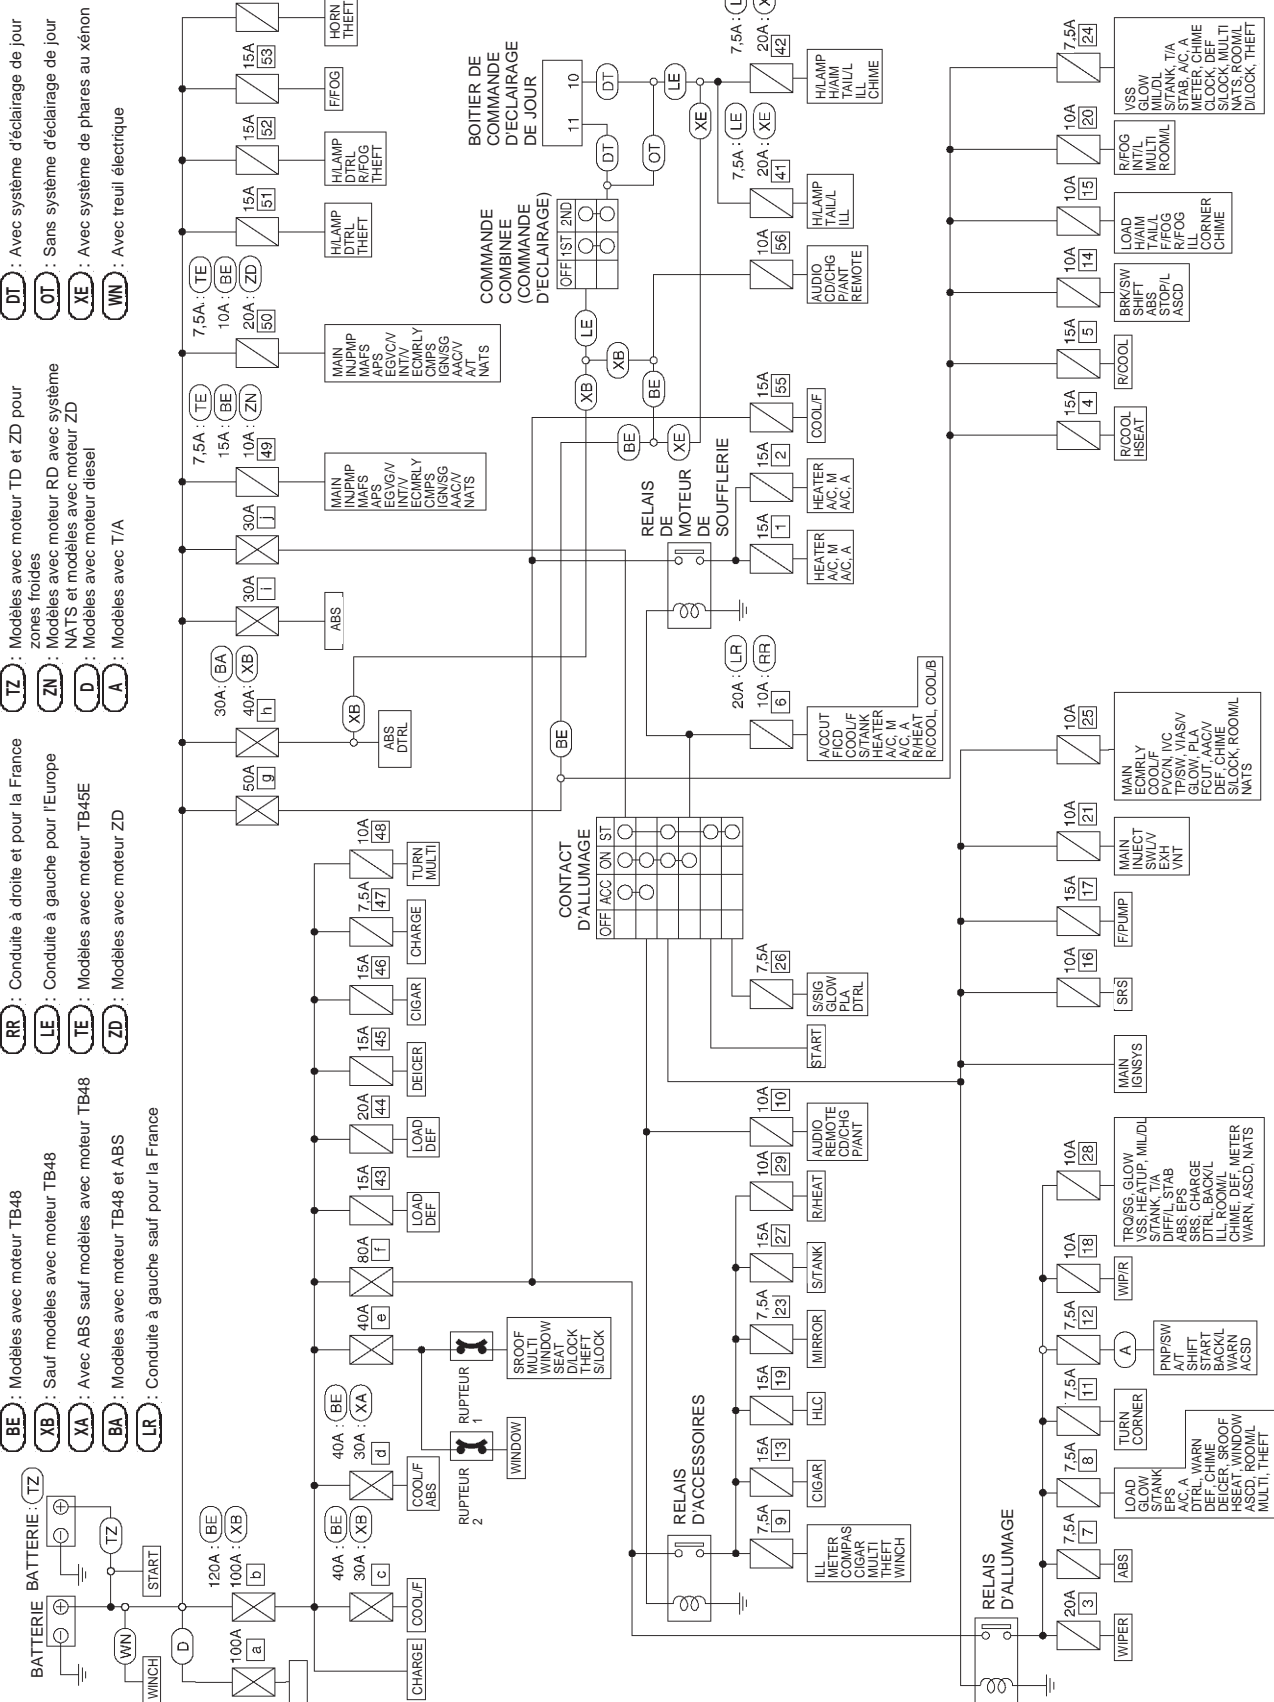


# DISPOSITION DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE/MODELES BREAK ET COUPE

## Schéma de câblage — POWER —

ALIMENTATION ELECTRIQUE DE LA BATTERIE — CONTACT D'ALLUMAGE. DANS N'IMPORTE QUELLE POSITION

EL-POWER-01

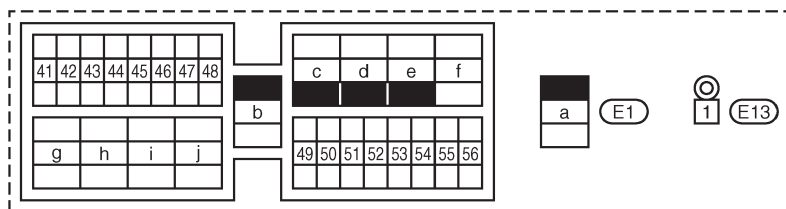
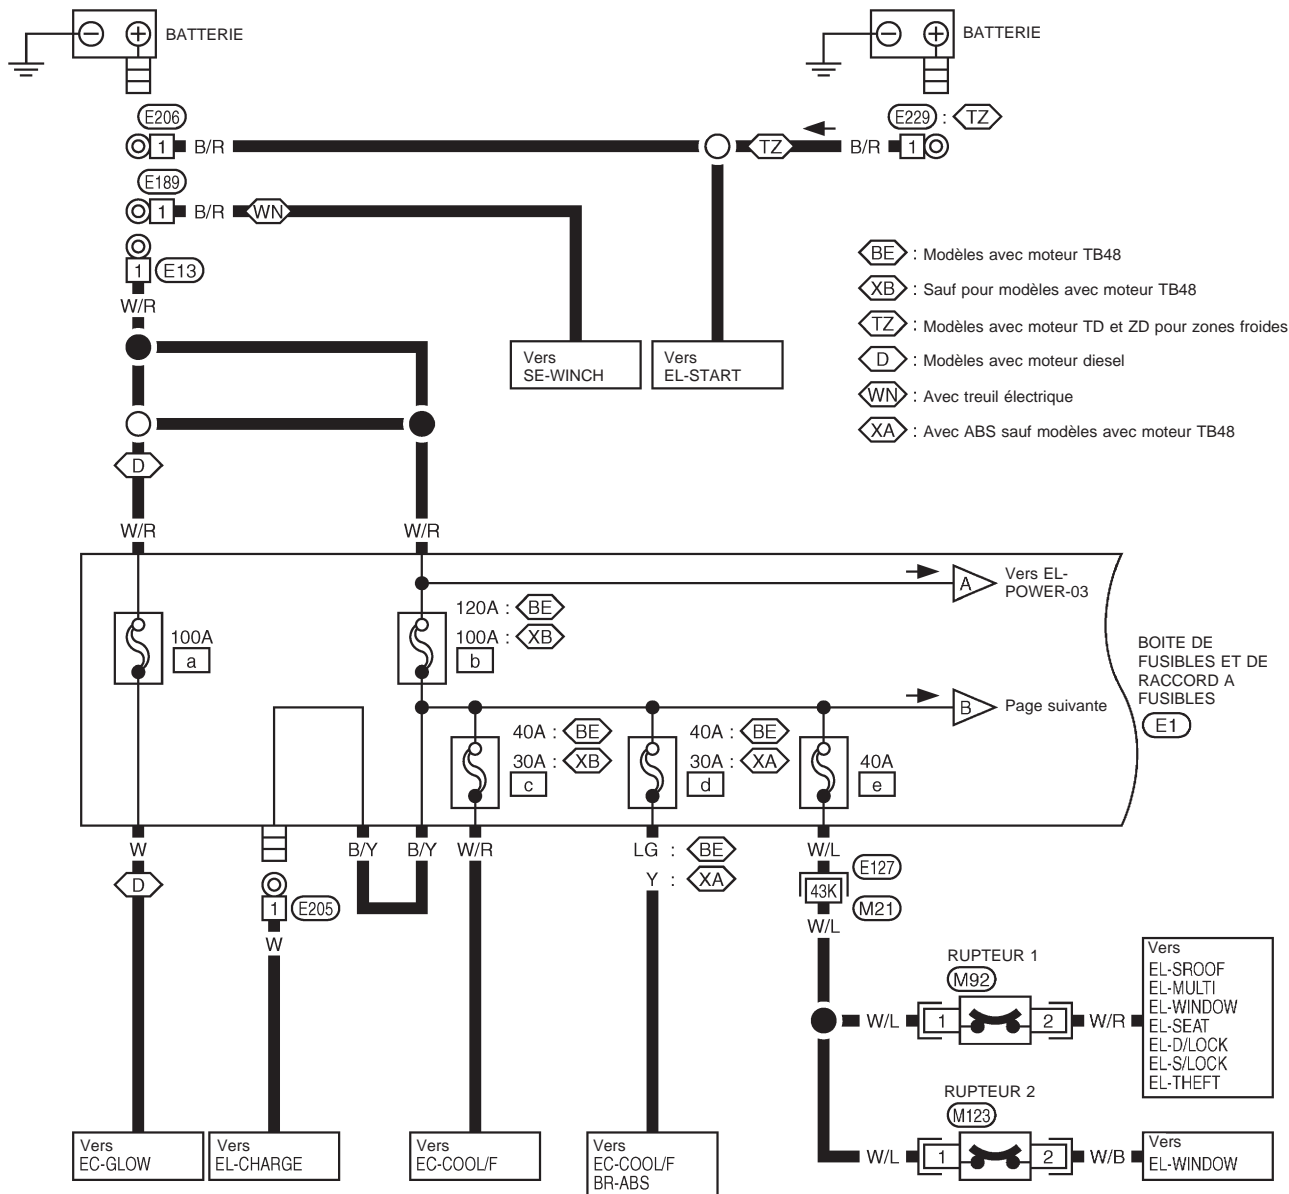


Consulter la dernière page dépliant.

(M21), (E127)

TEL373M



EL-2005

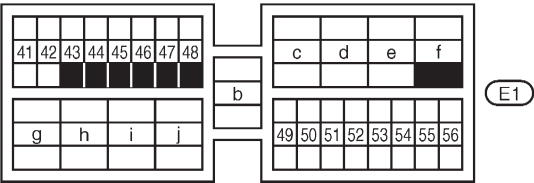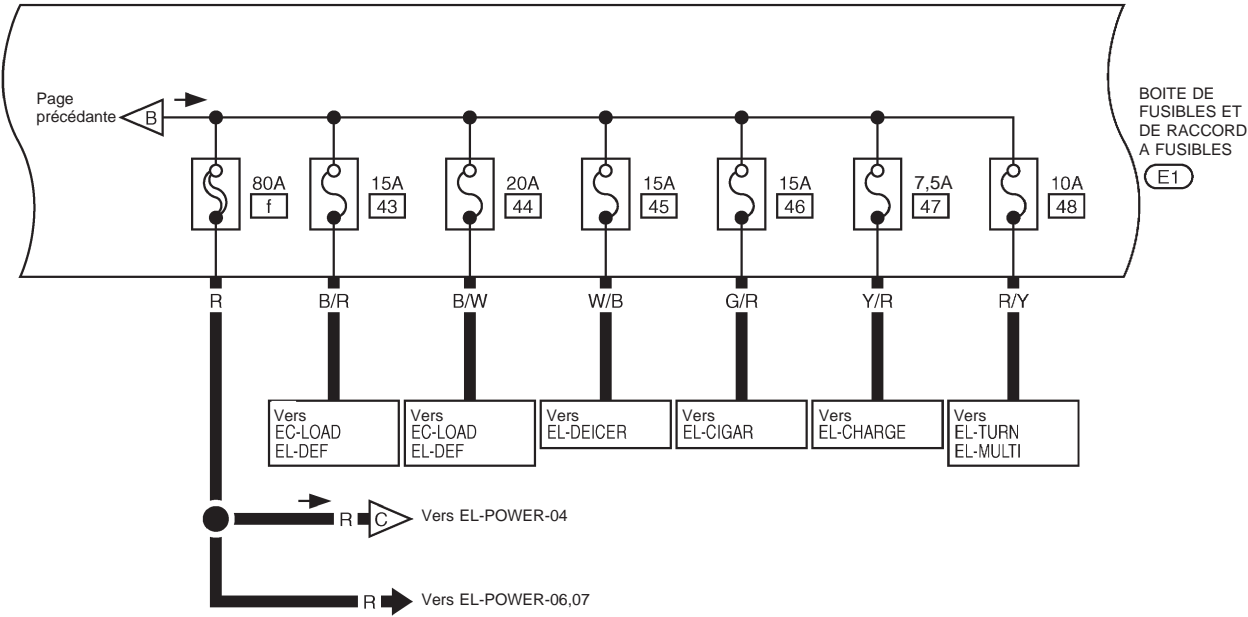

# DISPOSITION DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE/MODELES BREAK ET COUPE

## Schéma de câblage — POWER — (Suite)

EL-POWER-03

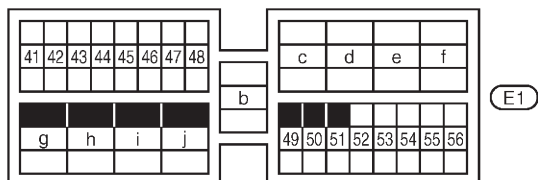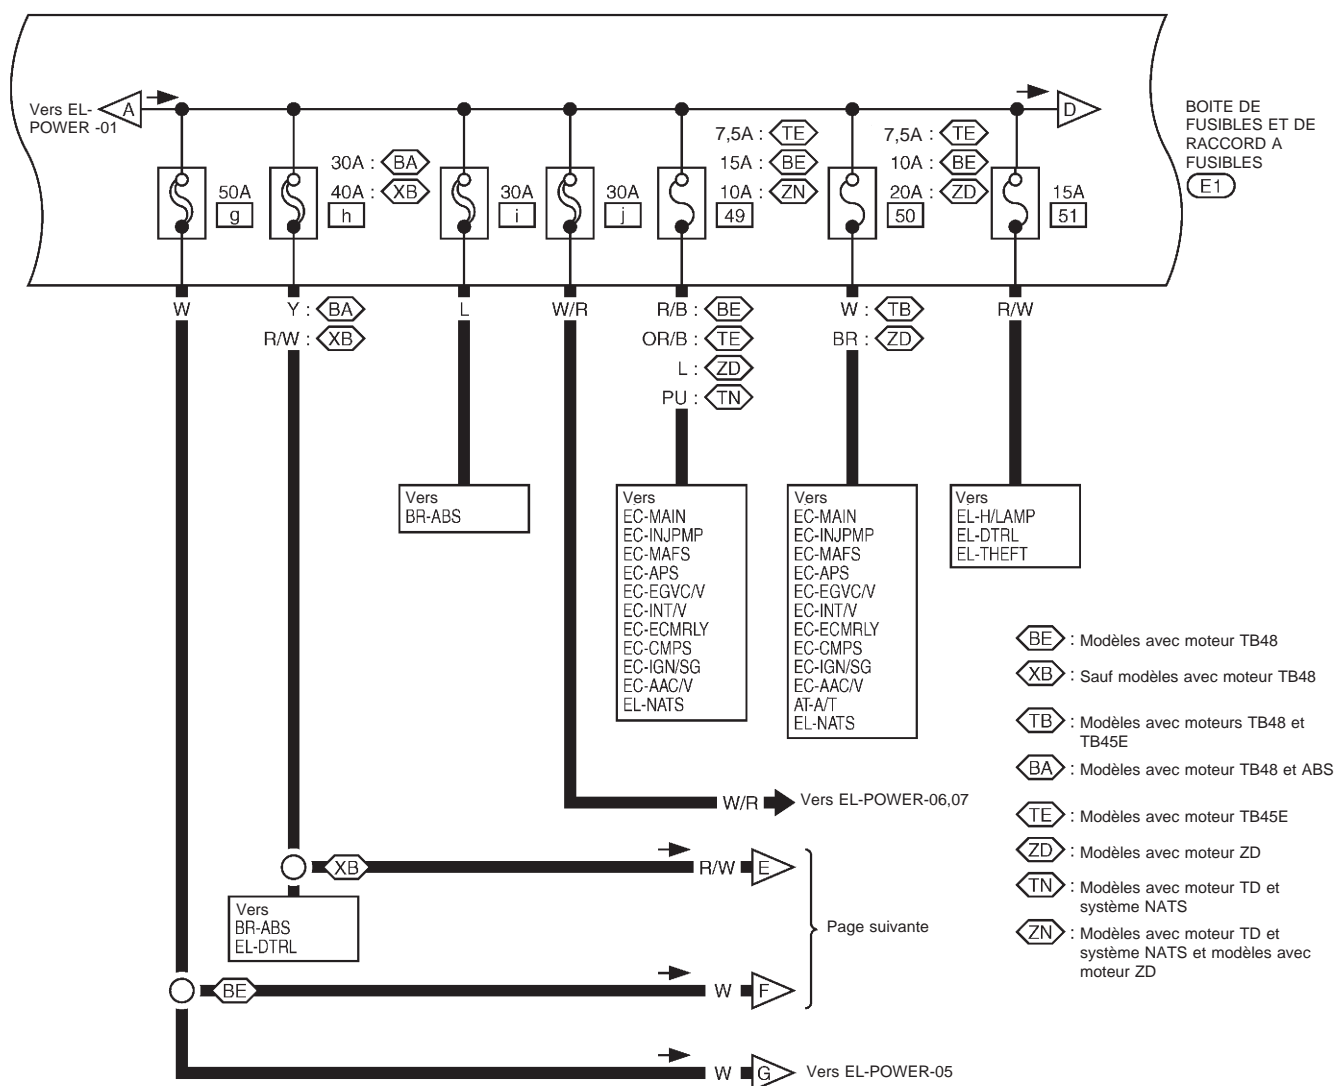

## Schéma de câblage — POWER — (Suite)



# DISPOSITION DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE/MODELES BREAK ET COUPE


## Schéma de câblage — POWER — (Suite)

### ALIMENTATION ELECTRIQUE ACCESSOIRE — CONTACT D'ALLUMAGE SUR "ACC" OU "ON"

EL-POWER-05

**A** : Modèles avec T/A

**RF** : Avec feu antibrouillard arrière

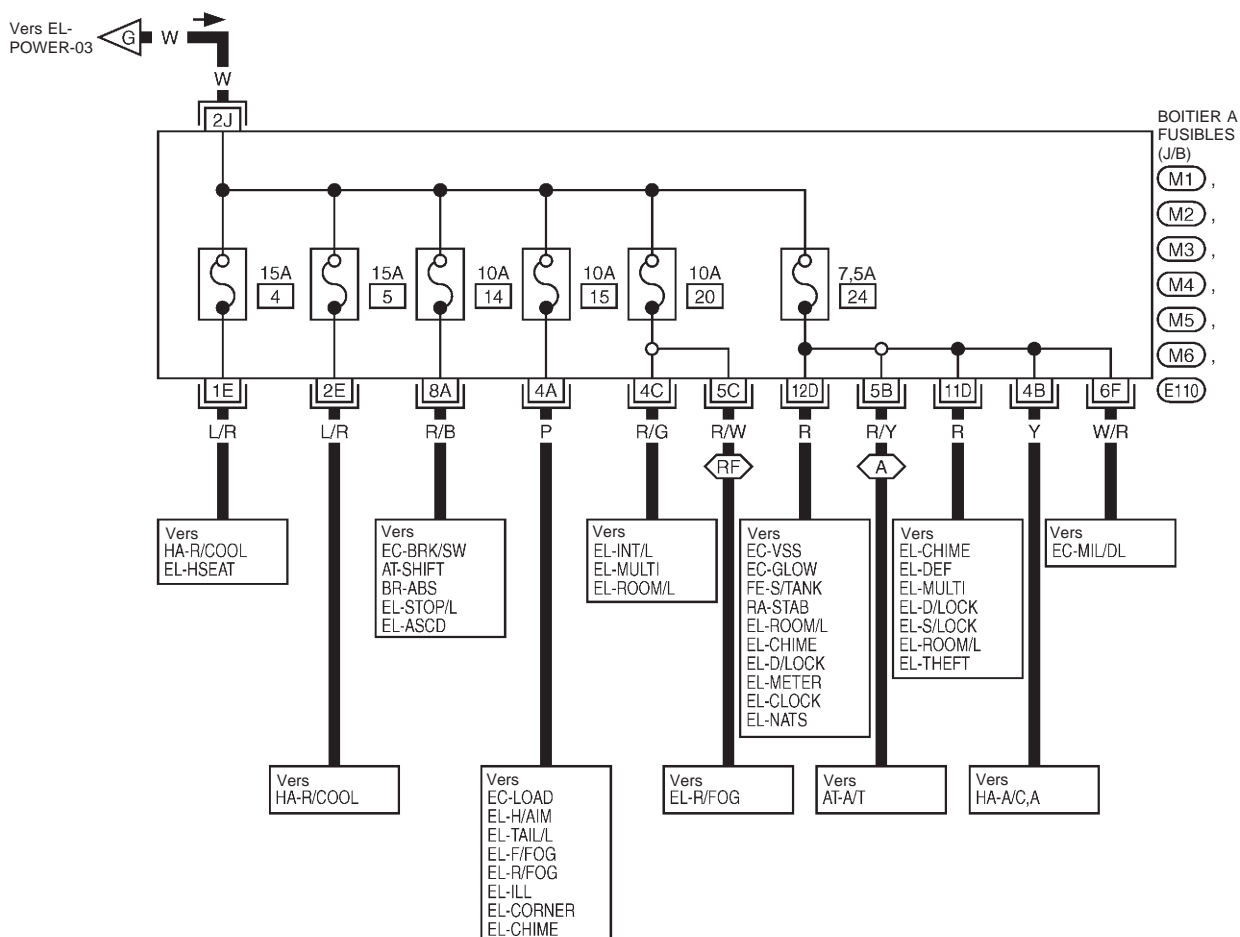

Consulter la dernière page dépliant.


(M1)	(M2)	(M3)	(M4)	
(M5)	(M6)	(E110)		
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23		
24	25	26		
27	28	29		

DISPOSITION DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE/MODELES BREAK ET COUPE

Schéma de câblage — POWER — (Suite)

ALIMENTATION ELECTRIQUE DE L'ALLUMAGE — CONTACT D'ALLUMAGE. SUR "MARCHE" ET/OU "DEMARRER"

EL-POWER-06

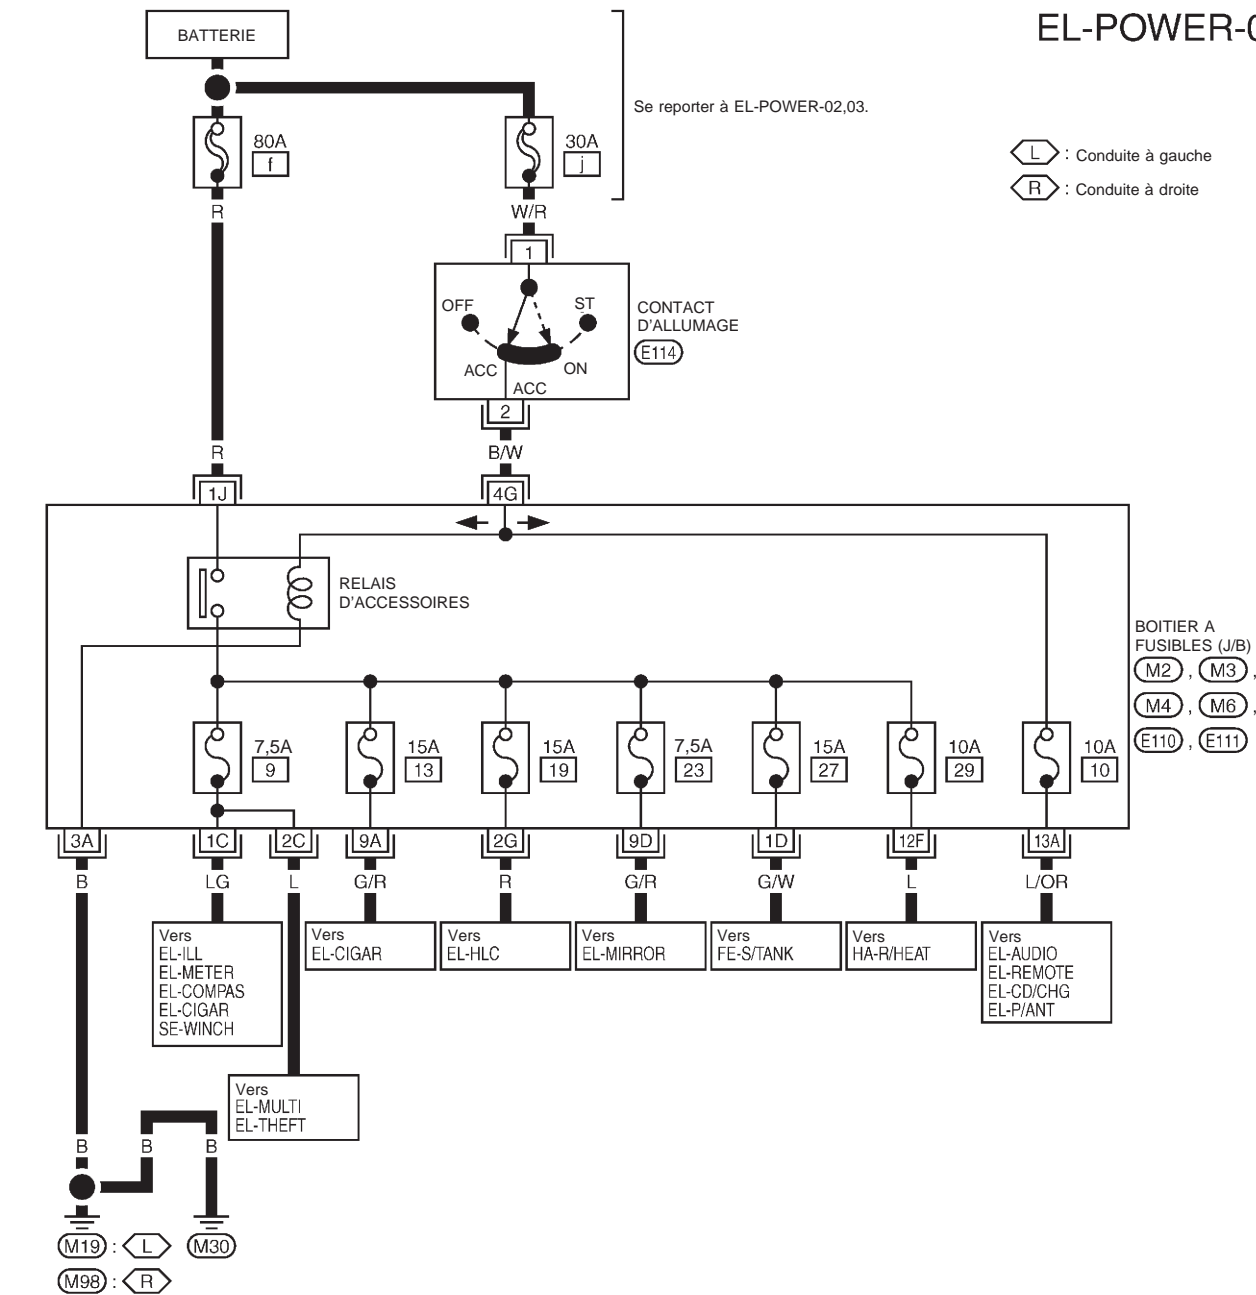

3	5	1
4	2	6

E114  
W

Consulter la dernière page dépliante.

M2

M3

M4

M6

E110


E111

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23		
24	25	26		
27	28	29		

# DISPOSITION DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE/MODELES BREAK ET COUPE

## Schéma de câblage — POWER — (Suite)

EL-POWER-07

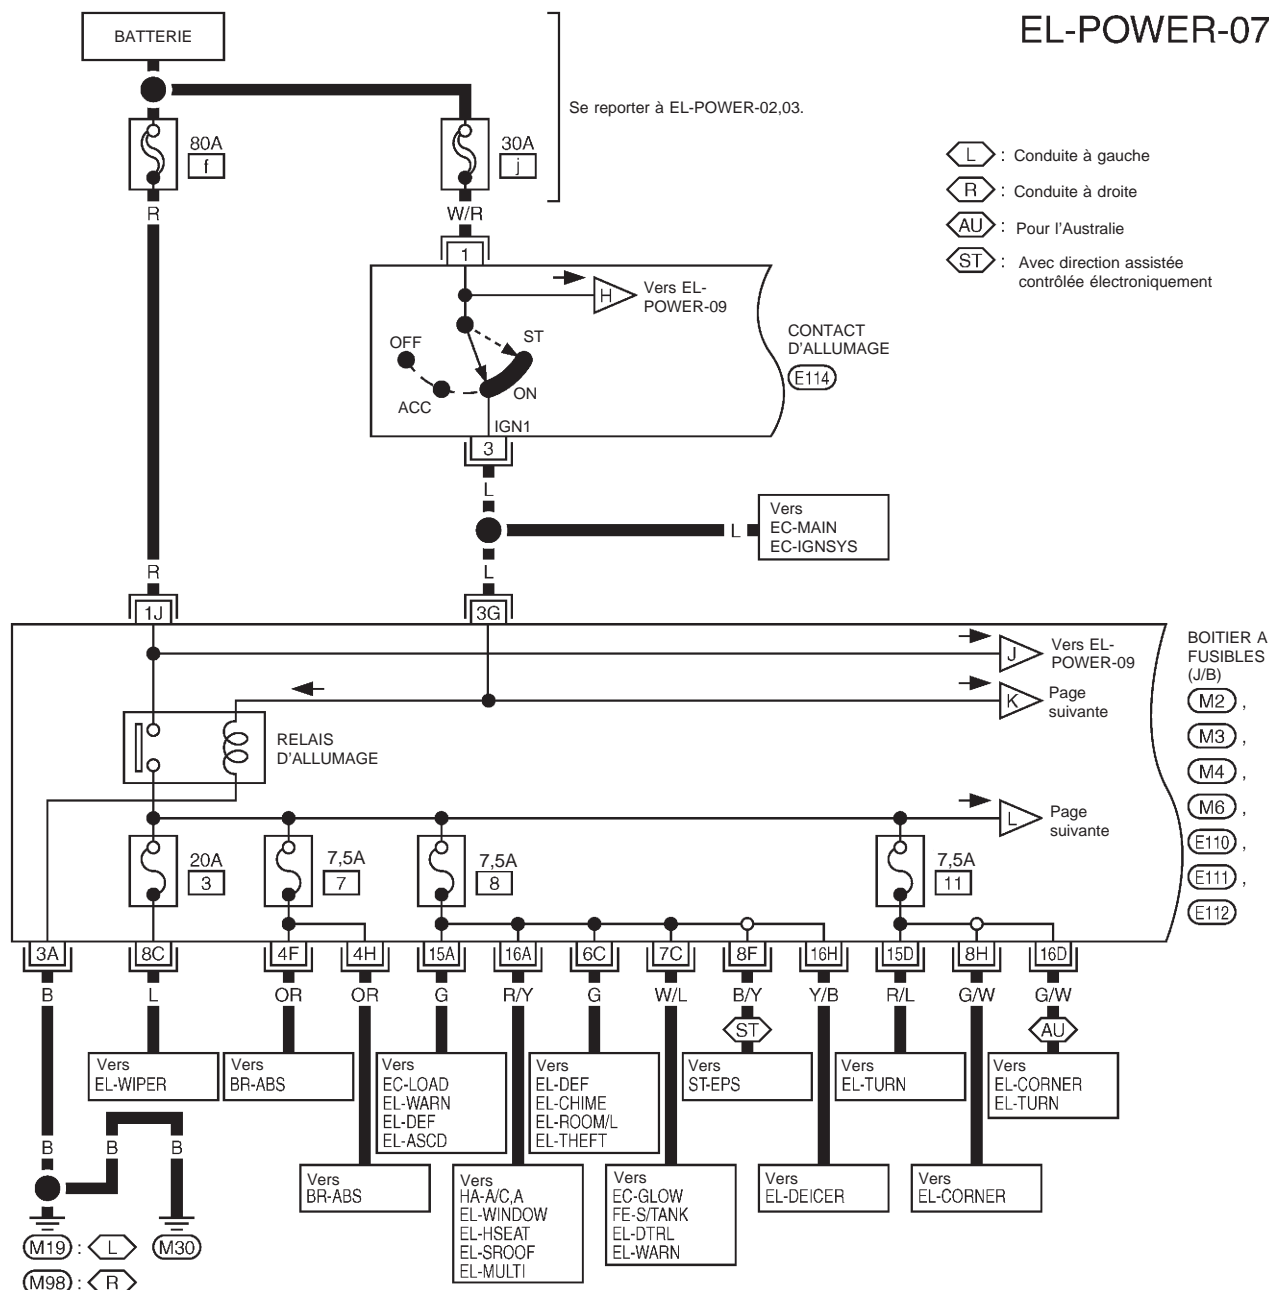

3	5	1
4	2	6

E114  
W

Consulter la dernière page dépliante.

M2

M3

M4

M6

E110

E111


E112

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23		
24	25	26		
27	28	29		

# DISPOSITION DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE/MODELES BREAK ET COUPE

## Schéma de câblage — POWER — (Suite)


EL-POWER-08

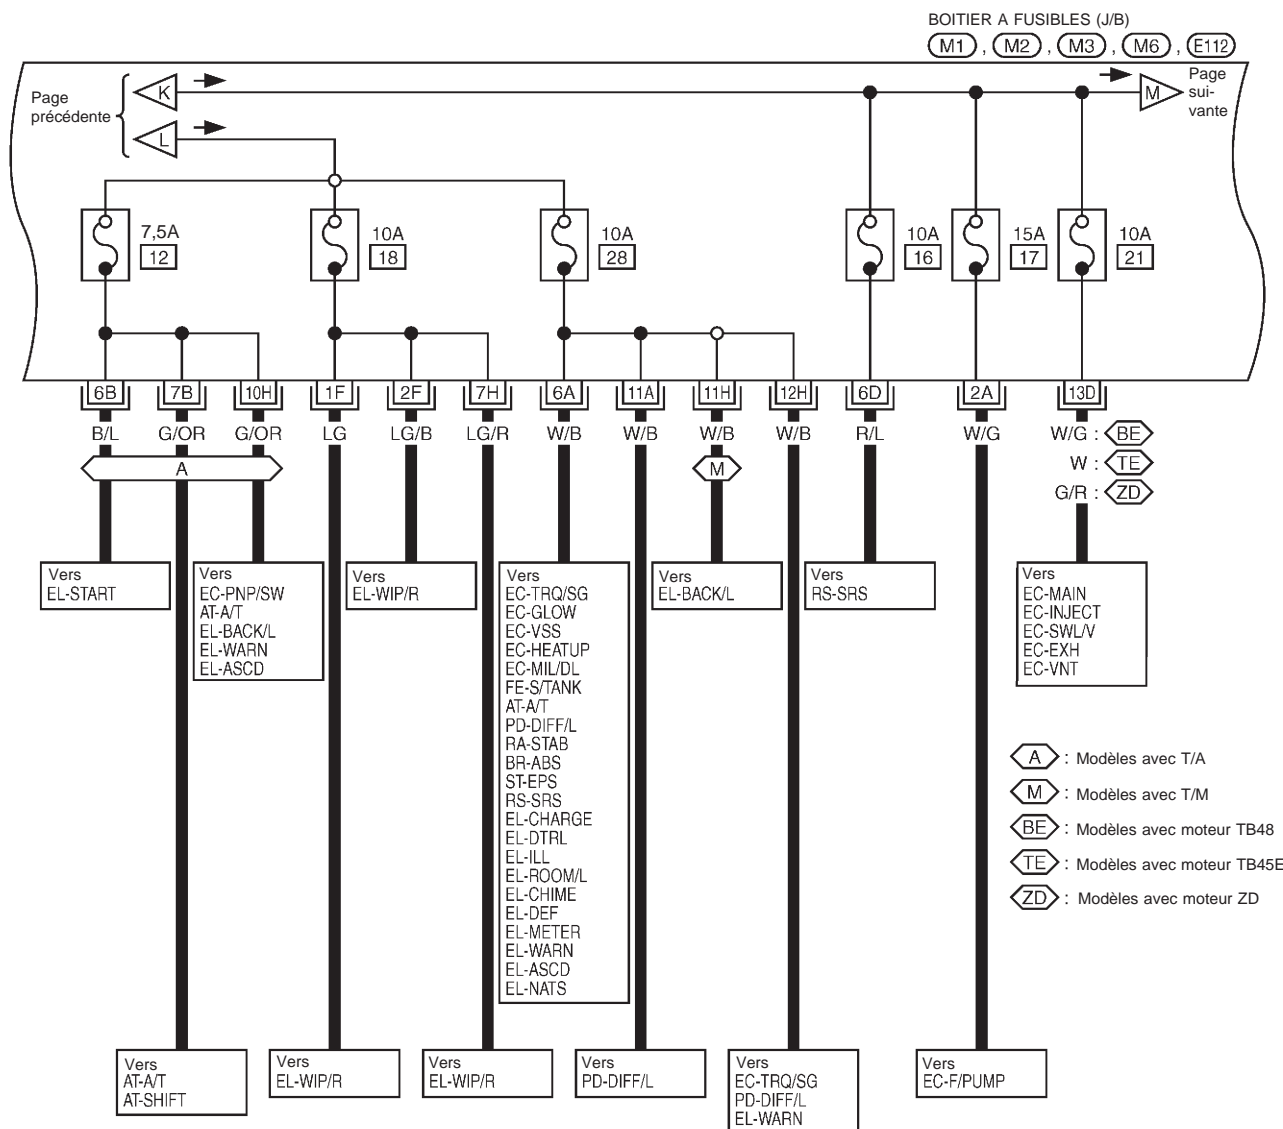




Consulter la dernière page dépliant.

M1	M2	M3	M6	E112
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23		
24	25	26		
27	28	29		

## EL-POWER-09

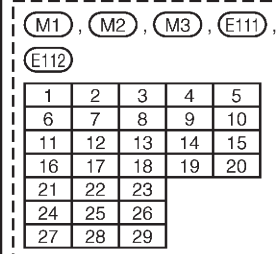

## Faisceau de compartiment moteur/Conduite à gauche

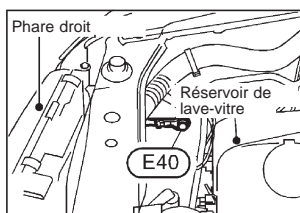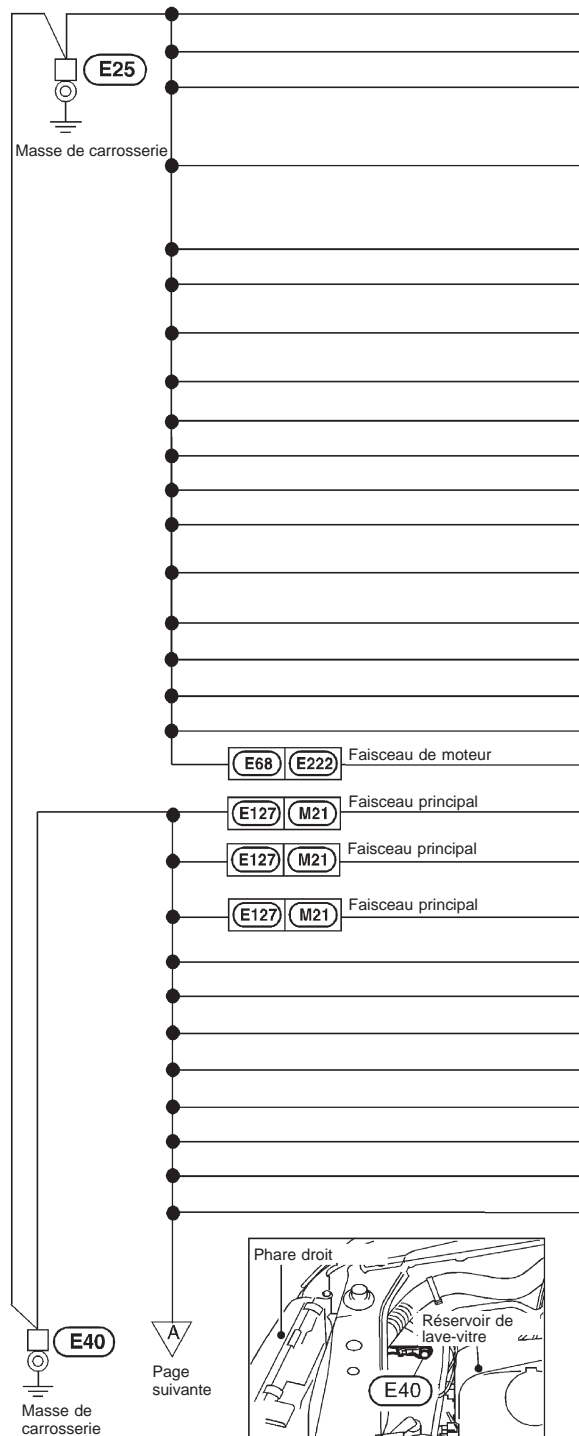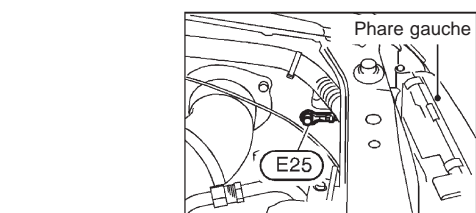

NUMERO DE CONNEC-TEUR	RACCORDER A
(E10)	Solénoïde de verrouillage diff. (borne n°4)
(E17)	Moteur de ventilateur de refroidissement 2 (modèles avec moteur TB48)
(E20)	Clignotant latéral gauche
(E24)	Bloc optique avant gauche <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feu de stop</li> <li>• Clignotant</li> <li>• Phare pivotant</li> </ul>
(E26)	Moteur de réglage des faisceaux gauche
(E30)	Phare gauche (sans système de phares au xénon)
(E36)	Moteur de ventilateur de refroidissement 1 (borne n°2) (sauf modèles avec moteur TB48)
(E36)	Moteur de ventilateur de refroidissement 1 (borne n°4)
(E57)	Dégivreur d'essuie-glace
(E58)	Moteur d'essuie-glace avant
(E80)	Feu antibrouillard avant gauche
(E84)	Phare gauche (avec système de phares au xénon)
(E90)	Electrovanne de boîte isotherme (modèles avec moteurs TB48 et TB45E et boîte isotherme pour le Moyen-Orient)
(E118)	Commande combinée (interrupteur d'essuie-glace arrière)
(E160)	Contact de capot (OPT) (pour l'Europe)
(E164)	Relais de ventilateur de refroidissement 2 (modèles avec moteur TB48)
(E166)	Relais de ventilateur de refroidissement 3 (modèles avec moteur TB48)
(E230)	Csolu (modèles avec moteur TD et système NATS)
(M33)	Instruments combinés (borne n°19) (sans ABS pour l'Europe)
(M103)	IMMO NATS (modèles avec moteur TD et système NATS)
(M141)	Instruments combinés (borne n°12) (sans ABS sauf pour l'Europe)
(E4)	Relais de phare pivotant
(E5)	Relais de climatiseur
(E7)	Relais de vérification d'ampoule
(E10)	Solénoïde de verrouillage diff. (borne n°3)
(E19)	Antenne électrique
(E33)	Moteur d'essuie-phares gauche
(E37)	Moteur de ventilateur de refroidissement 2 (modèles avec T/M et moteur TB45E)
(E38)	Moteur d'essuie-phares droit

# DISTRIBUTION DE MASSE/MODELES BREAK ET COUPE

## Faisceau de compartiment moteur/Conduite à gauche (Suite)

Page précédente



NUMERO DE CONNEXION	RACCORDER A
E41	Moteur de réglage des faisceaux droit
E45	Phare droit (sans système de phares au xénon)
E49	Bloc optique avant droit <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stop</li> <li>• Clignotant</li> <li>• Phare pivotant</li> </ul>
E52	Relais de position de stationnement/point mort 1 (modèles avec T/A)
E55	Clignotant latéral droit
E59	Relais de préchauffage 1 (modèles avec moteur TD)
E63	Relais de position de stationnement/point mort 2 (modèles avec T/A et commande automatique de vitesse)
E75	Contact de filtre à carburant (modèle avec moteur diesel)
E76	Contact de niveau de liquide de freins
E79	Feu antibrouillard avant droit
E81	Phare droit (avec système de phares au xénon)
E82	Bouton de commande d'éclairage de jour
E85	Relais HID droit (avec système de phares au xénon)
E86	Relais HID gauche (avec système de phares au xénon)
E87	Relais de préchauffage 2 (modèles avec moteur TD pour les zones froides)
E92	Relais de coupure de A/C (sauf modèles avec moteur pour commande ECM)
E94	Contact de température du liquide de refroidissement du moteur 1 (sauf modèles avec moteur et commande de l'ECM)
E96	Soupape IACV-FICD (modèles avec moteur TD)
E119	Commande combinée (commande d'essuie-glace avant) (sans essuie-glace intermittent)
E120	Commande combinée (commande d'essuie-glace avant) (avec essuie-glace intermittent)
E151	Contact de température d'air ambiant (modèles avec moteur TB48 et climatiseur manuel avant et modèles avec moteur TB45E et refroidisseur arrière)
E152	Relais de feu antibrouillard avant (pour la Chine)
E153	Relais de feu antibrouillard arrière
E160	Contact de capot (pour la Chine)
E183	Relais de treuil
E211	Contact de position de stationnement/point mort (modèles avec T/M et moteur de commande de l'ECM)
E212	Contact 4x4
E213	Contact de point mort de transfert
E219	Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (modèles avec moteur TD)

Faisceau secondaire de compartiment moteur





Faisceau de moteur

Faisceau de moteur

Faisceau de moteur

## DISTRIBUTION DE MASSE/MODELES BREAK ET COUPE




### Faisceau de compartiment moteur/Conduite à gauche (Suite)

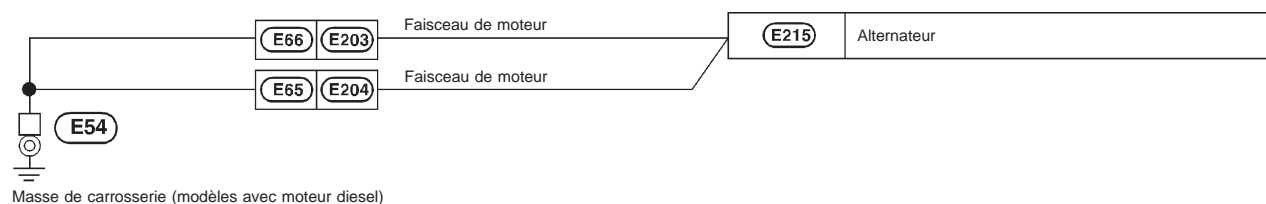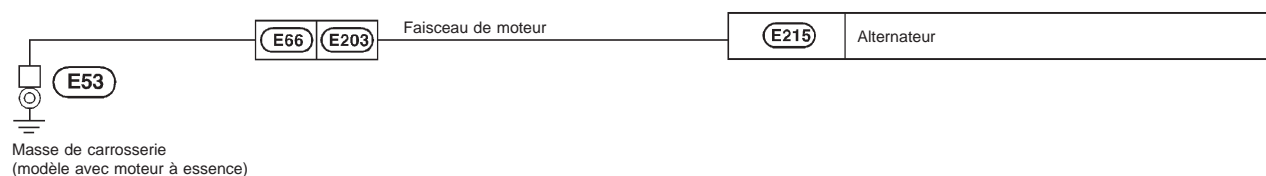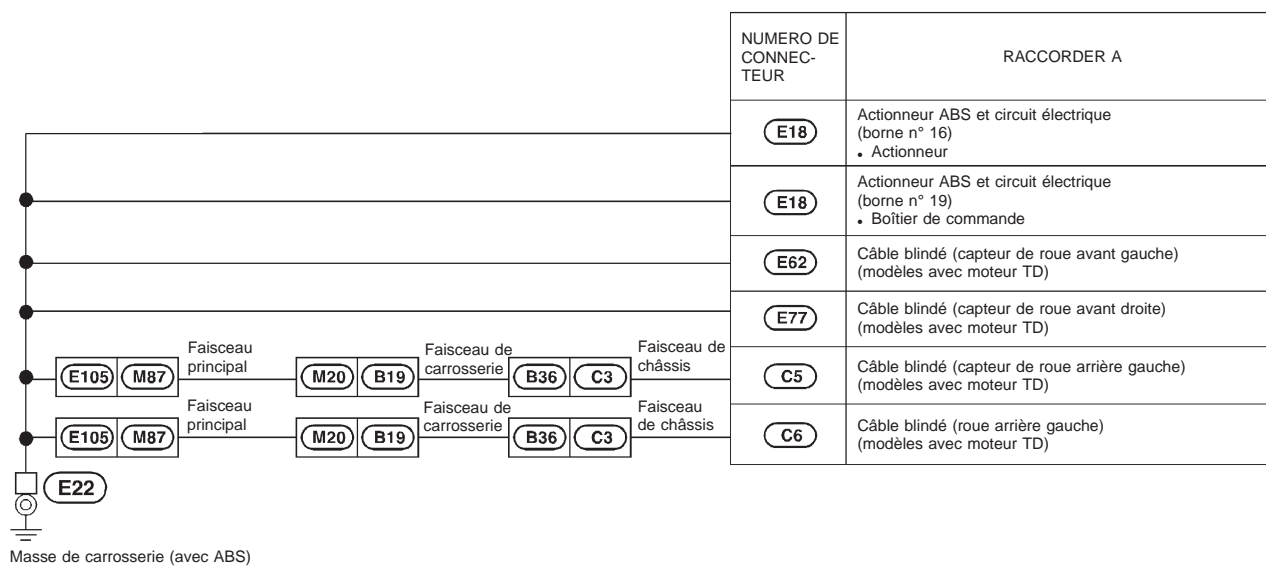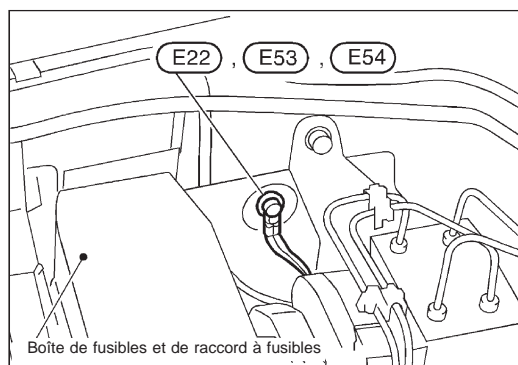





## Faisceau de commande du moteur/Conduite à gauche

### MOTEUR ZD

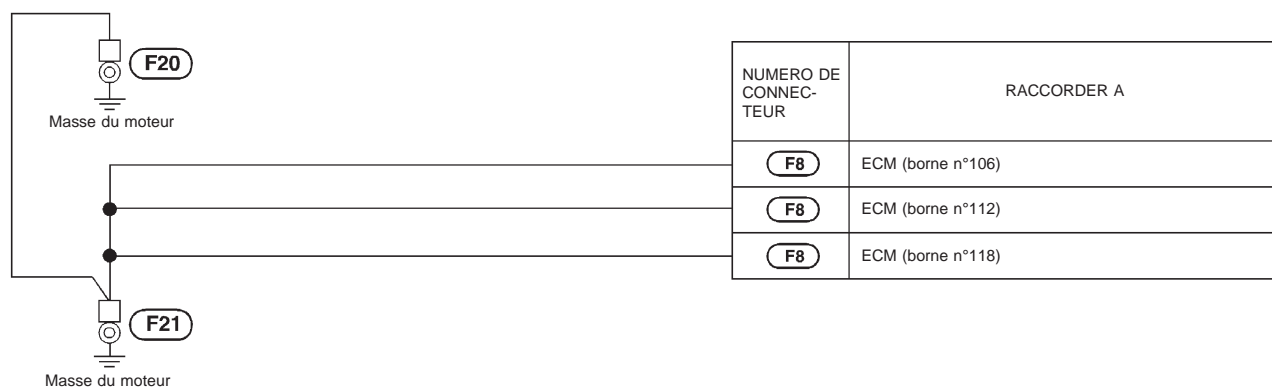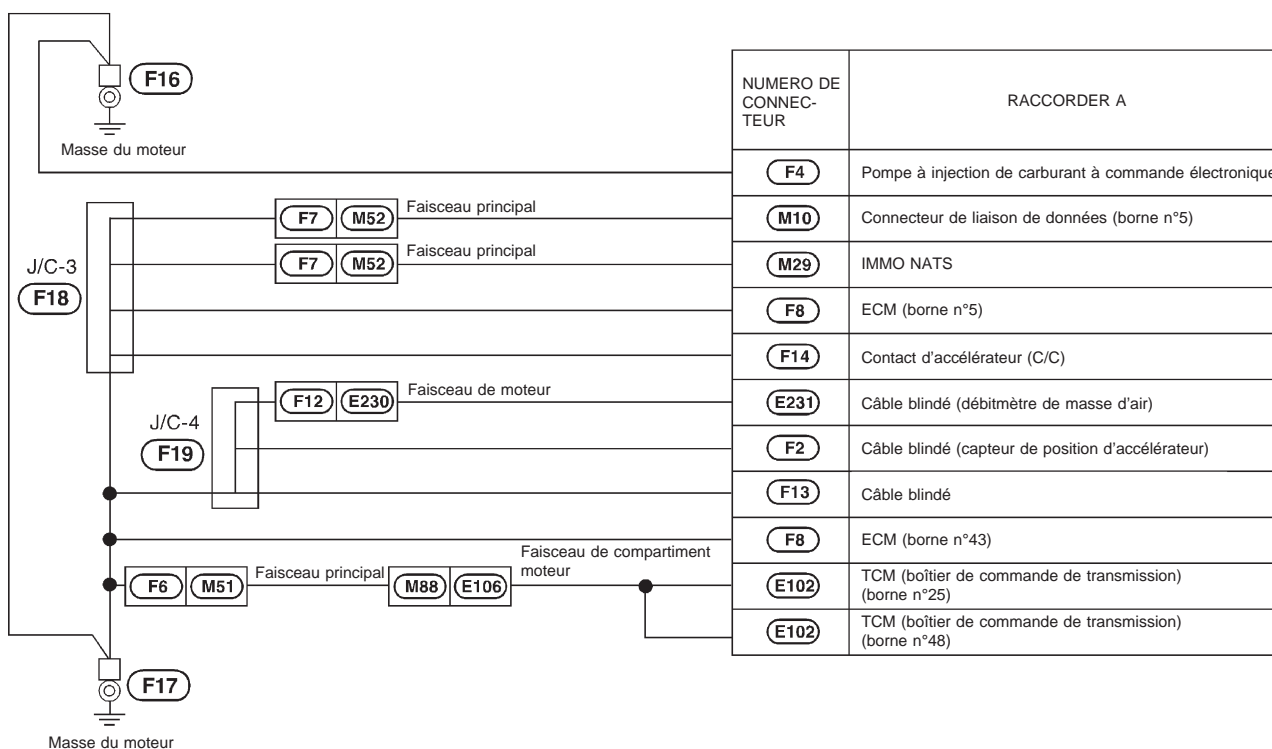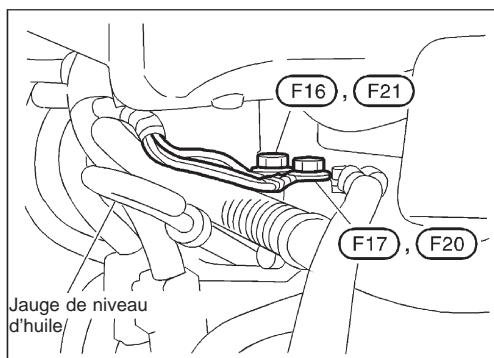


## Faisceau principal/Conduite à gauche

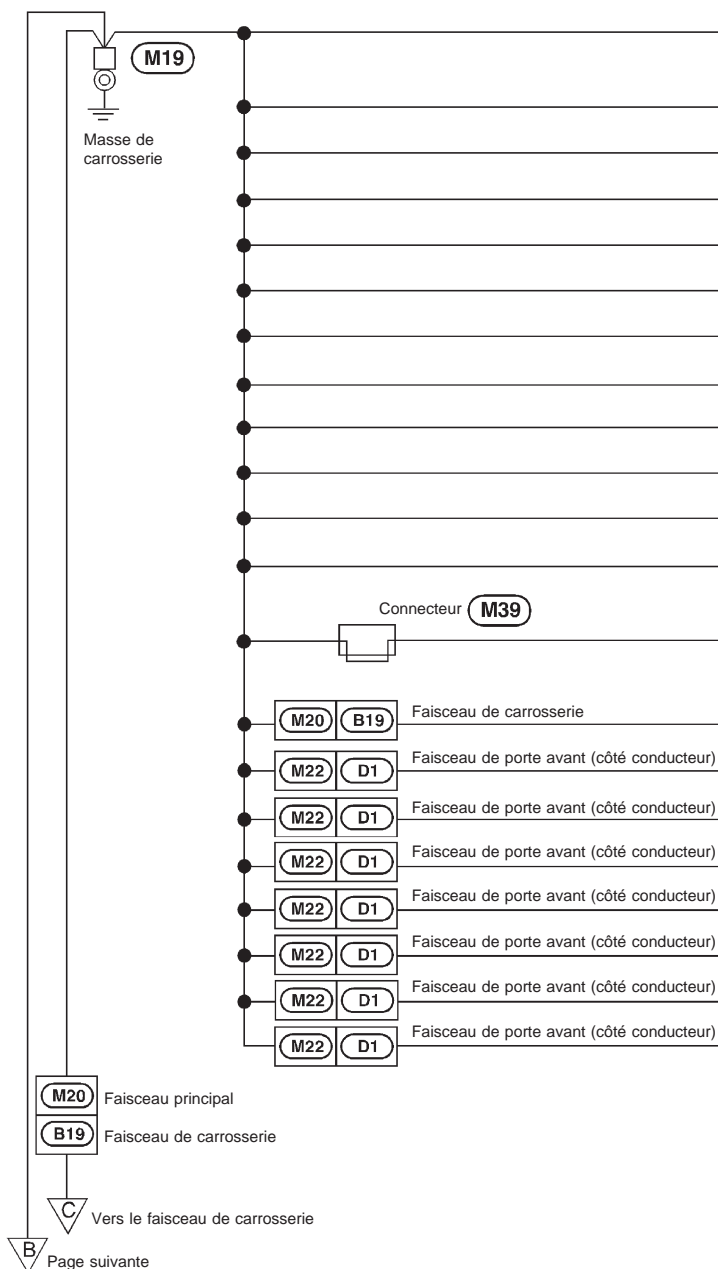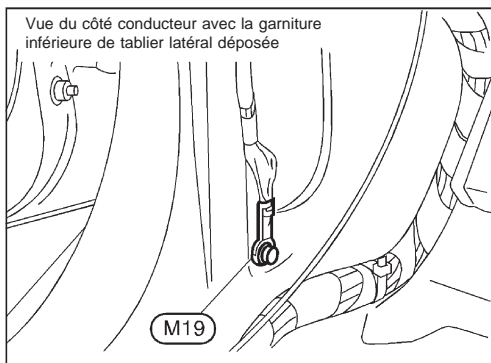

NUMERO DE CONNEXION	RACCORDER A
M3	Boîtier à fusibles (J/B) <ul style="list-style-type: none"> <li>Relais d'accessoires</li> <li>Relais d'allumage</li> <li>Relais de moteur de soufflerie</li> </ul>
M10	Connecteur de liaison de données (borne n°4) (avec CONSULT-II)
M11	Commutateur de réglage des faisceaux
M13	Interrupteur de chauffage (borne n°2)
M13	Interrupteur de chauffage (borne n°4)
M14	Contact de commande électrique de rétroviseur extérieur
M17	Boîtier de commande ASCD (commande automatique de vitesse)
M39	Commutateur de commande d'éclairage
M108	Commande de feu antibrouillard avant (borne n°2)
M108	Commande de feu antibrouillard (borne n°6)
M111	Relais de siège chauffant
M117	Unité de commande du dispositif de verrouillage renforcé
M142	Instruments combinés (borne n°34) (sans commutateur de commande d'éclairage) <ul style="list-style-type: none"> <li>Boîtier de commande des instruments combinés</li> <li>Eclairage des instruments (sans instrument de bonne vision)</li> </ul>
B13	Contact de refroidisseur arrière (borne n°3) (avec climatiseur auto. avant)
D3	Désembuage de rétroviseur extérieur (côté conducteur)
D5	Interrupteur principal de lève-vitre électrique
D6	Contact de canon de clé de porte avant (côté conducteur) (pour la Chine et avec dispositif de verrouillage renforcé "Super Lock")
D7	Ensemble actionneur de verrouillage de porte avant gauche (avec dispositif de verrouillage renforcé "Super Lock")
D8	Commande de verrouillage de porte avant (côté conducteur) (sans système de télécommande à fonctions multiples)
D9	Actionneur de verrouillage de porte avant (côté entraînement) (avec système de télécommande à fonctions multiples)
D10	Interrupteur principal de lève-vitre électrique (modèles Break)

# DISTRIBUTION DE MASSE/MODELES BREAK ET COUPE

## Faisceau principal/Conduite à gauche (Suite)

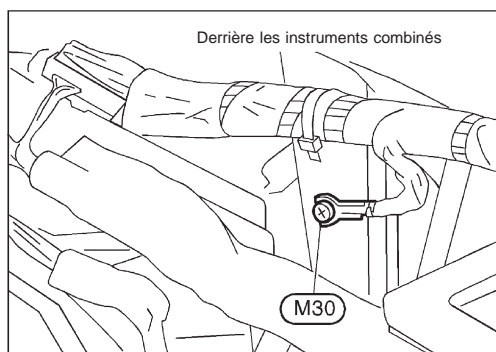

Page précédente



M30

Masse de carrosserie

NUMERO DE CONNec-TEUR	RACCORDER A
M32	Instruments combinés (borne n°5) (pour l'Europe) • Boîtier de commande des instruments combinés • Jauge de température d'eau • Jauge de carburant • Témoin d'avertissement d'airbag
M33	Instruments combinés (borne n°13) (pour l'Europe) • Clignotant • Témoin d'avertissement ABS • Montre • Témoin de feu antibrouillard arrière
M33	Instruments combinés (borne n° 20) (pour l'Europe) • Témoin de feux de route
M37	Centrale de clignotants combinée
M38	Moteur de volet de mode (avec climatiseur automatique avant)
M40	Moteur de volet de mélange d'air (avec climatiseur auto. avant)
M44	Boîtier de commande de stabilisateur
M46	Interrupteur de désembuage de lunette arrière (borne n°2)
M46	Interrupteur de désembuage de lunette arrière (borne n°4)
M46	Interrupteur de désembuage de lunette arrière (borne n°6)
M47	Interrupteur d'essuie-phares (borne n°5)
M47	Interrupteur d'essuie-phares (borne n°7)
M48	Contact de réservoir à carburant secondaire (borne n°2)
M48	Contact de réservoir à carburant secondaire (borne n°6)
M49	Interrupteur de feux de détresse
M67	Contact de verrouillage diff.
M69	Unité de commande du réservoir à carburant secondaire
M100	Contact de stabilisateur
M120	Contact de commande de réception de volant de direction
M122	Autoradio et lecteur de cassettes
M126	Boîtier de commande d'accès intelligent (pour la Chine)
M136	Interrupteur de verrouillage et de déverrouillage (borne n°3)
M136	Interrupteur de verrouillage et de déverrouillage (borne n°5)




Page suivante



Page suivante

# DISTRIBUTION DE MASSE/MODELES BREAK ET COUPE

## Faisceau principal/Conduite à gauche (Suite)

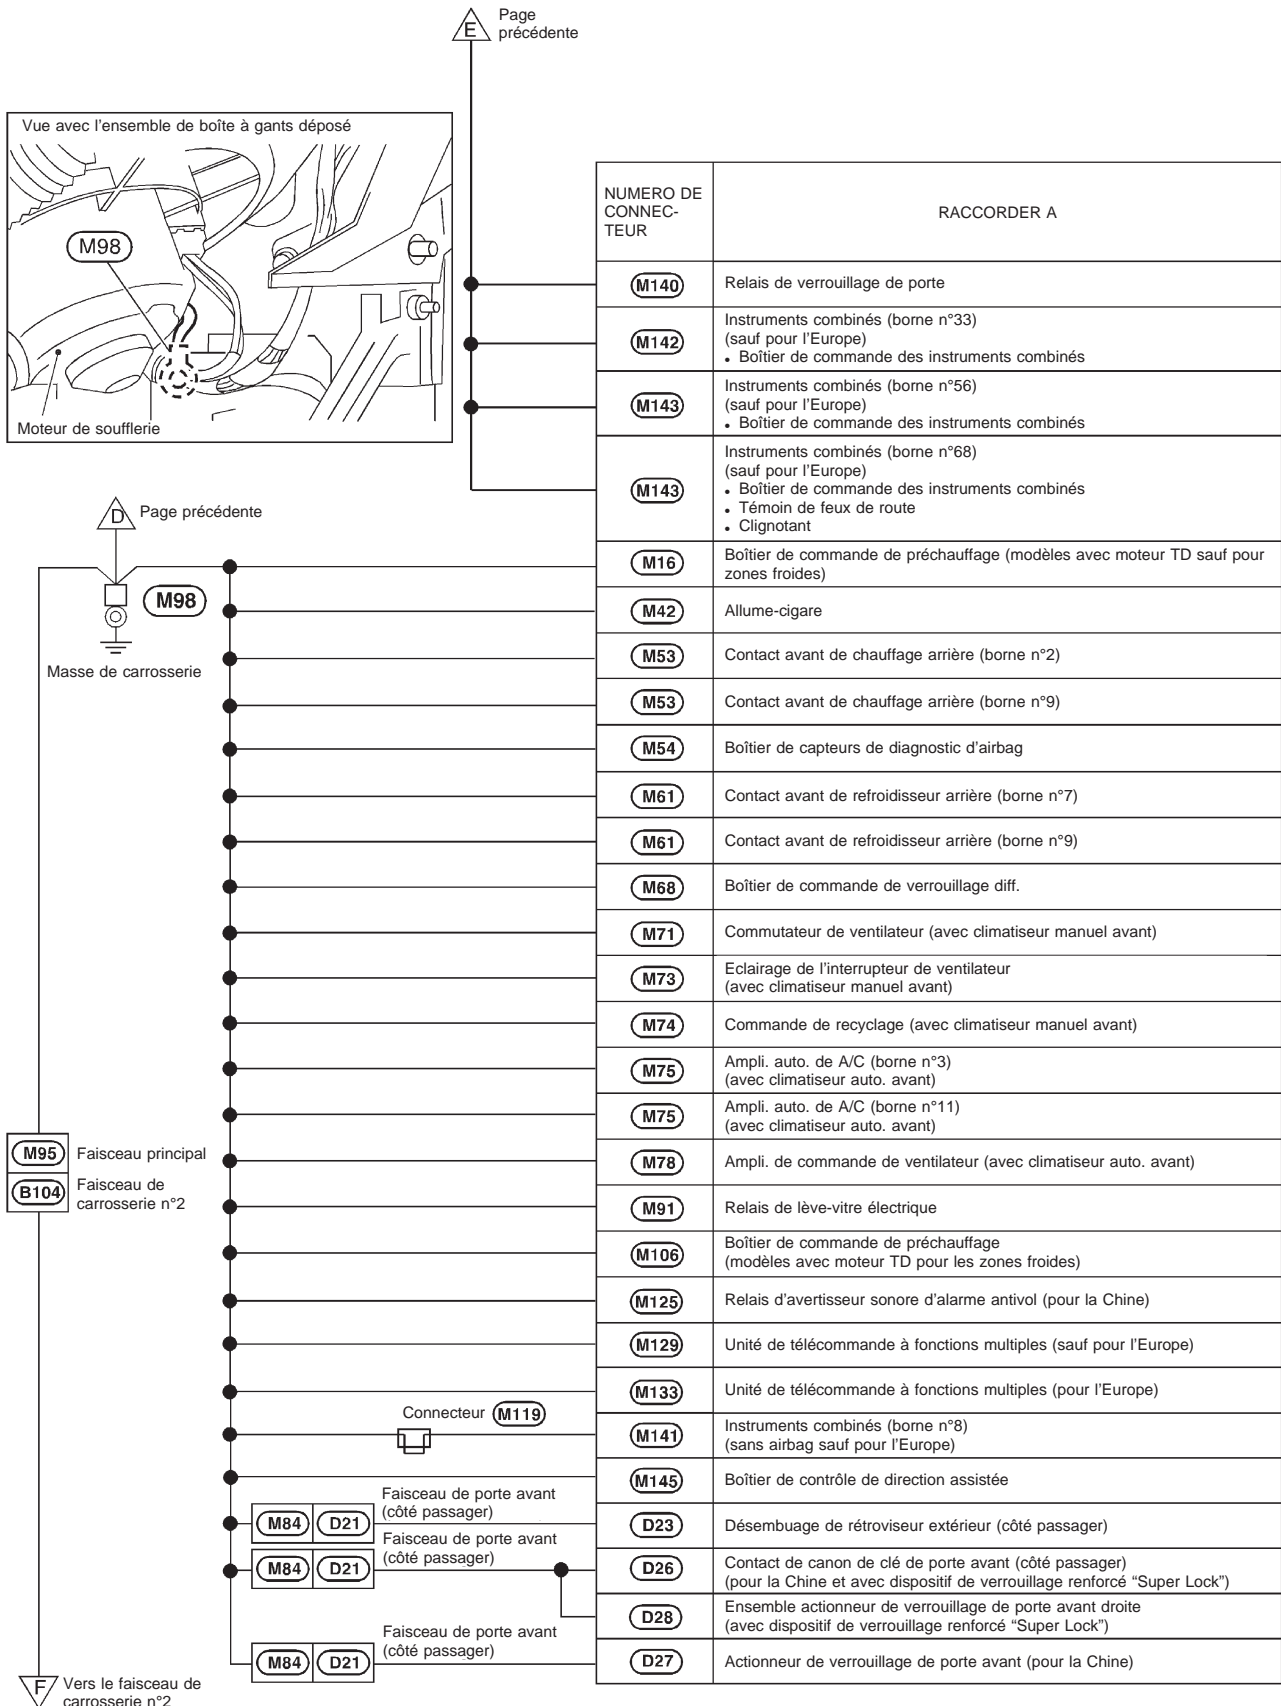


CEL218M



EL-2020

## Faisceau de carrosserie/Conduite à gauche

Modèles Break

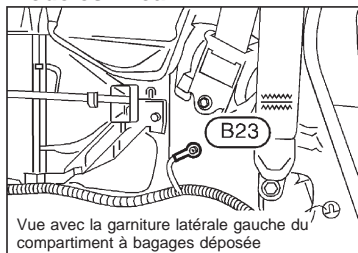


Modèles à toit de coupé (Coupé)

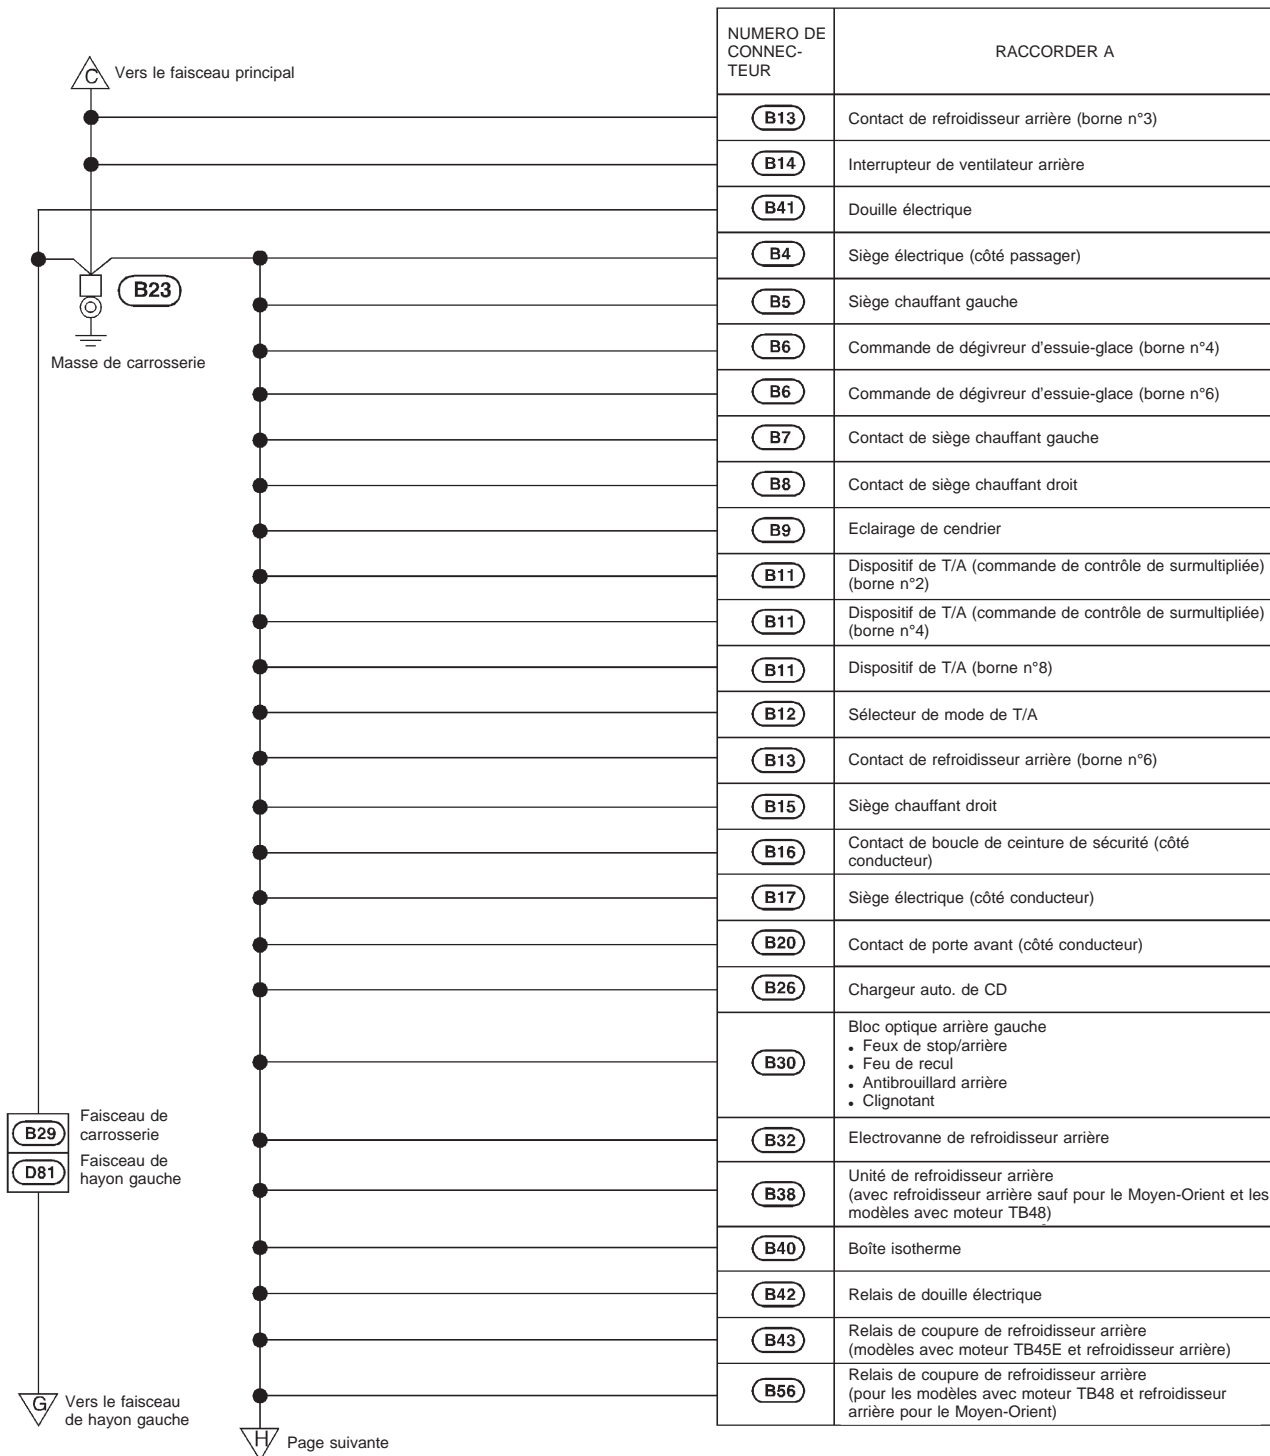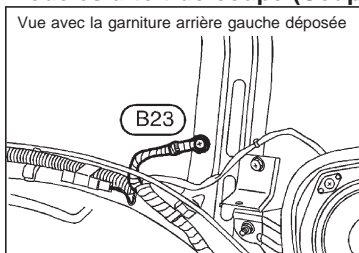

# DISTRIBUTION DE MASSE/MODELES BREAK ET COUPE


## Faisceau de carrosserie/Conduite à gauche (Suite)

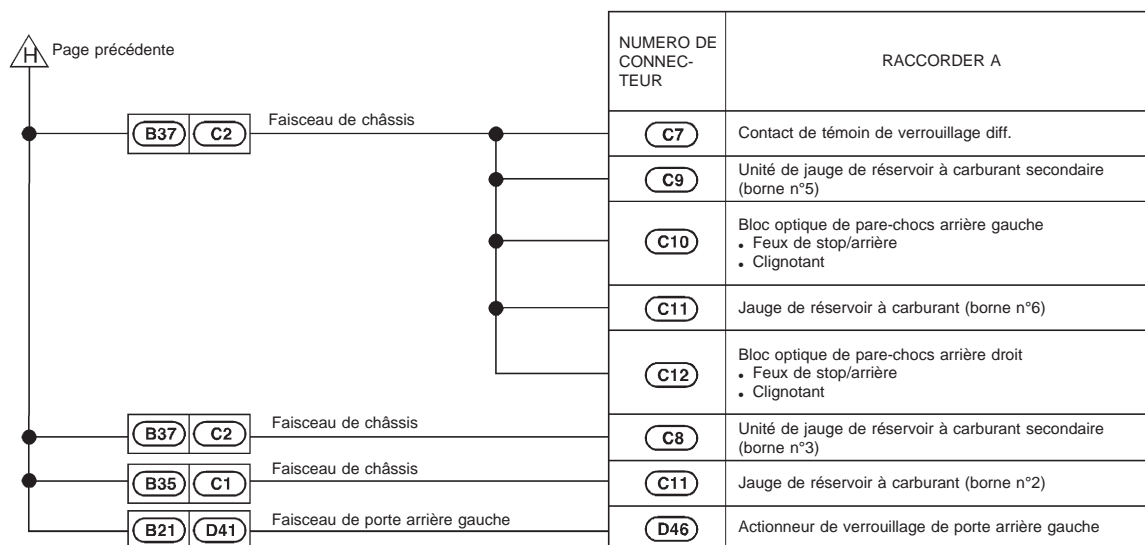



CEL220M

## Faisceau n° 2 de carrosserie/Conduite à gauche




### Modèles Break

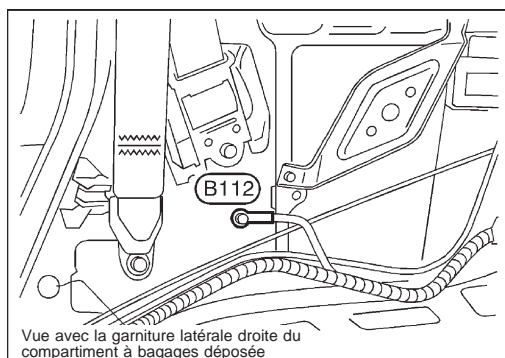

### Modèles à toit de coupé (Coupé)

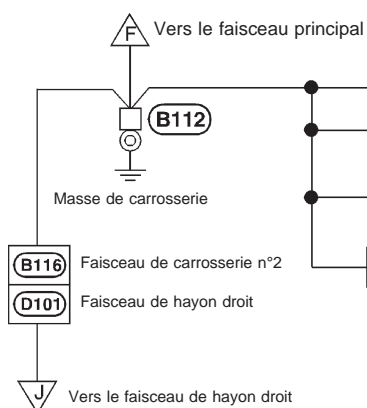
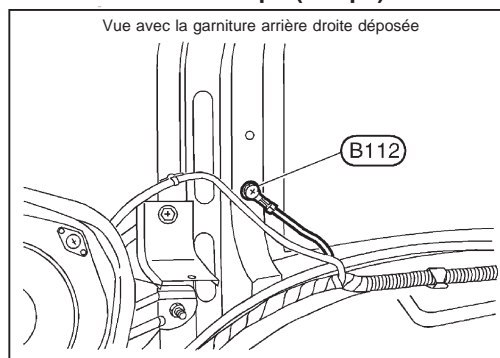


NUMERO DE CONNec-TEUR	RACCORDER A
B107	Unité de chauffage arrière
B114	Ampli. d'essuie-glace arrière
B117	Bloc optique arrière droit <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feux de stop/arrière</li> <li>• Feu de recul</li> <li>• Clignotant</li> </ul>
D66	Actionneur de verrouillage de porte arrière droite

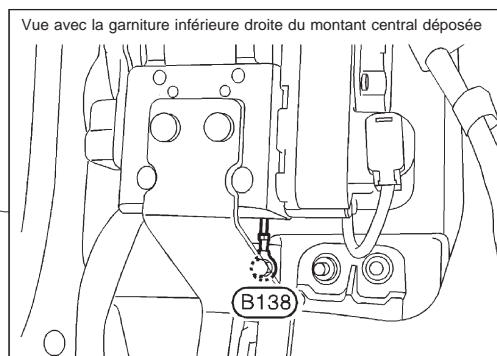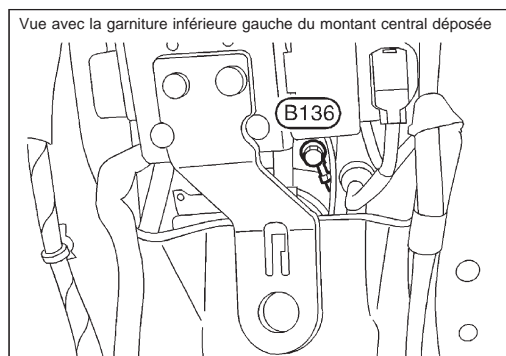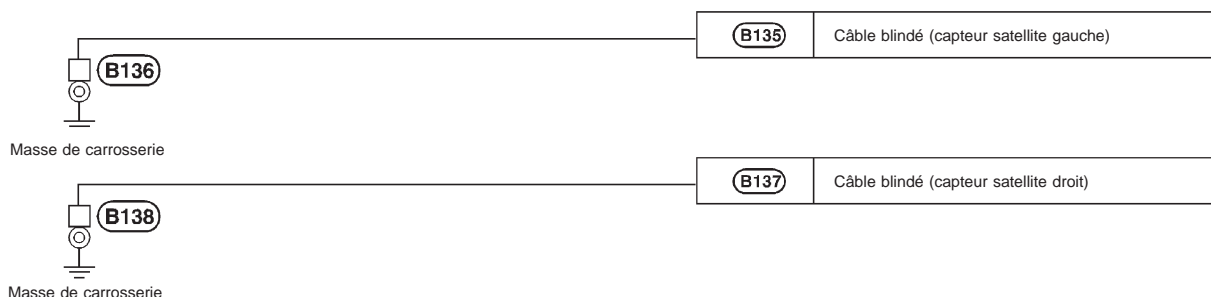

Faisceau de porte arrière et faisceau de  
désembuage de la lunette arrière/Conduite à  
gauche

FAISCEAU DE HAYON GAUCHE

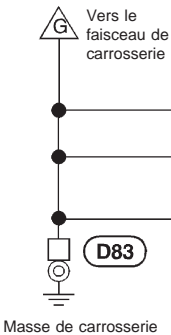
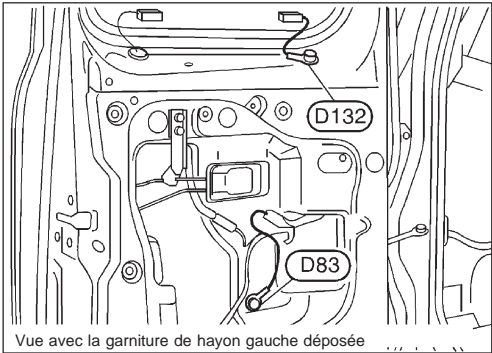


NUMERO DE CONNec-TEUR	RACCORDER A
D82	Eclairage de plaque d'immatriculation
D86	Actionneur de verrouillage de hayon
D88	Contact de canon de clé de hayon (avec système d'alarme antivol)

FAISCEAU DE DESEMBUAGE DE LUNETTE ARRIERE GAUCHE



FAISCEAU DE HAYON DROIT

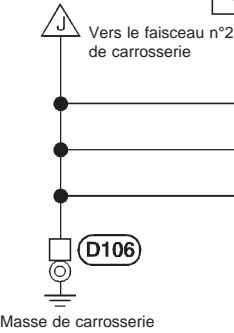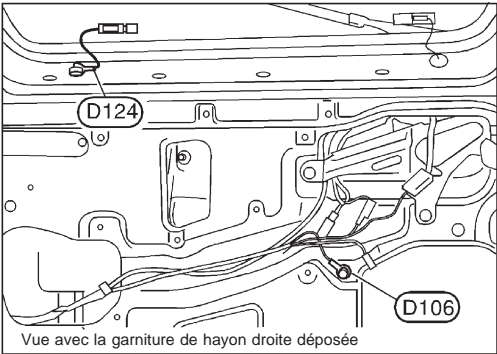






D104	Feu de stop surélevé
D105	Moteur d'essuie-glace arrière
D107	Contact de hayon droit

FAISCEAU DE DESEMBUAGE DE LUNETTE ARRIERE DROIT







Faisceau de compartiment moteur/Conduite à droite

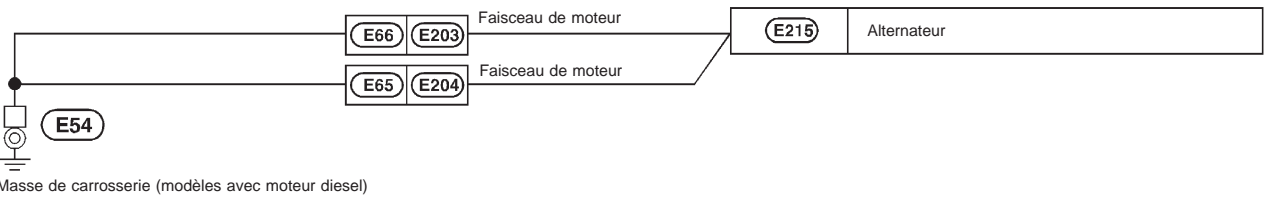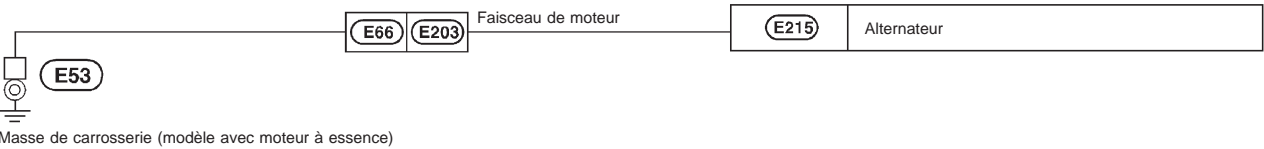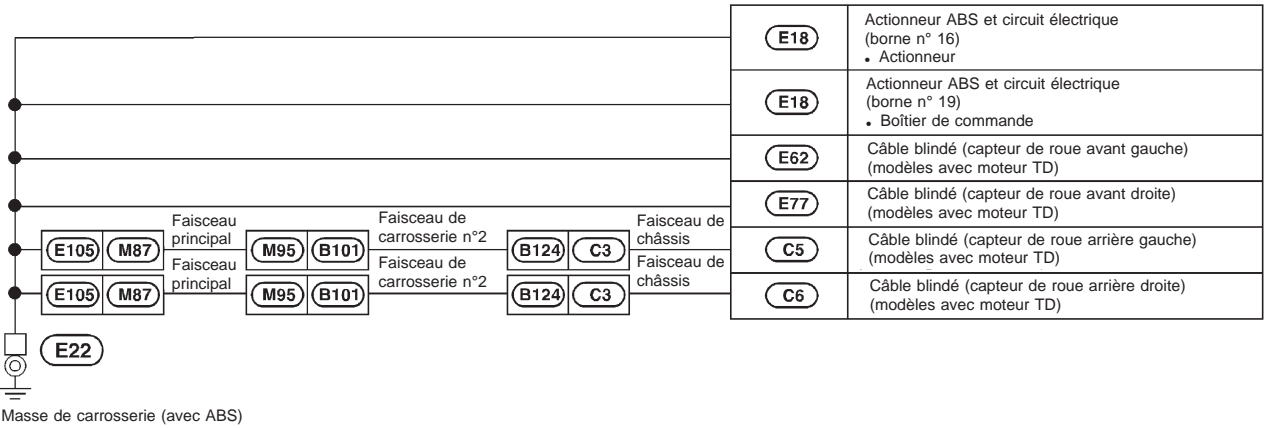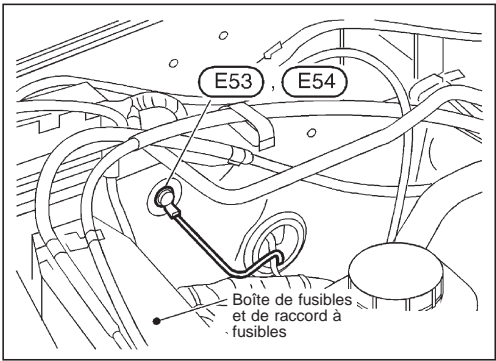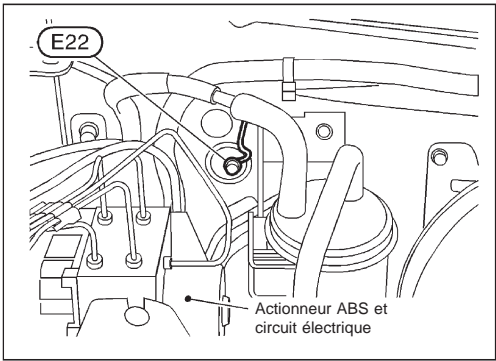

# DISTRIBUTION DE MASSE/MODELES BREAK ET COUPE



## Faisceau principal/Conduite à droite

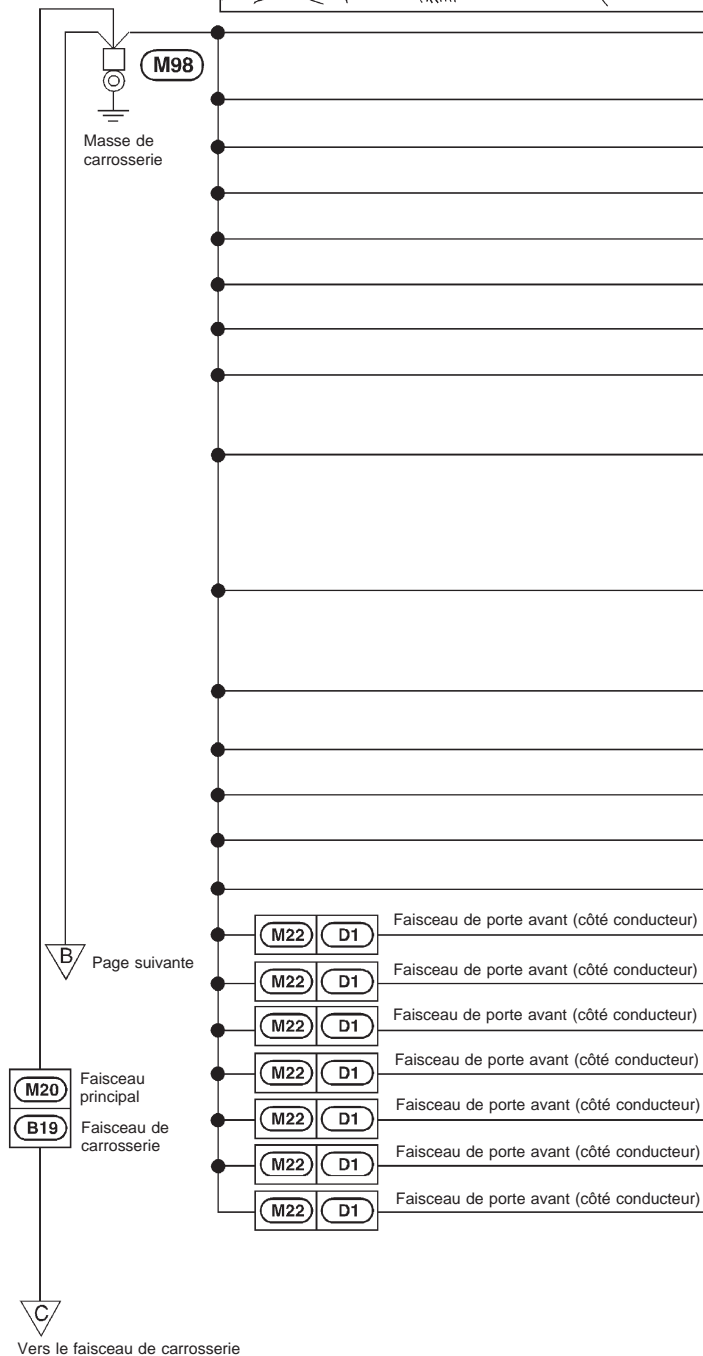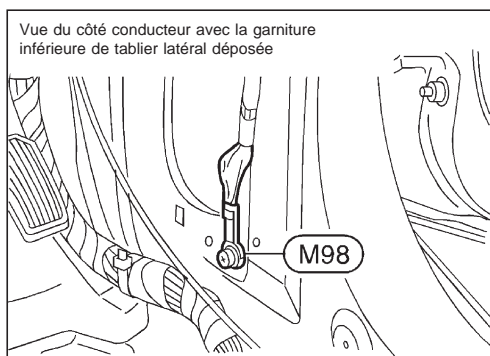

NUMERO DE CONNEXION	RACCORDER A
M3	Boîtier à fusibles (J/B) <ul style="list-style-type: none"><li>• Relais d'accessoires</li><li>• Relais d'allumage</li><li>• Relais de moteur de soufflerie</li></ul>
M10	Connecteur de liaison de données (borne n°4) (sauf modèles avec moteur TD pour l'Australie)
M11	Commutateur de réglage des faisceaux
M13	Interrupteur de chauffage (borne n°2)
M13	Interrupteur de chauffage (borne n°4)
M14	Contact de commande électrique de rétroviseur extérieur
M16	Boîtier de commande de préchauffage (modèles avec moteur TD sauf pour l'Australie)
M17	Boîtier de commande ASCD (commande automatique de vitesse)
M32	Instruments combinés (borne n°5) (pour l'Europe) <ul style="list-style-type: none"><li>• Boîtier de commande des instruments combinés</li><li>• Jauge de température d'eau</li><li>• Jauge de carburant</li><li>• Témoin d'avertissement d'airbag</li></ul>
M33	Instruments combinés (borne n°13) (pour l'Europe) <ul style="list-style-type: none"><li>• Clignotant</li><li>• Témoin d'avertissement d'ABS</li><li>• Montre</li><li>• Témoin de feu antibrouillard arrière</li></ul>
M33	Instruments combinés (borne n° 20) (pour l'Europe) <ul style="list-style-type: none"><li>• Témoin de feux de route</li></ul>
M106	Boîtier de commande de préchauffage (modèles avec moteur TD pour l'Australie)
M108	Commande de feu antibrouillard avant (borne n°2)
M108	Commande de feu antibrouillard (borne n°6)
M117	Unité de commande du dispositif de verrouillage renforcé
D3	Désembuage de rétroviseur extérieur (côté conducteur)
D5	Interrupteur principal de lève-vitre électrique
D6	Contact de canon de clé de porte avant (côté conducteur) (avec dispositif de verrouillage renforcé "Super Lock")
D7	Ensemble actionneur de verrouillage de porte avant droite (avec dispositif de verrouillage renforcé "Super Lock")
D8	Commande de verrouillage de porte avant (côté conducteur) (sans dispositif de verrouillage renforcé "Super Lock")
D9	Actionneur de verrouillage de porte avant (côté conducteur) (sans dispositif de verrouillage renforcé "Super Lock")
D10	Interrupteur principal de lève-vitre électrique (modèles Break)


DISTRIBUTION DE MASSE/MODELES BREAK ET COUPE

Faisceau principal/Conduite à droite (Suite)

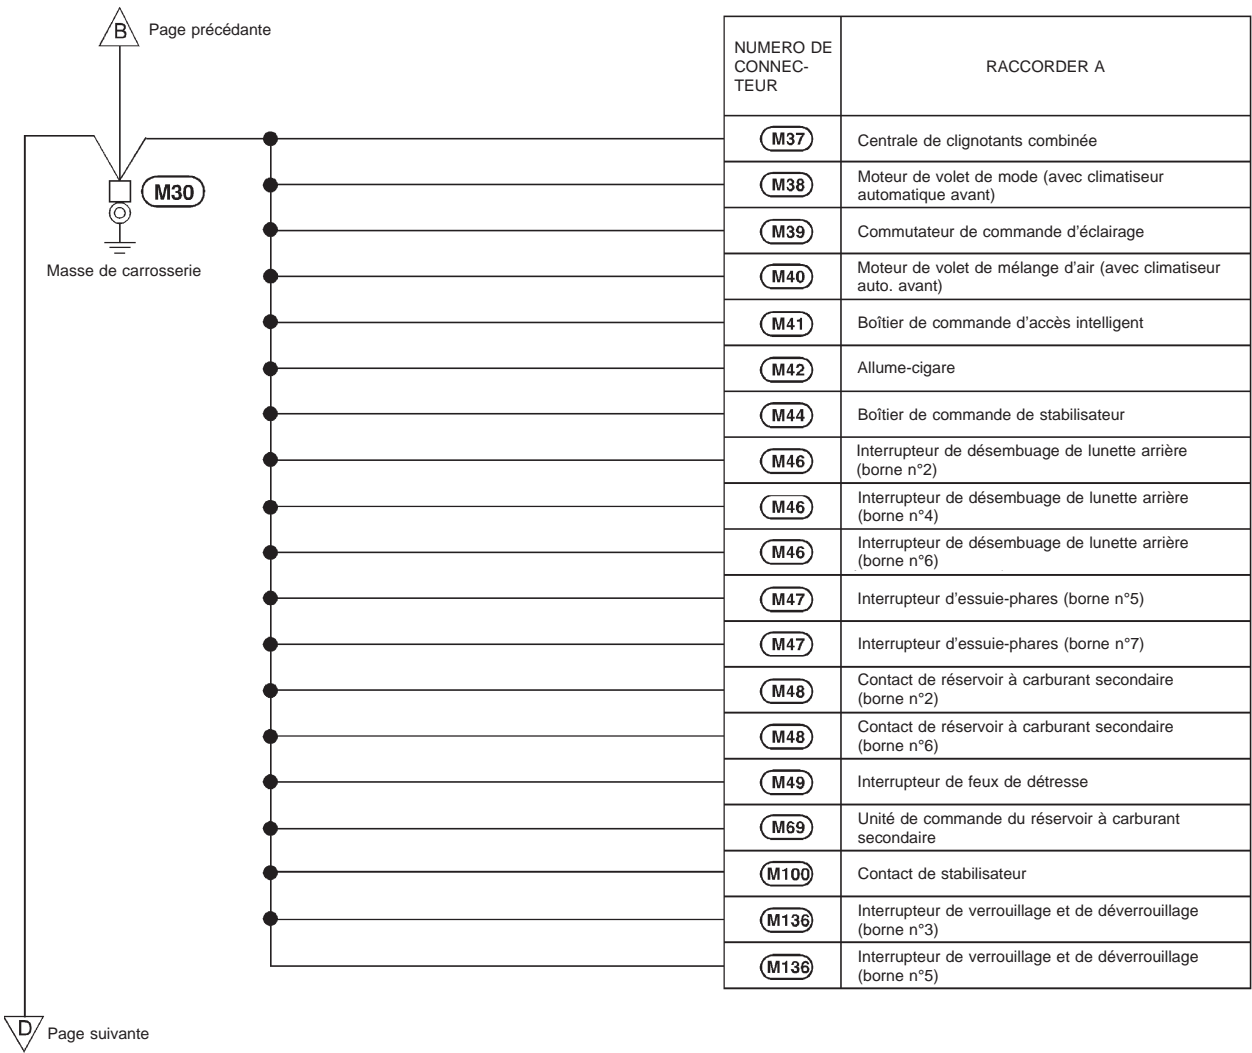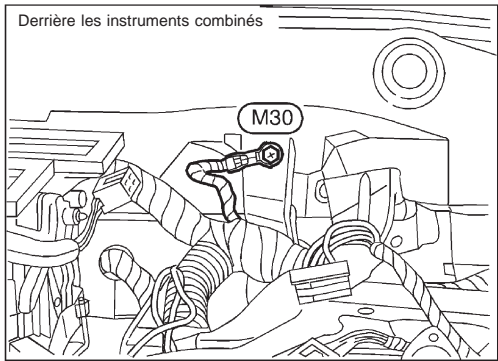


# DISTRIBUTION DE MASSE/MODELES BREAK ET COUPE

## Faisceau principal/Conduite à droite (Suite)

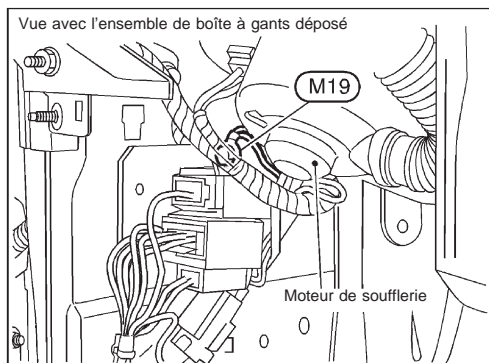

D Page précédente

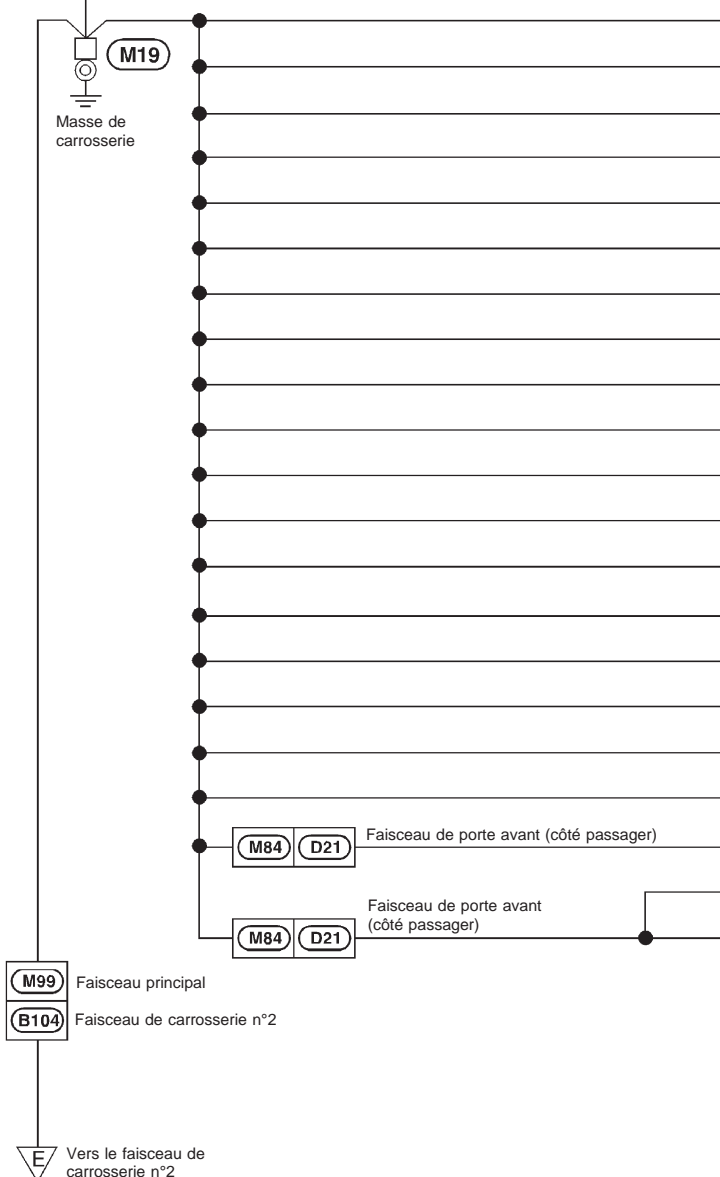



NUMERO DE CONNEXION	RACCORDER A
M53	Contact avant de chauffage arrière (borne n°2)
M53	Contact avant de chauffage arrière (borne n°9)
M54	Boîtier de capteurs de diagnostic d'airbag
M60	Commande d'antenne électrique
M61	Contact avant de refroidisseur arrière (borne n°7)
M61	Contact avant de refroidisseur arrière (borne n°9)
M67	Contact de verrouillage diff.
M68	Boîtier de commande de verrouillage diff.
M71	Commutateur de ventilateur (avec climatiseur manuel avant)
M73	Eclairage du commutateur de ventilateur (avec climatiseur manuel avant)
M74	Commande de recyclage (avec climatiseur manuel avant)
M75	Ampli. auto. de A/C (borne n°3) (avec climatiseur auto. avant)
M75	Ampli. auto. de A/C (borne n°11) (avec climatiseur auto. avant)
M78	Ampli. de commande de ventilateur (avec climatiseur auto. avant)
M91	Relais de lève-vitre électrique
M111	Relais de siège chauffant
M129	Unité de télécommande à fonctions multiples (sauf pour l'Europe et l'Afrique du Sud)
M133	Unité de télécommande à fonctions multiples (pour l'Europe et l'Afrique du Sud)
D23	Désembuage de rétroviseur extérieur (côté passager)
D26	Contact de canon de clé de porte avant (côté passager) (avec dispositif de verrouillage renforcé "Super Lock")
D28	Ensemble actionneur de verrouillage de porte avant gauche (avec dispositif de verrouillage renforcé "Super Lock")



# CIRCUIT DE DEMARRAGE

## Schéma de câblage — START —/Modèles avec T/A

EL-START-02

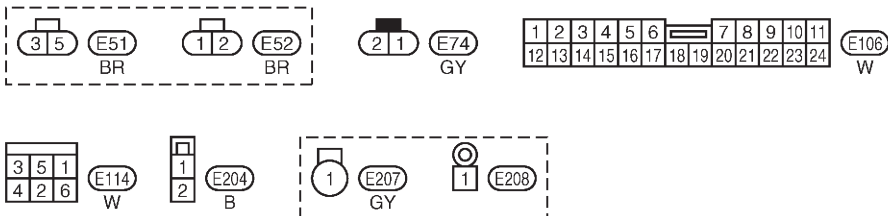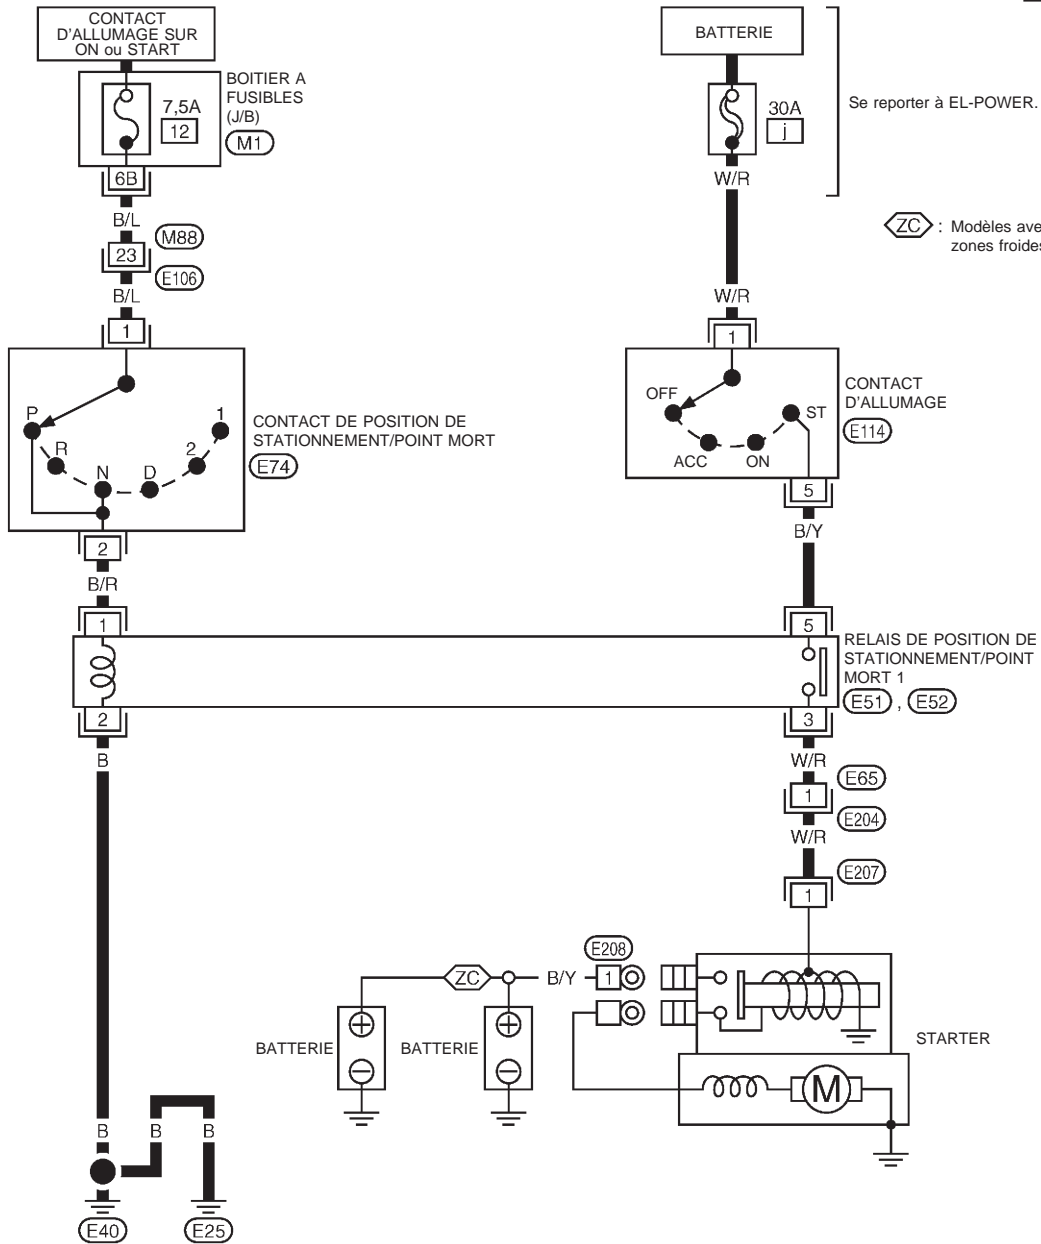


Consulter la dernière page dépliant.

(M1)

# CIRCUIT DE DEMARRAGE


## Construction

**SEC. 233**  
**S114-878A**

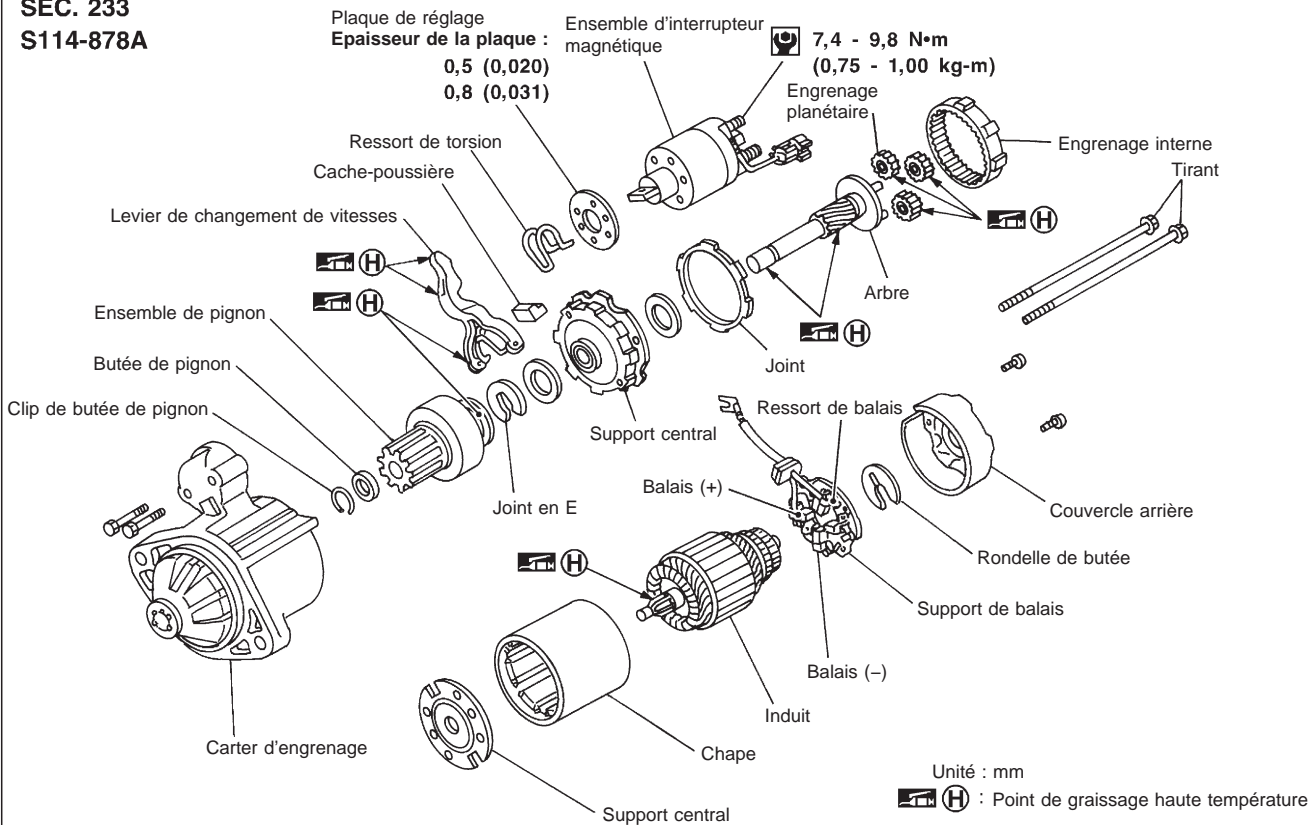

MEL744IA

**SEC. 233**  
**S14-607**

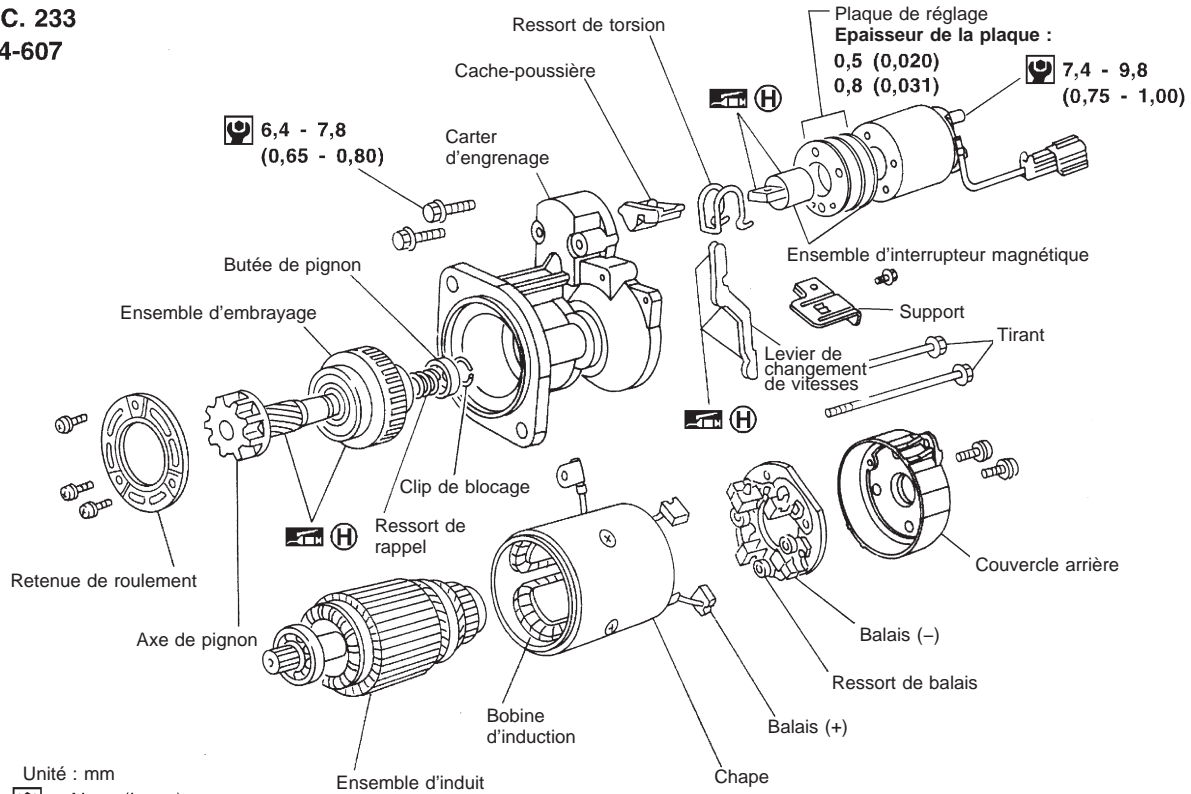

MEL656KA

## CIRCUIT DE DEMARRAGE

### Caractéristiques et valeurs de réglage (SDS)

#### DEMARREUR




		S13-551A	S14-607
Type		Fabrication HITACHI	
		Type d'engrenage démultiplicateur	
		Norme ZD30	Option ZD30
Modèle concerné		Norme ZD30	Option ZD30
Tension du système	V	12	
A vide			
Tension de la borne	V	11	11
Courant	A	Moins de 160	
Révolution	tr/mn	3 300	3 400
Diamètre minimum du commutateur	mm	35,5	
Longueur minimum des balais	mm	28,4 - 34,3 (2,9 - 3,5, 6,4 - 7,7)	24,5 - 34,3 (2,5 - 3,5, 5,5 - 7,7)
Jeu entre métal du roulement et axe d'induit.	mm	—	—
Jeu "ℓ" entre l'extrémité avant du pignon et la butée de pignon	mm	—	—
Mouvement "ℓ" en hauteur du pignon	mm	0,3 - 2,0 (0 012 - 0 079)	



# CIRCUIT DE CHARGE


## Schéma de câblage — CHARGE —

EL-CHARGE-02

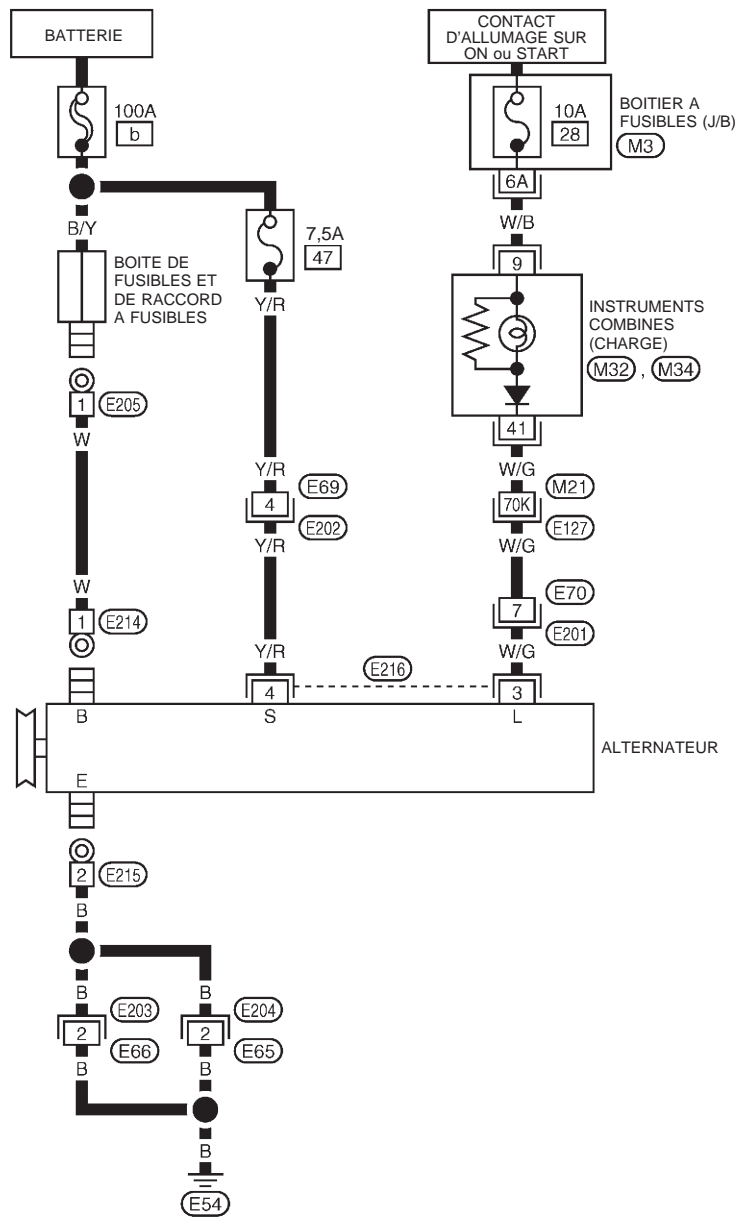

Consulter la dernière page dépliant.



M21, E127  
M3



# SYSTEME DE PHARES/MODELES BREAK ET COUPE — Type conventionnel —

## Schéma de câblage — H/LAMP —

EL-H/LAMP-01

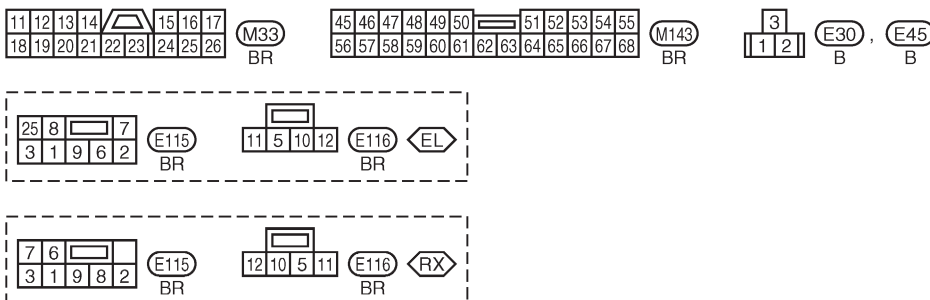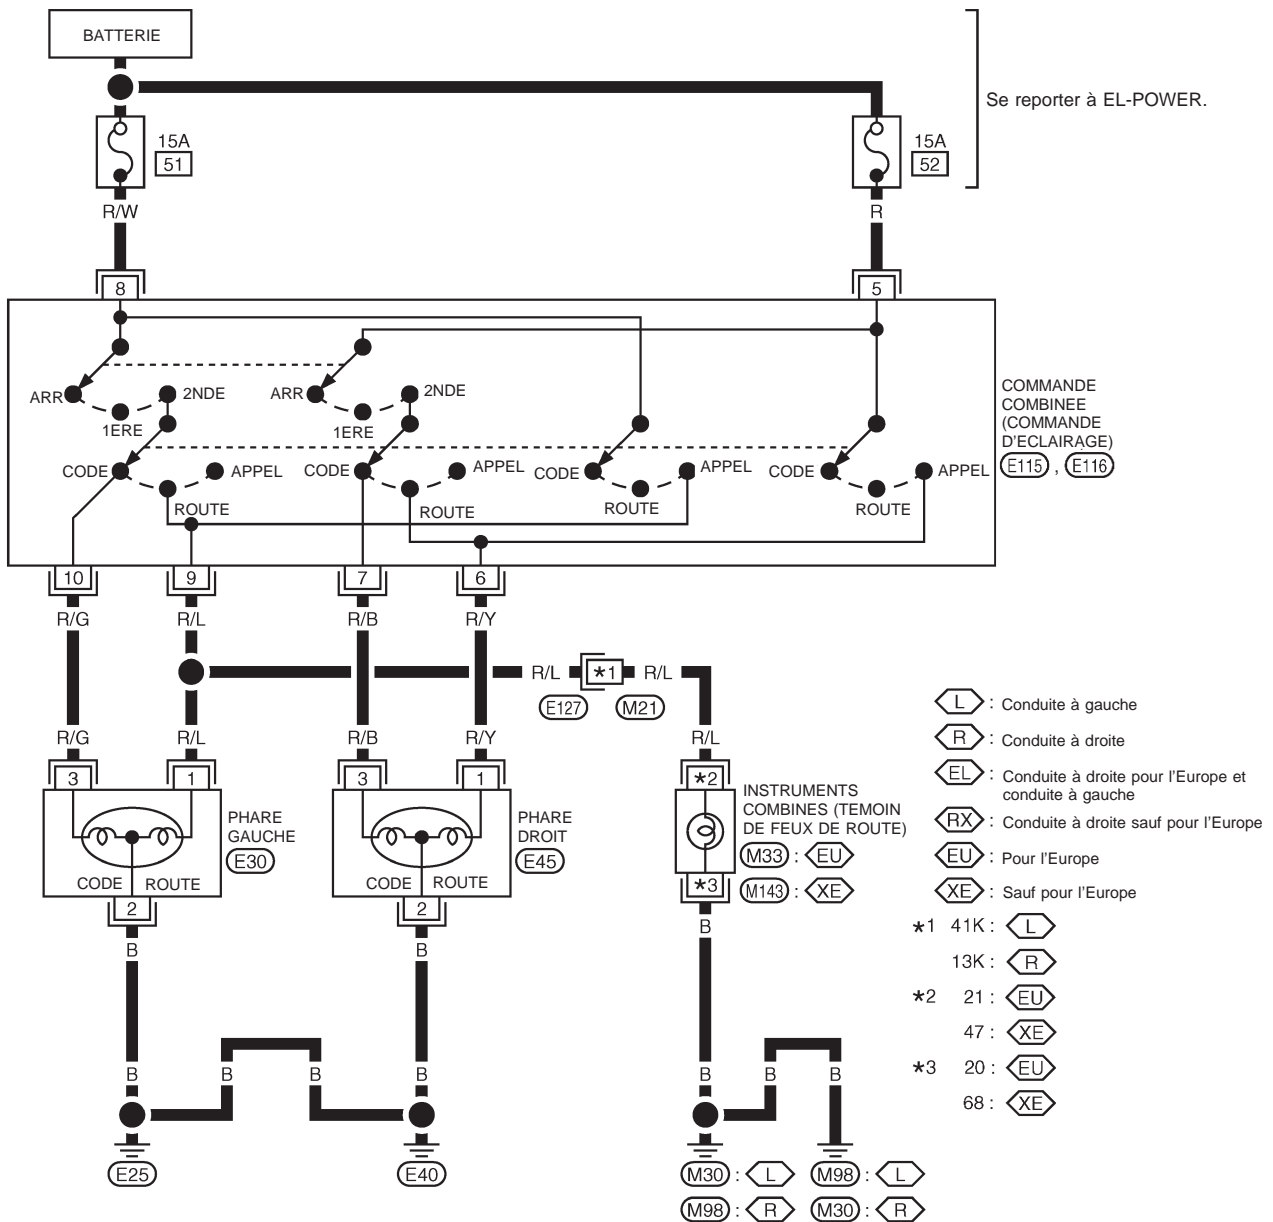


Consulter la dernière page dépliant.

(M21), (E127)

TEL387M

# SYSTEME DE PHARES/MODELES BREAK ET COUPE

## — Type conventionnel —

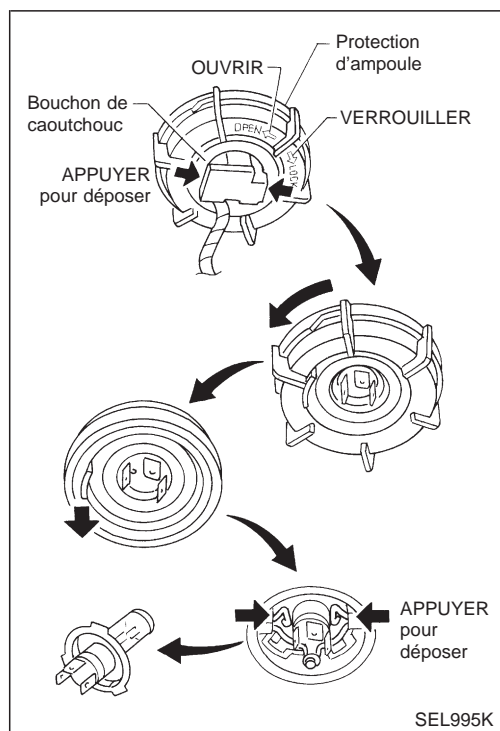

### Remplacement des ampoules

Le phare est de type faisceau semi-étanche utilisant une ampoule halogène remplaçable. L'ampoule peut être remplacée depuis le compartiment moteur sans avoir à déposer l'optique de phare du véhicule.

- Lors de la manipulation de la lampe halogène, ne toucher que le culot en plastique. Ne jamais toucher l'ampoule en verre.

1. Débrancher le câble de batterie.
2. Tourner l'anneau de retenue de l'ampoule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se libère du réflecteur des phares, puis le démonter.
3. Débrancher le connecteur de faisceau à l'arrière de l'ampoule.
4. Déposer l'ampoule de phare avec précaution. Ne pas secouer ou tourner l'ampoule pour l'enlever.
5. Reposer dans l'ordre inverse de la dépose.

#### PRECAUTION :

Ne pas laisser l'optique de phare sans ampoule pendant trop longtemps. La poussière, l'humidité, la fumée, etc. pénétrant à l'intérieur du phare peuvent altérer les performances du phare. Déposer l'ampoule du phare de l'optique de phare juste avant qu'une ampoule neuve soit installée.

### Réglage des faisceaux

Lors du réglage des faisceaux, utiliser une machine de réglage, un écran de protection de réglage ou un appareil de contrôle des projecteurs. Le faisceau doit être en bon état, calibré et fonctionner selon le manuel de fonctionnement respectif.


S'il n'y a aucun faisceau disponible, le réglage des faisceaux peut être fait comme suit:

**Pour plus de détails, consulter la réglementation du pays concerné.**

- a. Tous les pneumatiques doivent être correctement gonflés.
- b. Amener le véhicule ainsi que l'appareil d'essai sur une seule et même surface parfaitement plane.
- c. S'assurer que le véhicule est à vide (liquide de refroidissement, huile moteur au bon niveau et réservoir plein) à l'exception du conducteur (ou poids équivalent mis à la place du conducteur).

#### PRECAUTION :

Vérifier que le commutateur de réglage des faisceaux est en position "0" lors du réglage des faisceaux sur les véhicules équipés d'un dispositif de contrôle de réglage des faisceaux.

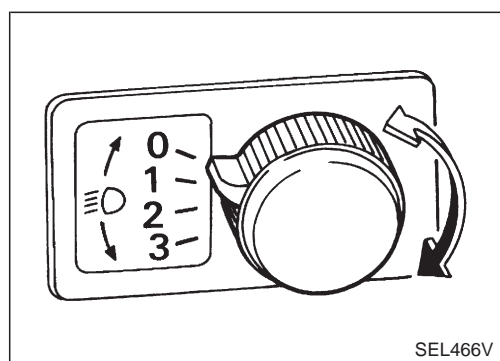

# SYSTEME DE PHARES/MODELES BREAK ET COUPE



## — Type conventionnel —

### Réglage des faisceaux (Suite)

#### FEUX DE CODE

1. Tourner les feux de codes sur MARCHE.
2. Utiliser des vis de réglage pour effectuer le réglage des faisceaux.

- Commencer par serrer la vis de réglage à fond puis régler en la desserrant progressivement.

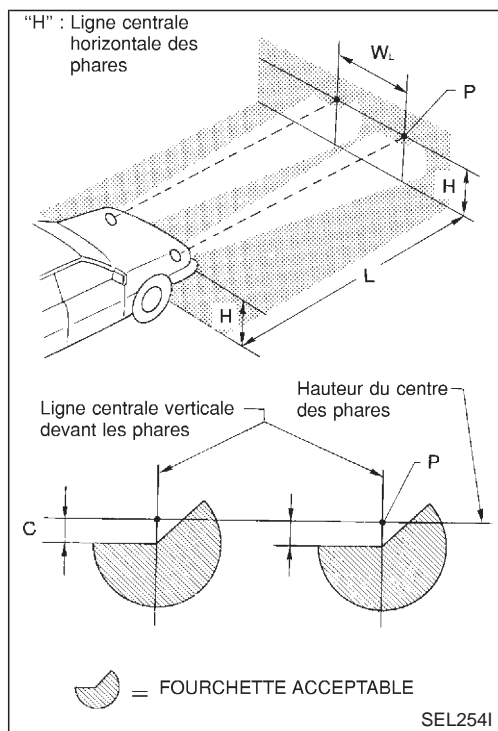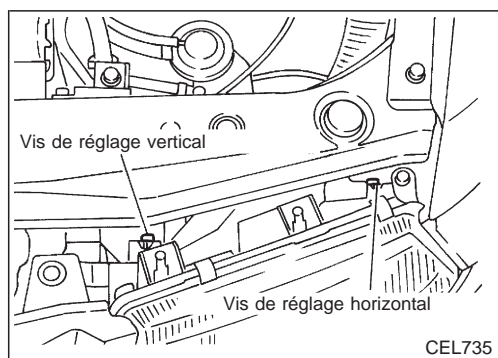

- Régler les phares de manière à ce que l'axe principal du faisceau soit parallèle à la ligne centrale de la carrosserie et aligné sur le point P de l'illustration.
- La figure ci-contre est prévue pour le réglage des phares dans les pays où l'on roule à droite. Cette indication doit être inversée en ce qui concerne les pays où la conduite se fait à gauche.
- Les lignes en pointillé dans l'illustration montre le centre du phare.

"H": Ligne centrale horizontale des phares

"W<sub>L</sub>": Distance entre chaque centre de phares

"L": 5 000 mm



"C": 63 mm

# SYSTEME DE PHARES/MODELES BREAK ET COUPE

## — Commande de faisceau des phares —

### Schéma de câblage — H/AIM —

EL-H/AIM-01

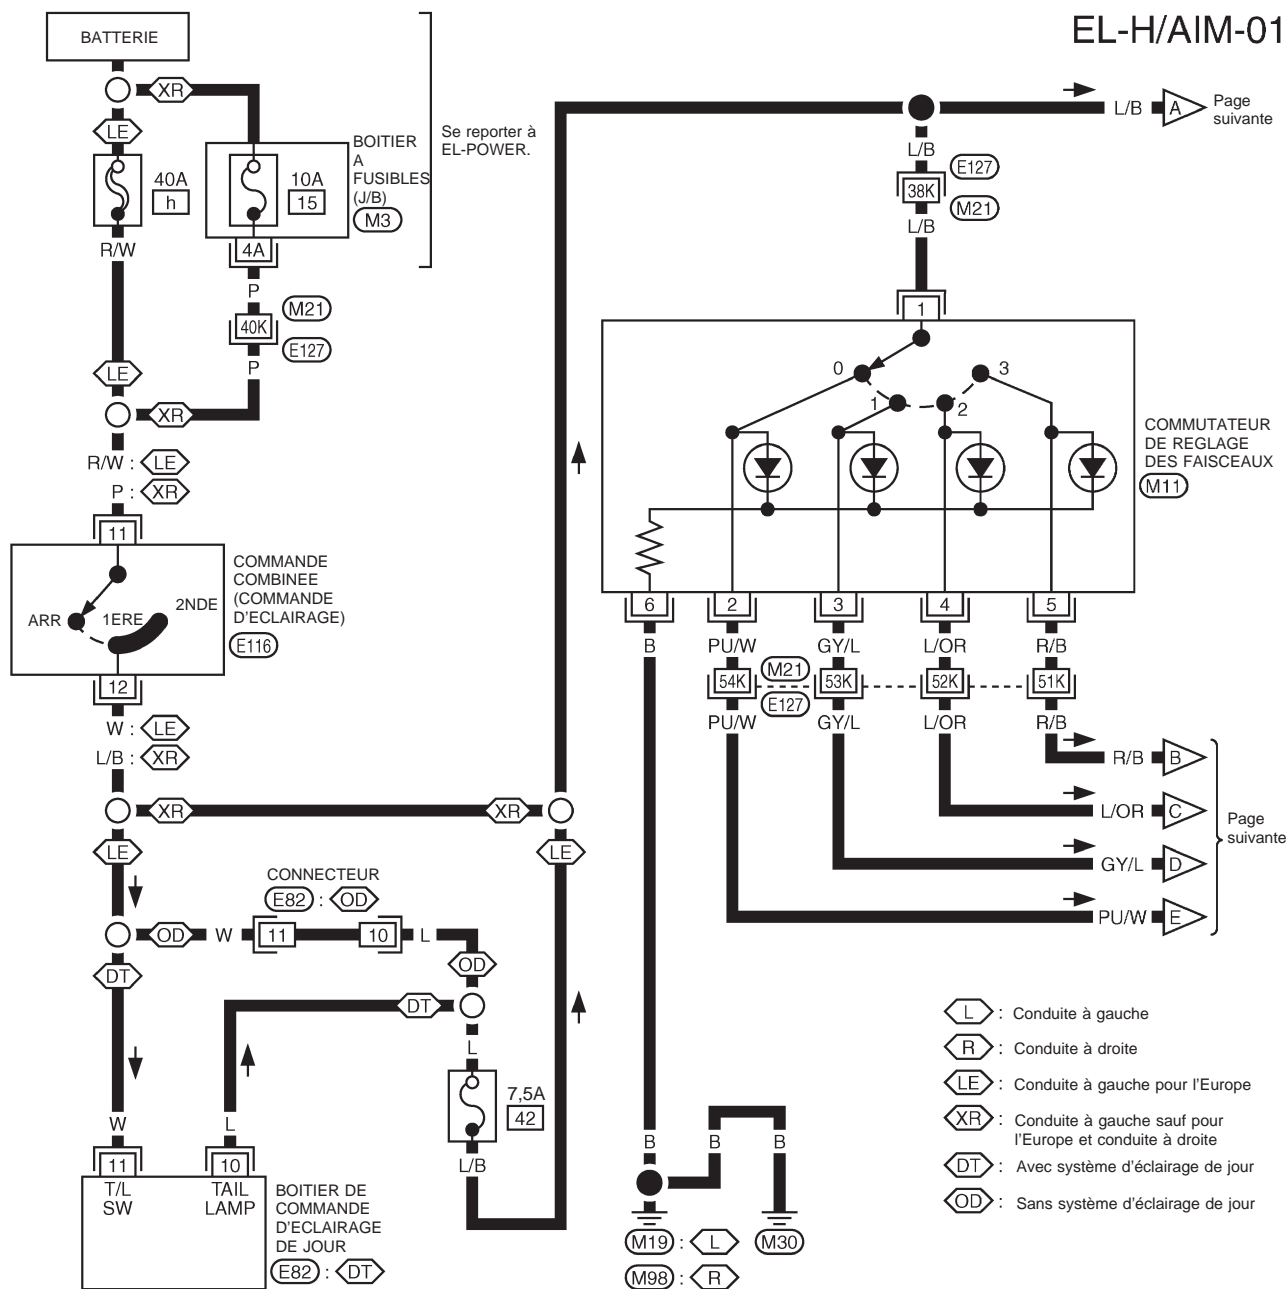

Consulter la dernière page dépliant.

M21, E127  
M3


TEL389M

# SYSTEME DE PHARES/MODELES BREAK ET COUPE

## — Commande de faisceau des phares —

### Schéma de câblage — H/AIM — (Suite)

EL-H/AIM-02


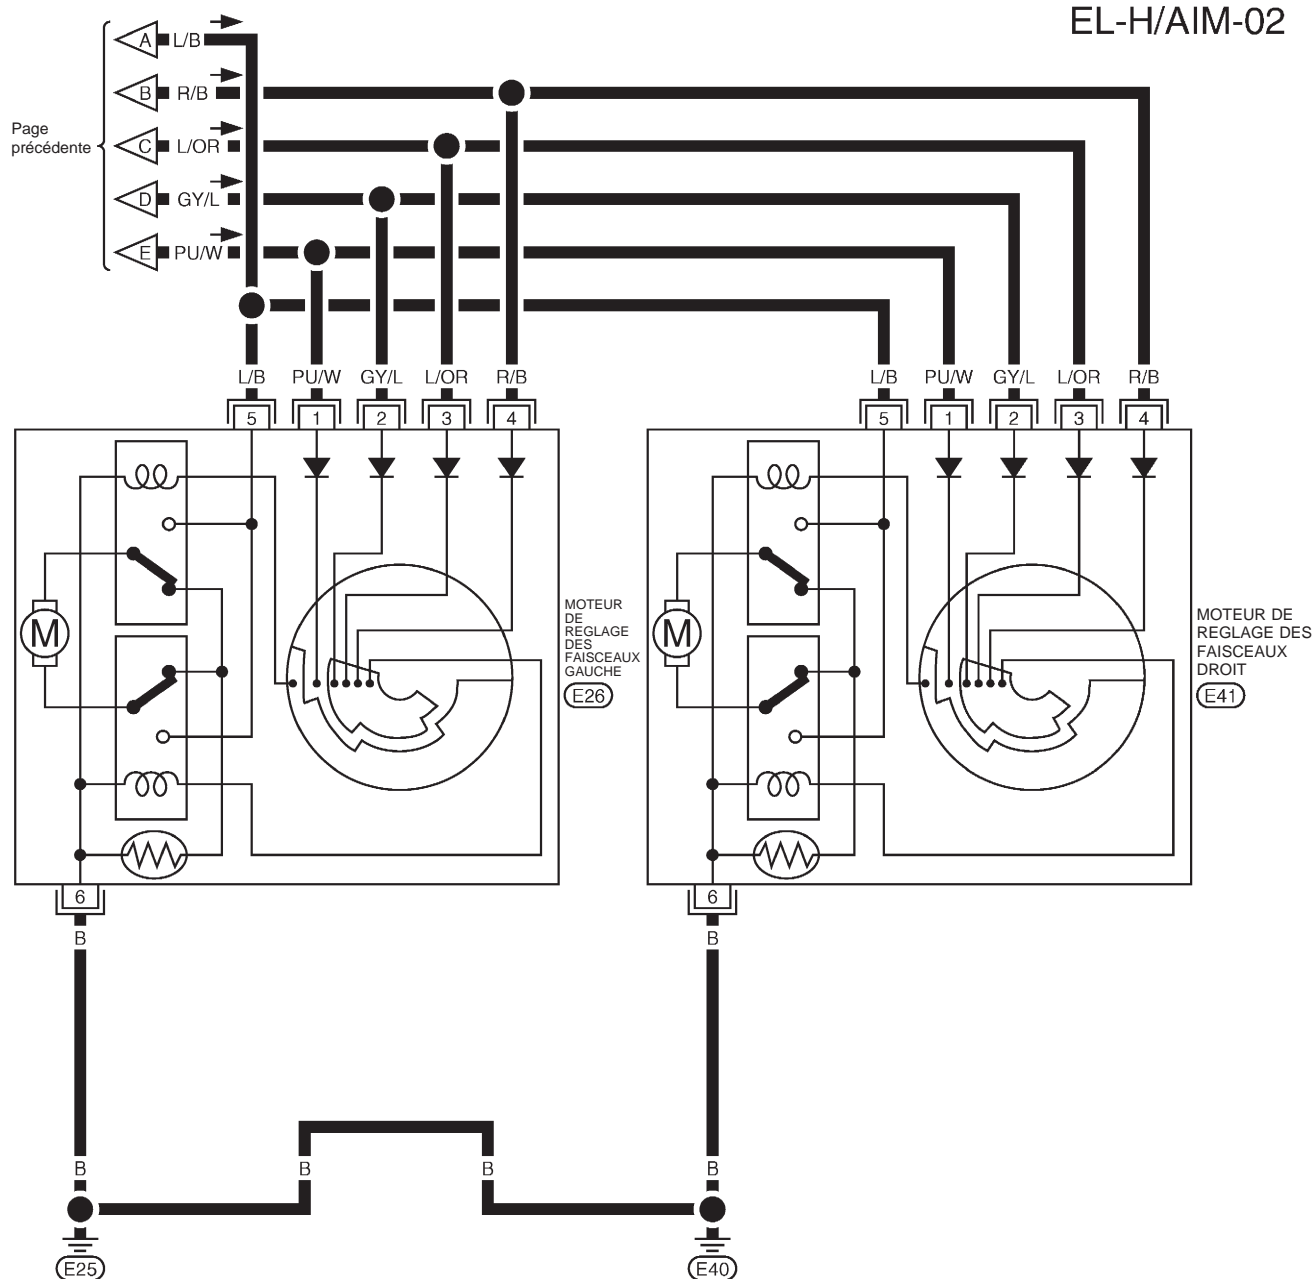


# SYSTEME DE PHARES/MODELES BREAK ET COUPE

## — Système d'éclairage de jour —

### Schéma de câblage — DTRL —

EL-DTRL-01






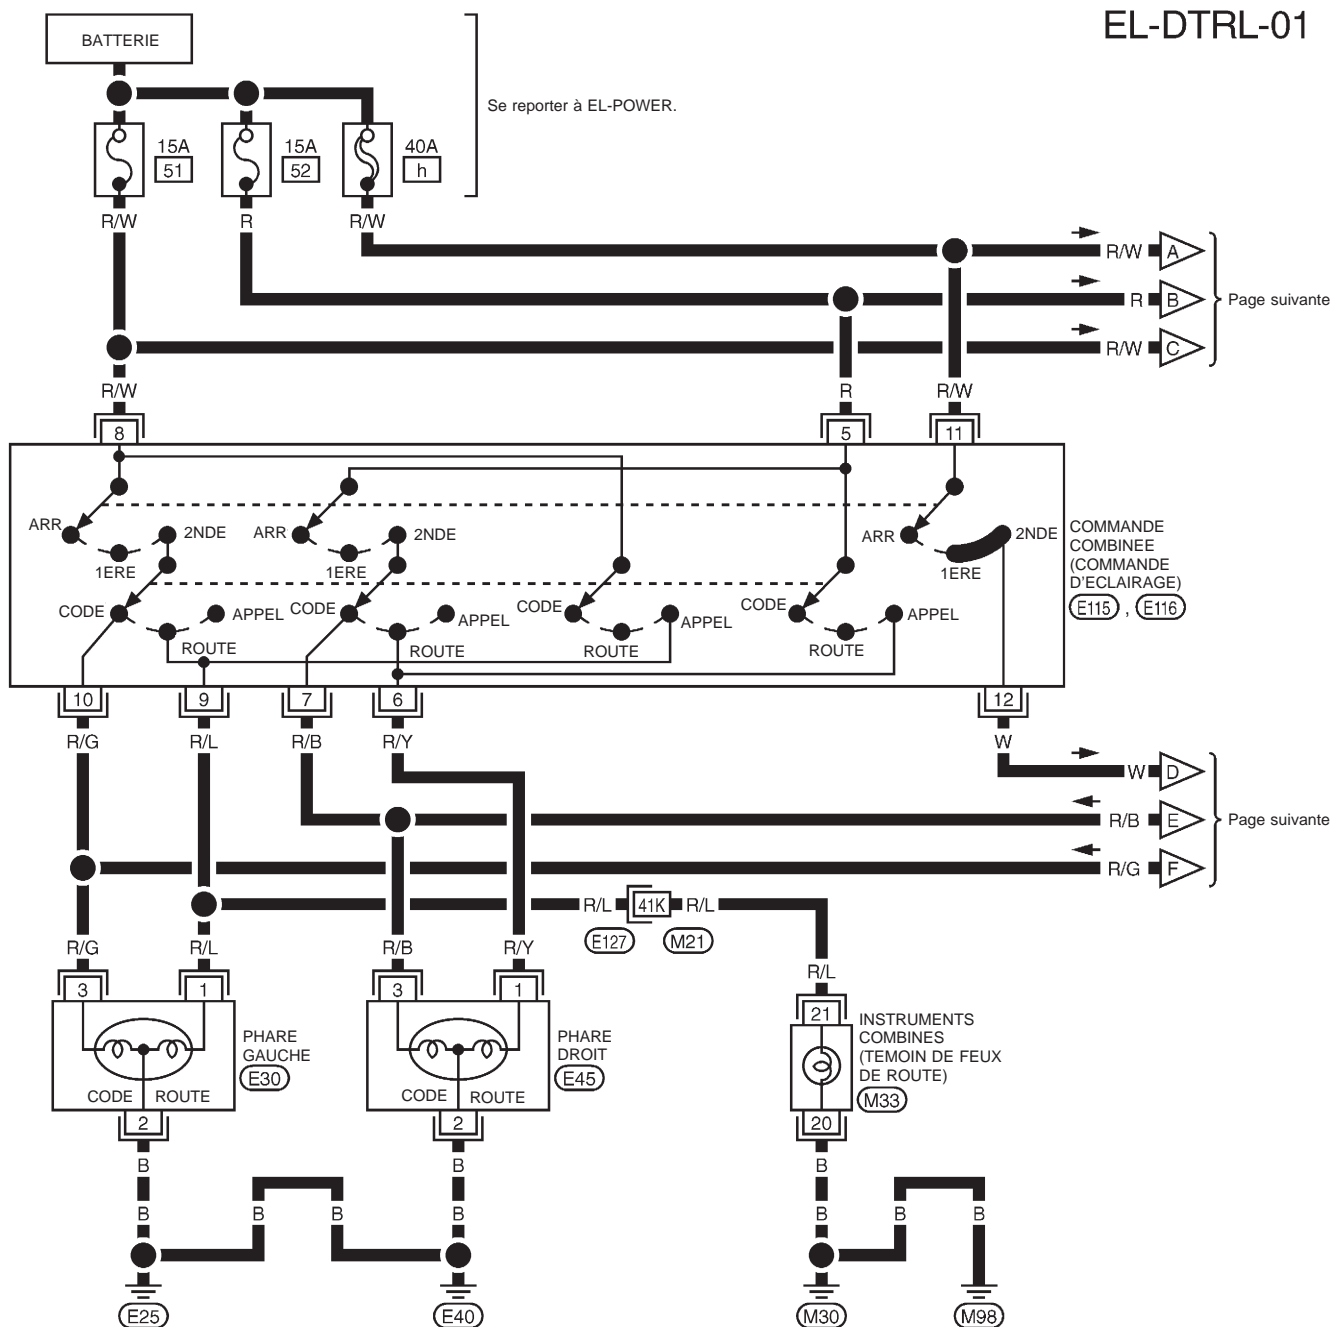


Consulter la dernière page dépliant.

— Système d'éclairage de jour —

## Schéma de câblage — DTRL — (Suite)

EL-DTRL-02

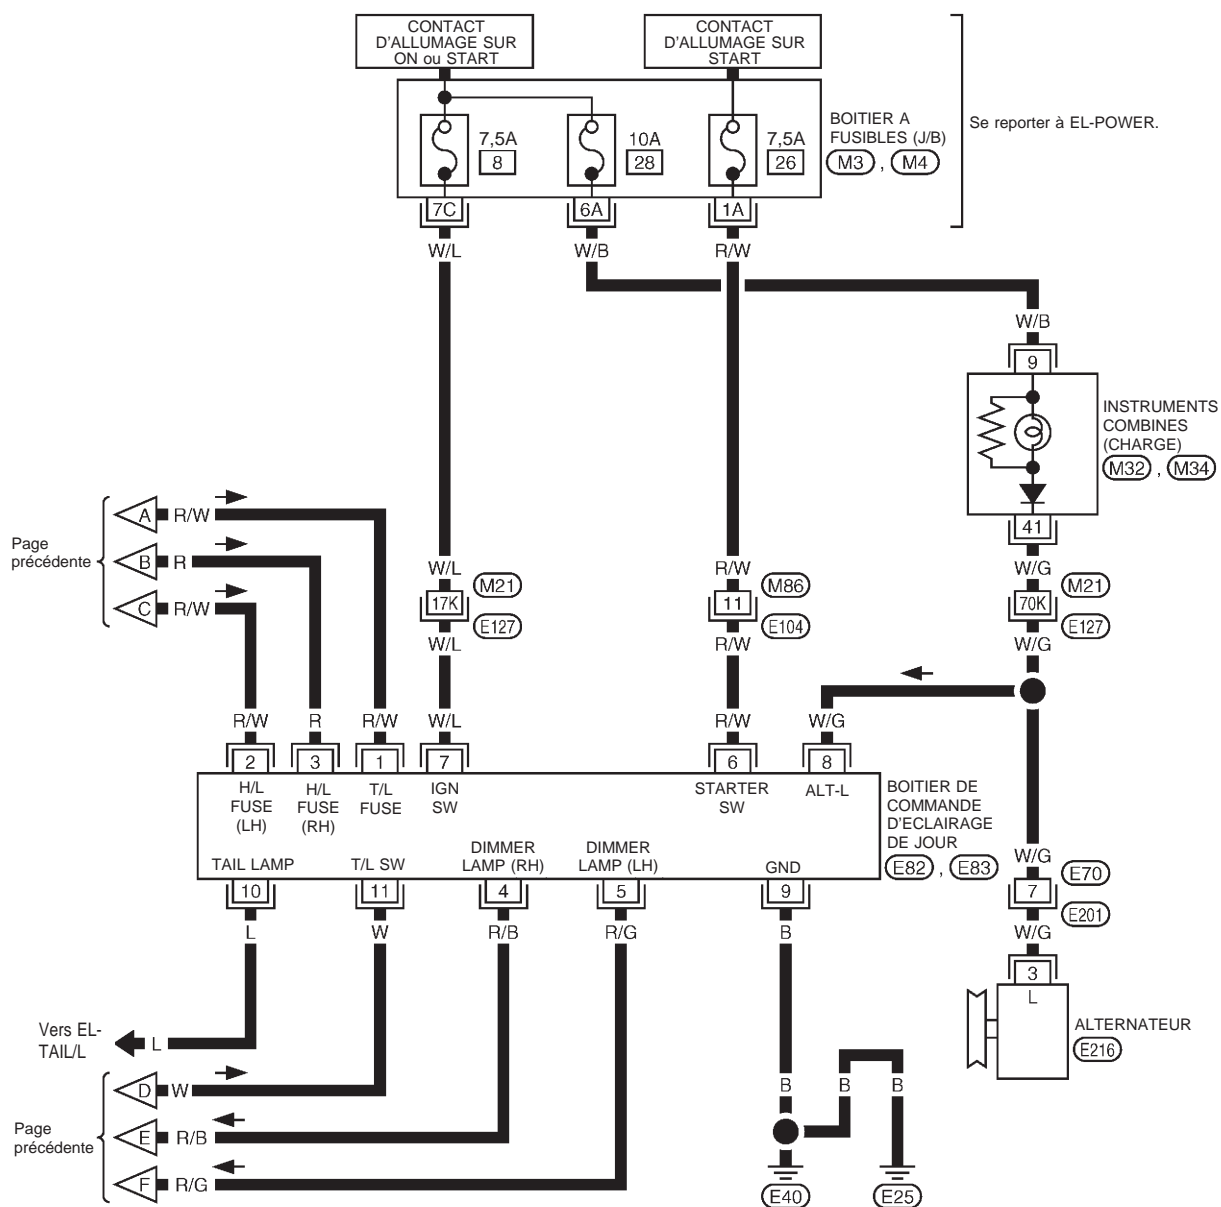

Consulter la dernière page dépliant.

(M21), (E127)

M3

M4






# FEUX DE STATIONNEMENT, ECLAIRAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION ET FEUX ARRIERE/MODELES BREAK ET COUPE

## Schéma de câblage — TAIL/L —/Type A

Le bloc optique arrière n'est pas situé sur le pare-chocs arrière.

EL-TAIL/L-01

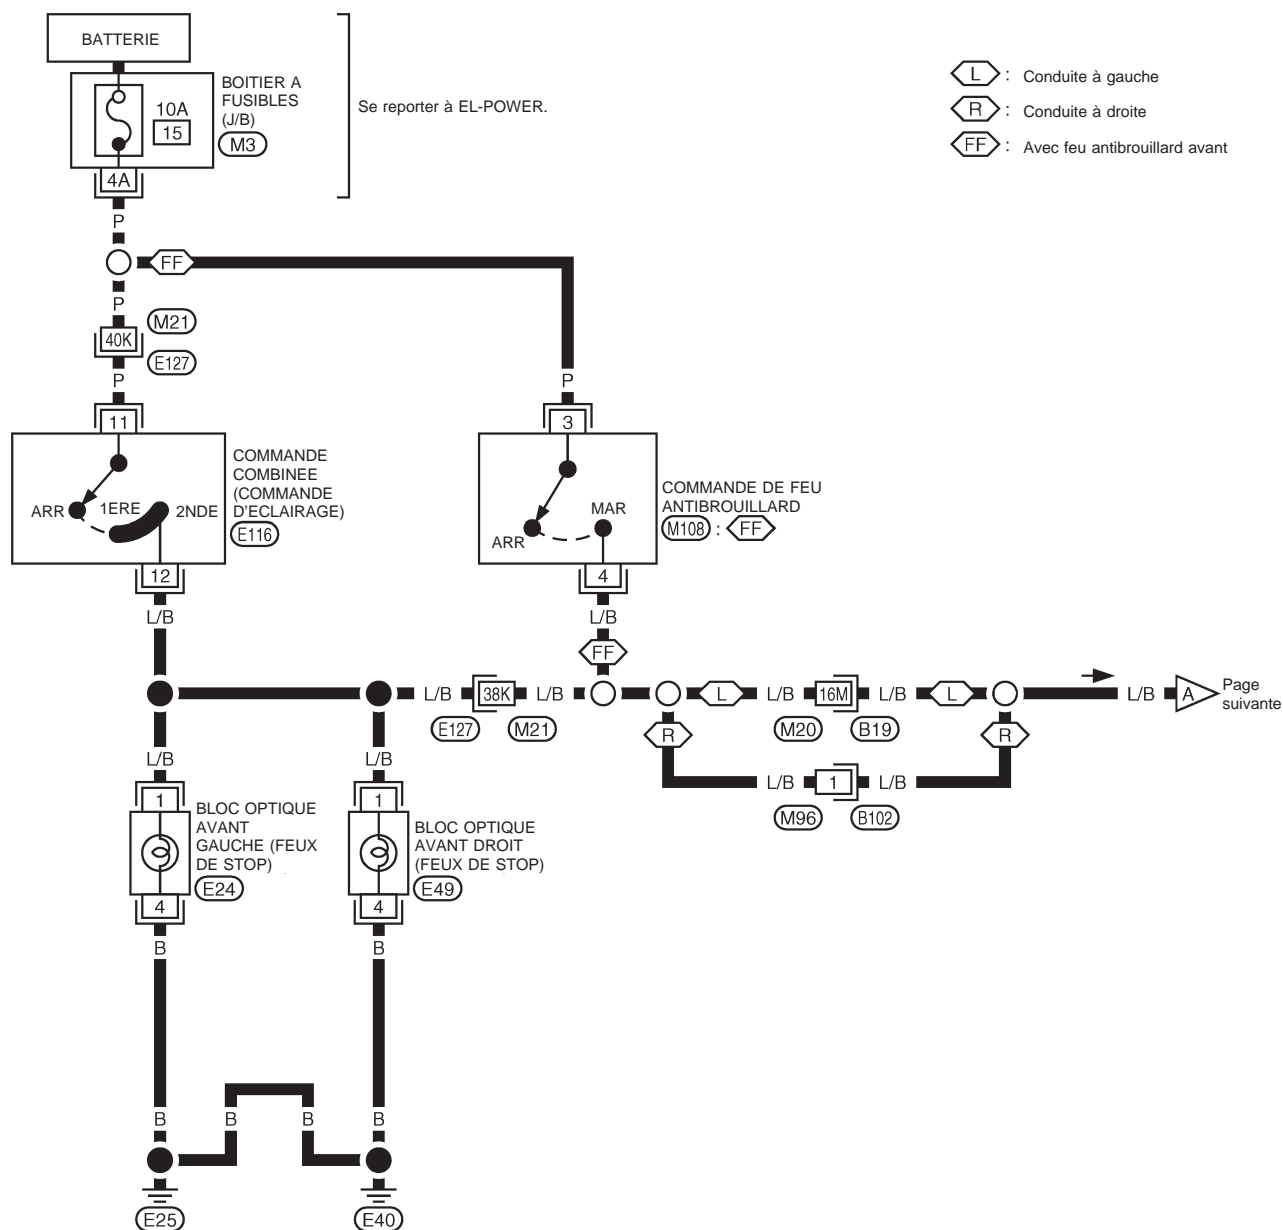





Consulter la dernière page dépliant.

M20, B19  
 M21, E127  
 M3

# FEUX DE STATIONNEMENT, ECLAIRAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION ET FEUX ARRIERE/MODELES BREAK ET COUPE

## Schéma de câblage — TAIL/L —/Type A (Suite)

EL-TAIL/L-02

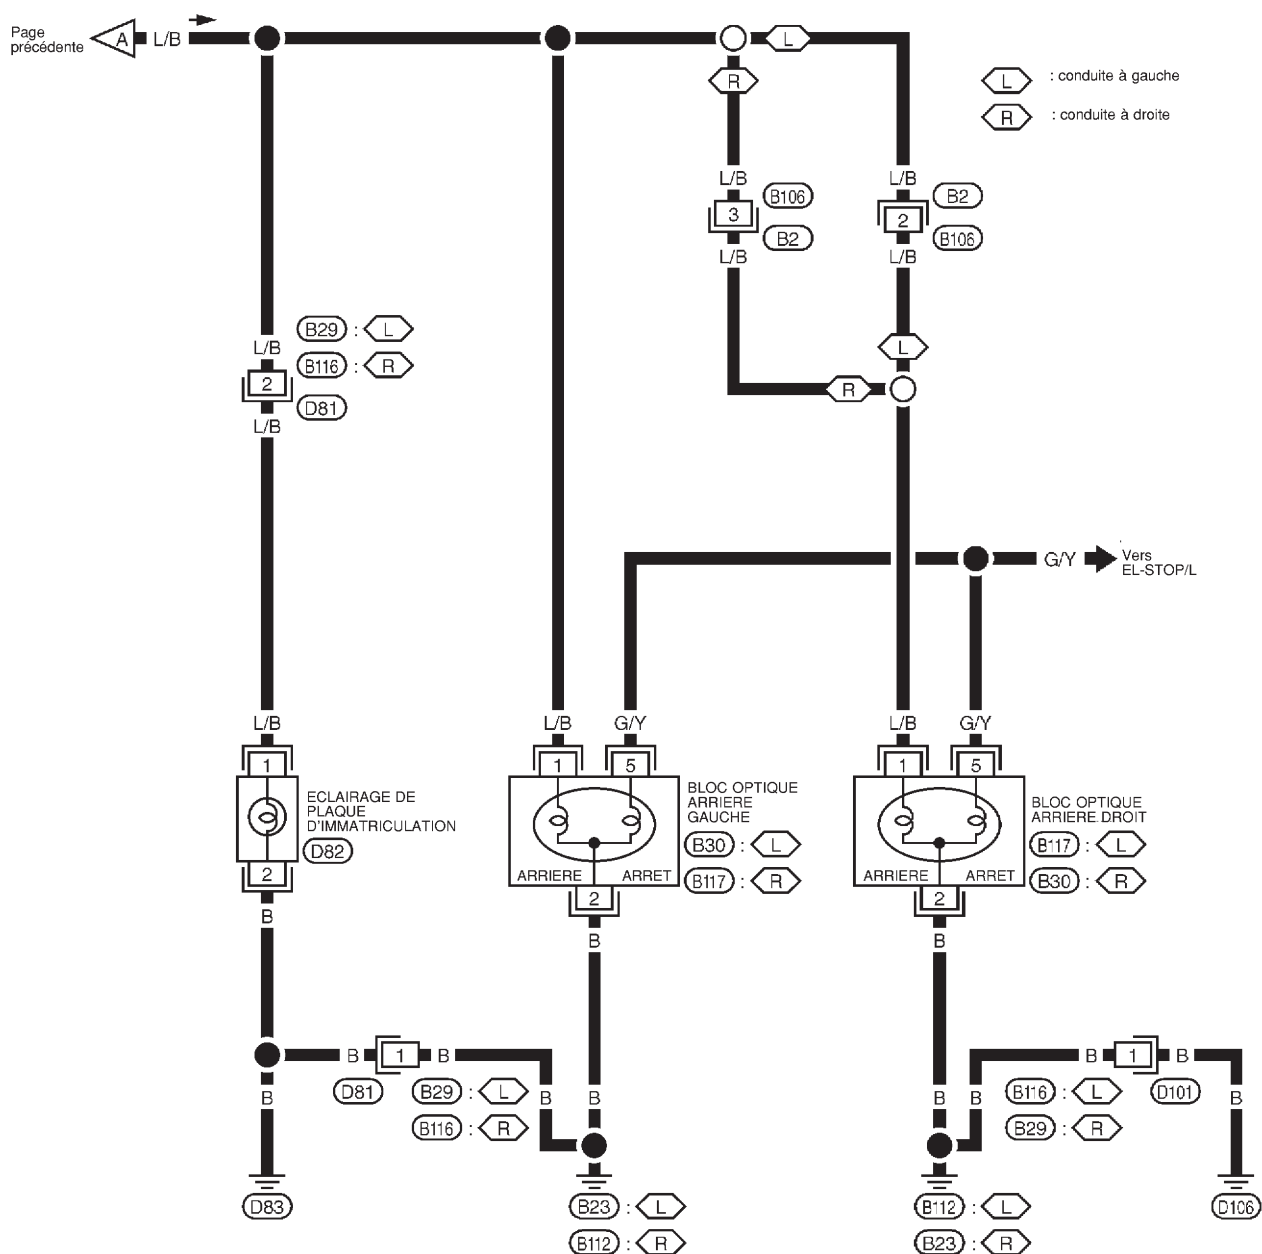



# FEUX DE STATIONNEMENT, ECLAIRAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION ET FEUX ARRIERE/MODELES BREAK ET COUPE

## Schéma de câblage — TAIL/L —/Type B

### CONDUITE A GAUCHE

Le bloc optique arrière n'est pas situé sur le pare-chocs arrière.

EL-TAIL/L-03

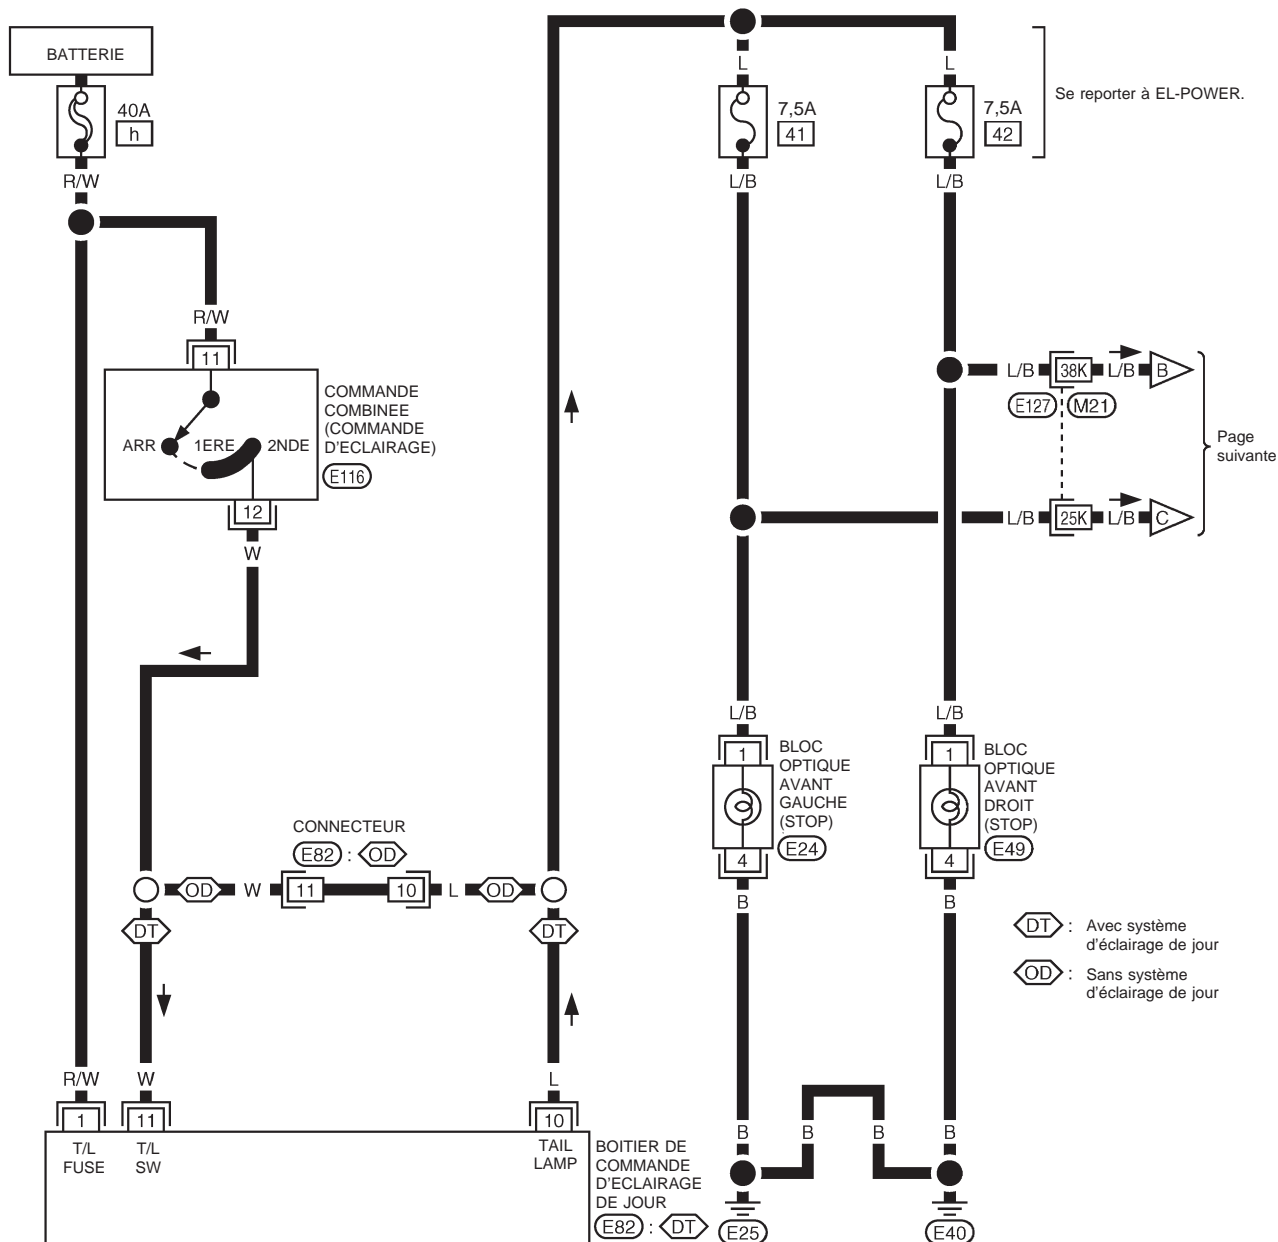


Consulter la dernière page dépliant.

(M21) , (E127)

# FEUX DE STATIONNEMENT, ECLAIRAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION ET FEUX ARRIERE/MODELES BREAK ET COUPE


## Schéma de câblage — TAIL/L —/Type B (Suite)

EL-TAIL/L-04

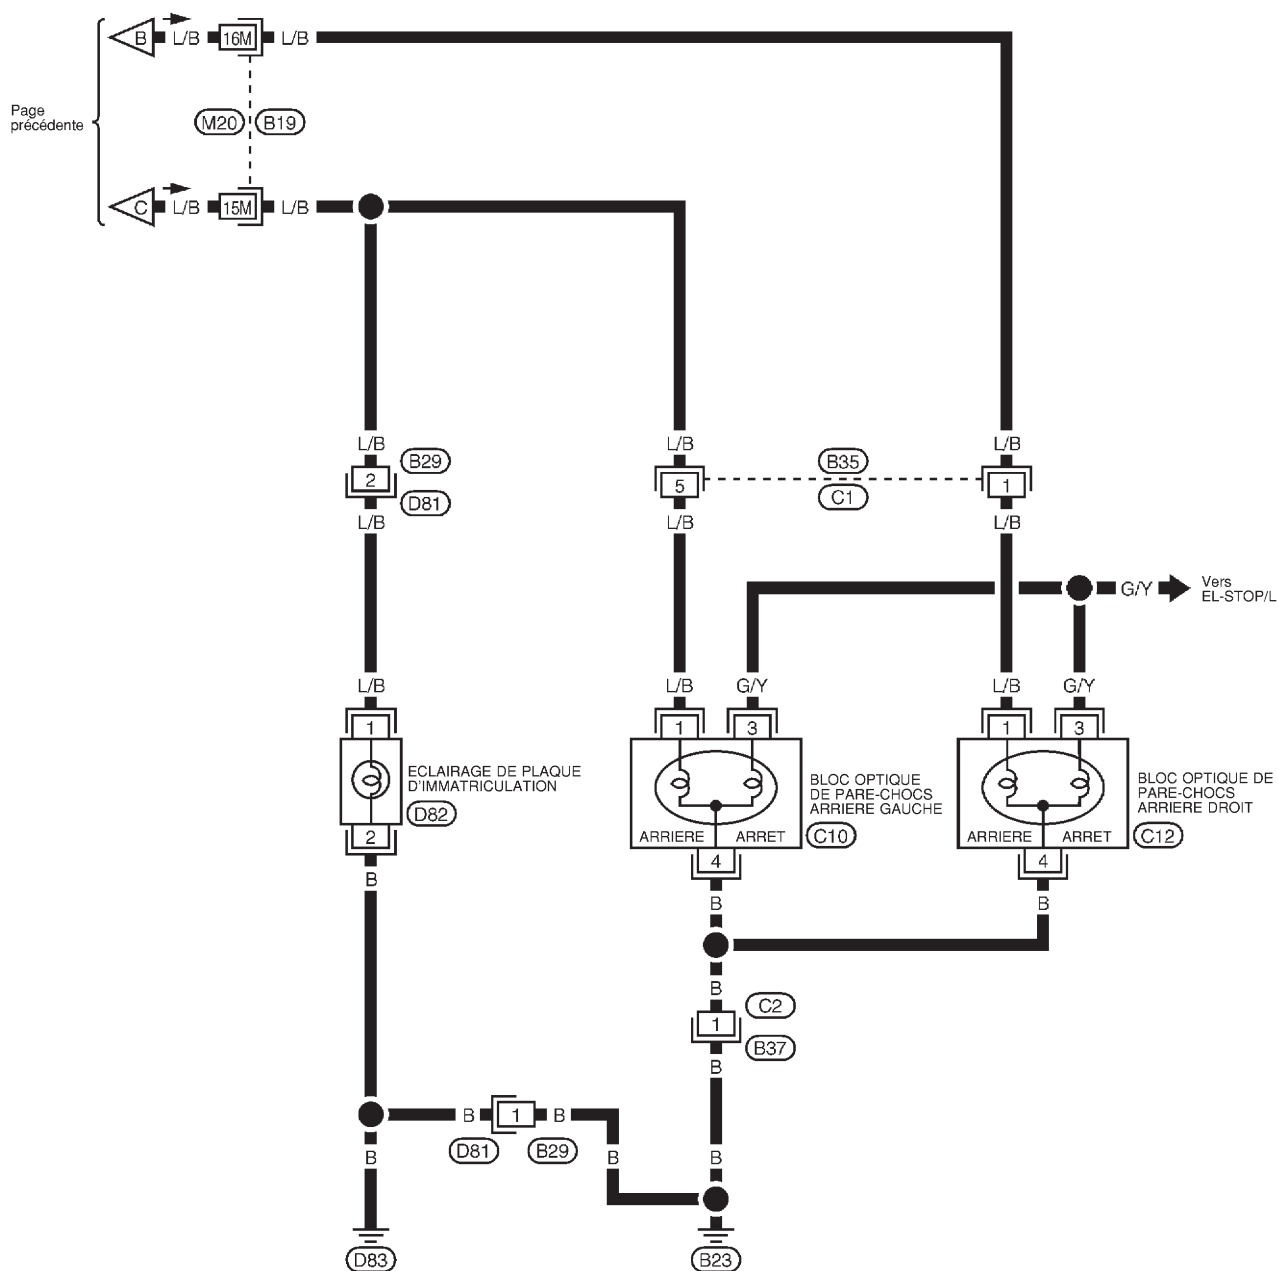


C10  
SB

C12  
SB




B35  
GY

B37  
SB



D81  
W



D82  
W

Consulter la dernière page dépliant.

M20 B19


# FEUX DE STATIONNEMENT, ECLAIRAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION ET FEUX ARRIERE/MODELES BREAK ET COUPE

## Schéma de Câblage — TAIL/L —/Type C



### CONDUITE A DROITE

Le bloc optique arrière n'est pas situé sur le pare-chocs arrière.

EL-TAIL/L-05

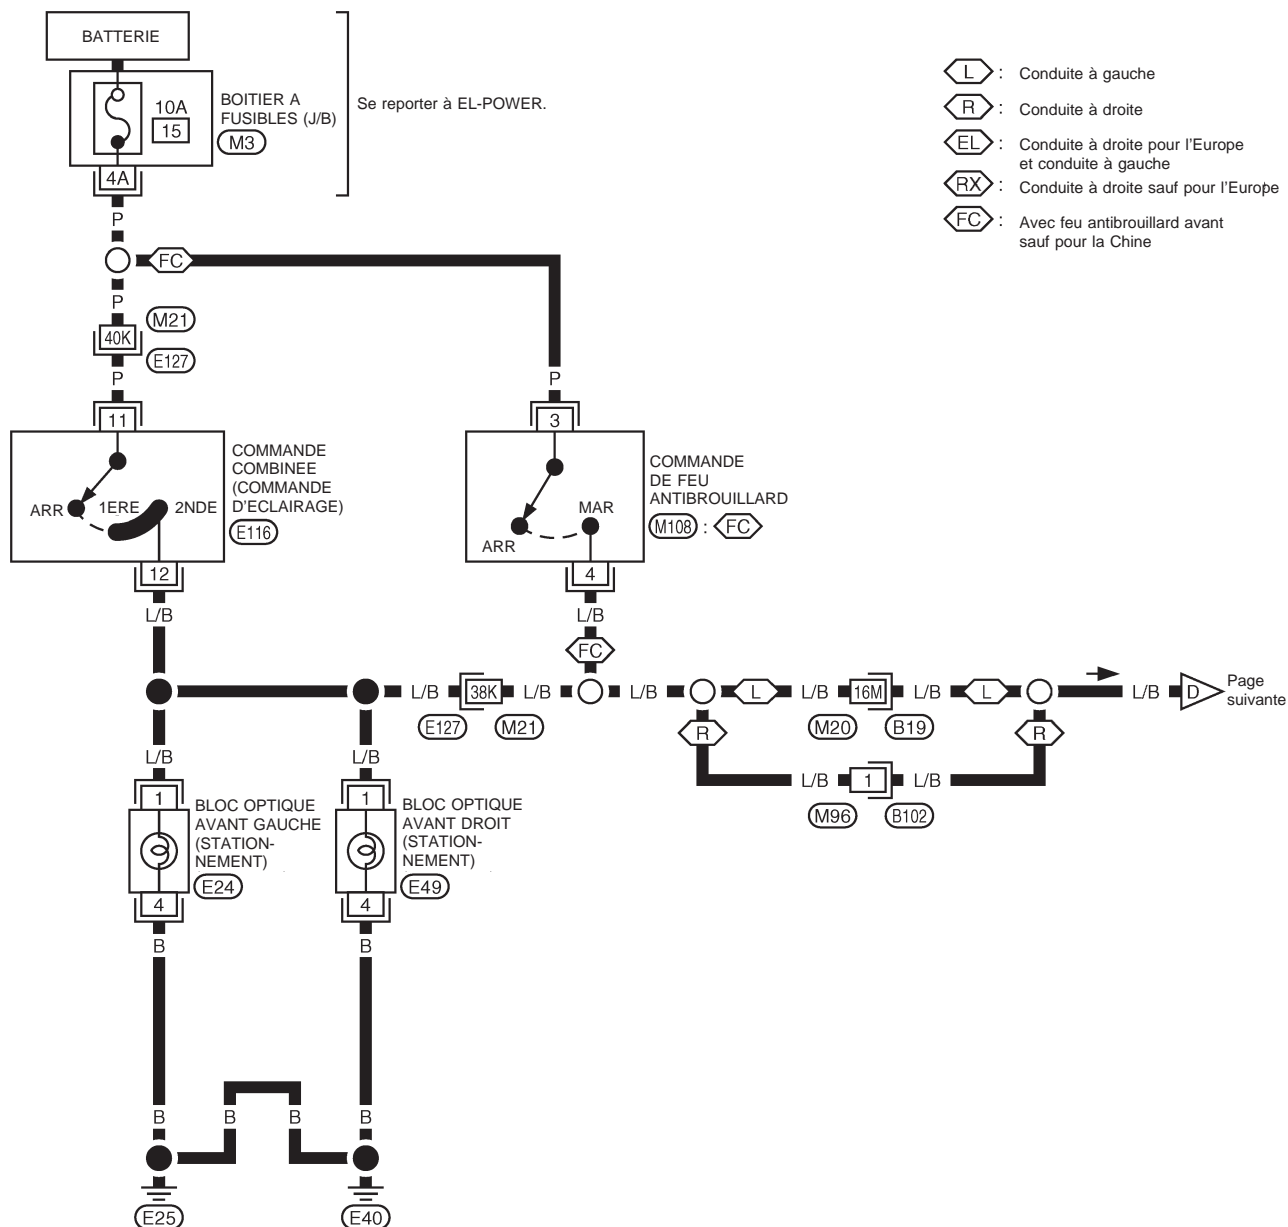



- ◁ L ▷ : Conduite à gauche
- ◁ R ▷ : Conduite à droite
- ◁ EL ▷ : Conduite à droite pour l'Europe et conduite à gauche
- ◁ RX ▷ : Conduite à droite sauf pour l'Europe
- ◁ FC ▷ : Avec feu antibrouillard avant sauf pour la Chine



Consulter la dernière page dépliant.

- M20, B19
- M21, E127
- M3



**Schéma de Câblage — TAIL/L —/Type C**  
(Suite) EL-TAIL/L-0

 : conduite à gauche  
 : conduite à droite



## Schéma de câblage — BACK/L —/Conduite à gauche

EL-BACK/L-01

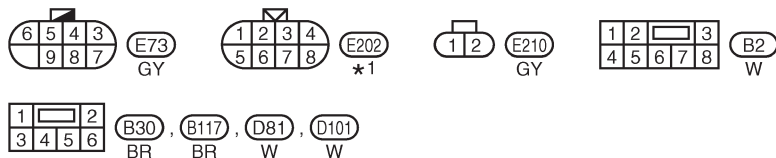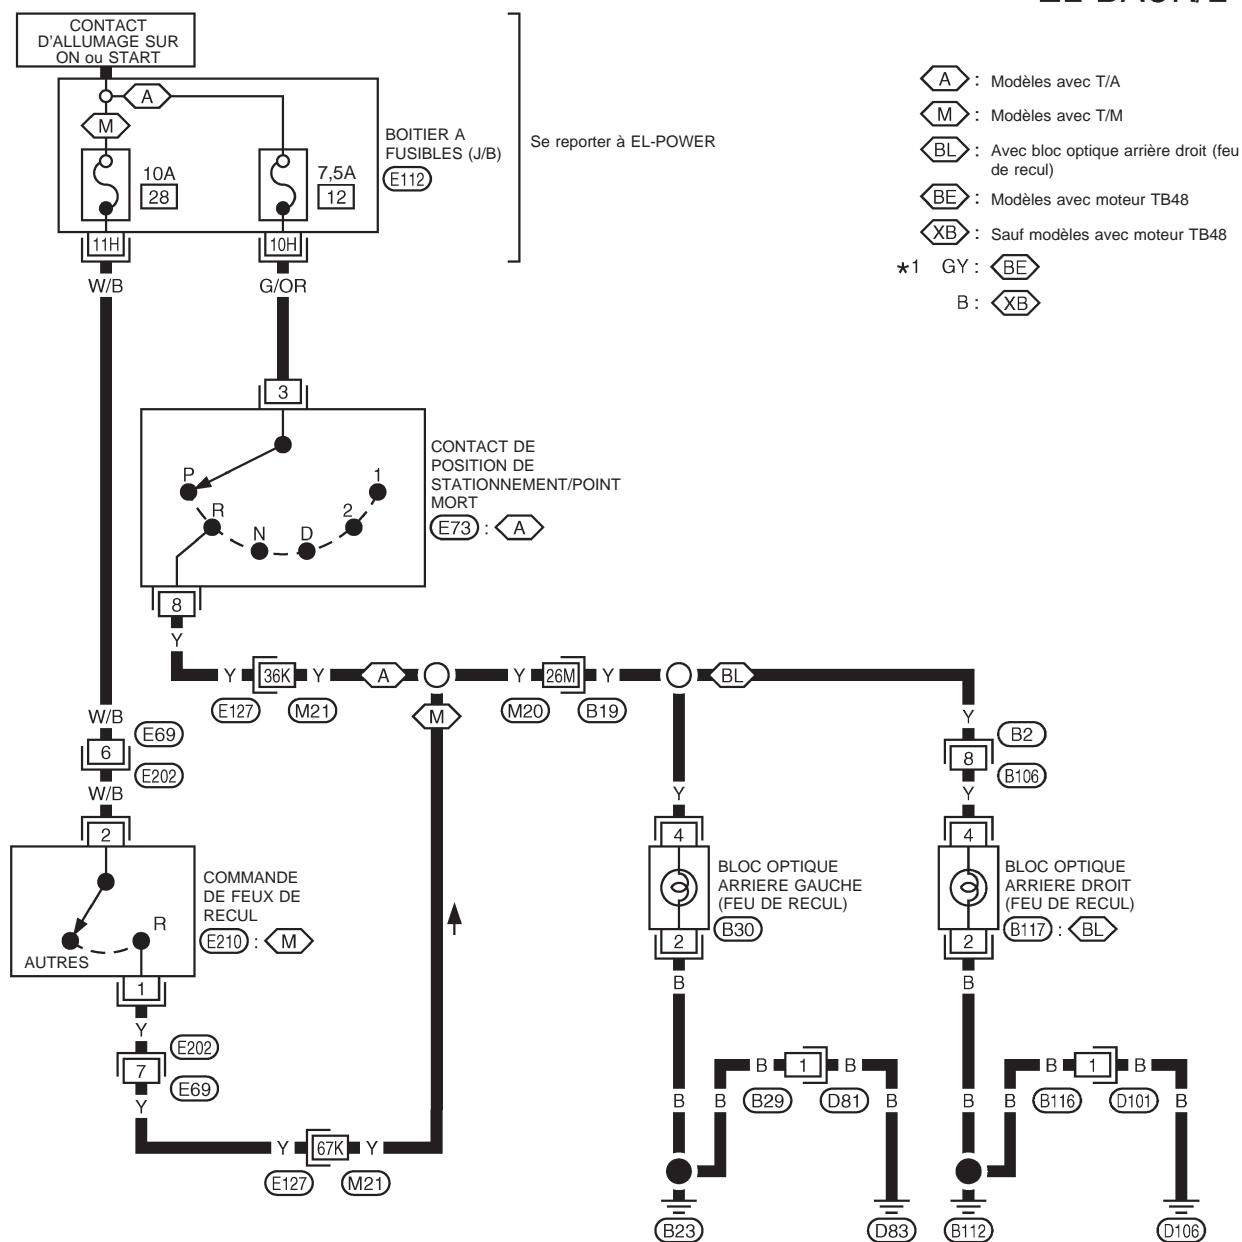


Consulter la dernière page dépliant.

(M20), (B19)  
(M21), (E127)  
(E112)

# FEUX ANTIBROUILLARD AVANT/MODELES BREAK ET COUPE

## Schéma de câblage — F/FOG —

EL-F/FOG-01

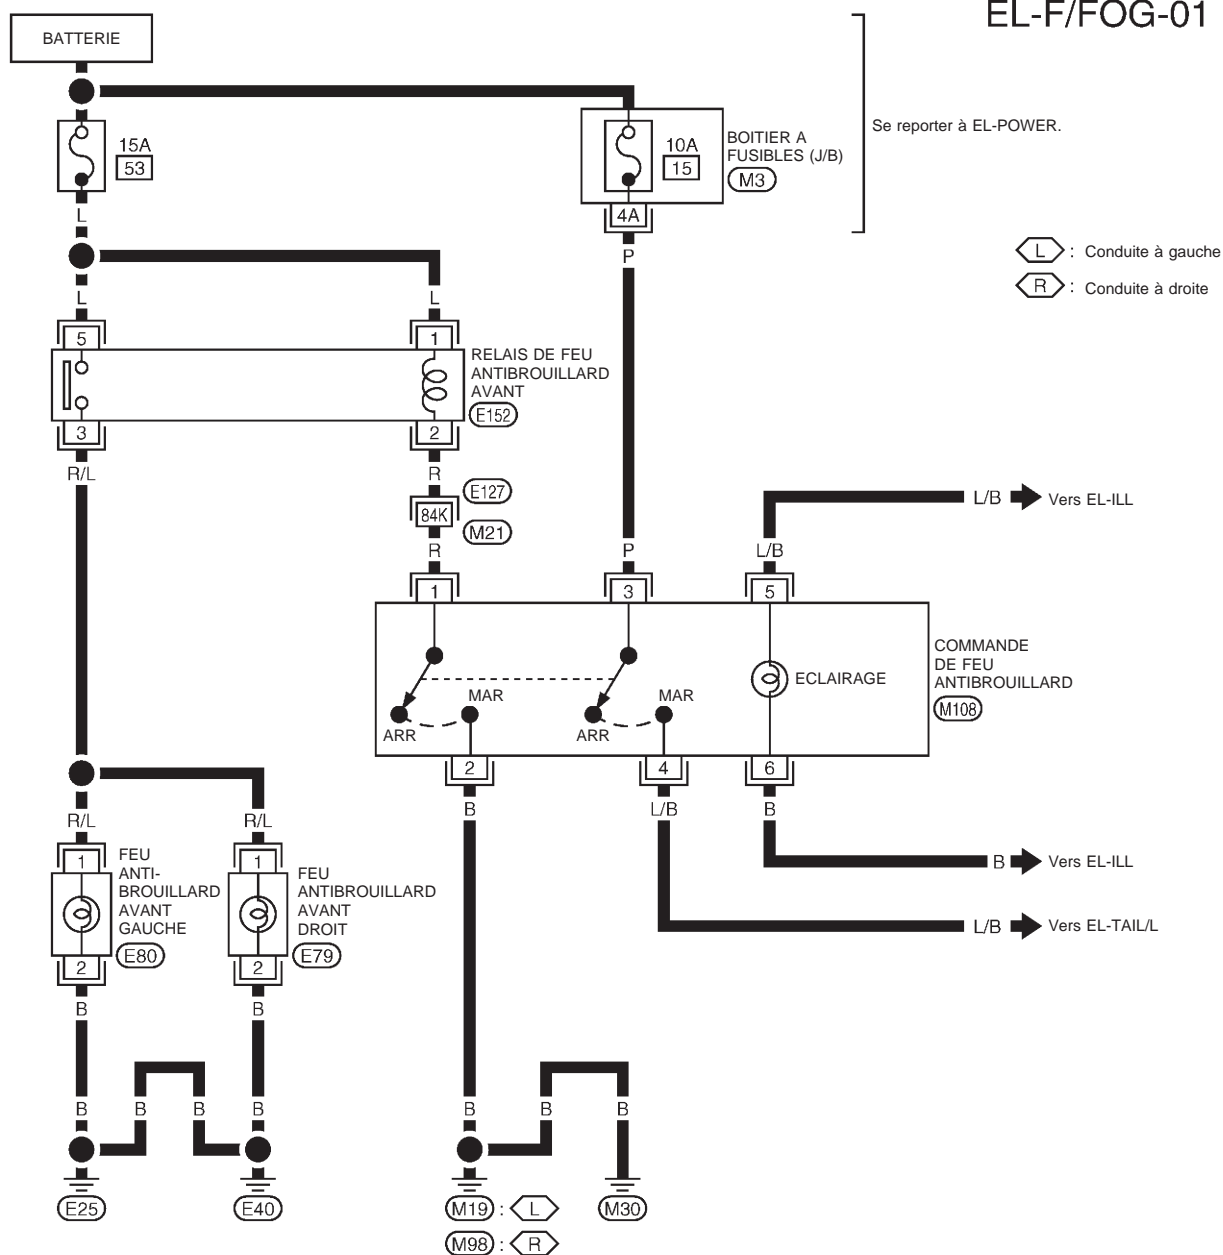

2	1	4
6	5	3

(M108)  
B



(E79), (E80)  
BR BR

3
5
1 X 2

(E152)  
L

Consulter la dernière page dépliant.

(M21), (E127)

(M3)

TEL397M









# CLIGNOTANT ET TEMOIN D'AVERTISSEMENT DE FEUX DE DETRESSE/ MODELES BREAK ET COUPE

## Schéma de câblage — TURN —/Type A (Suite)

EL-TURN-02

Page  
précédente

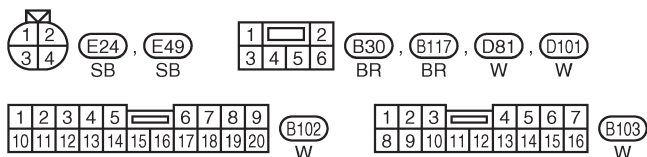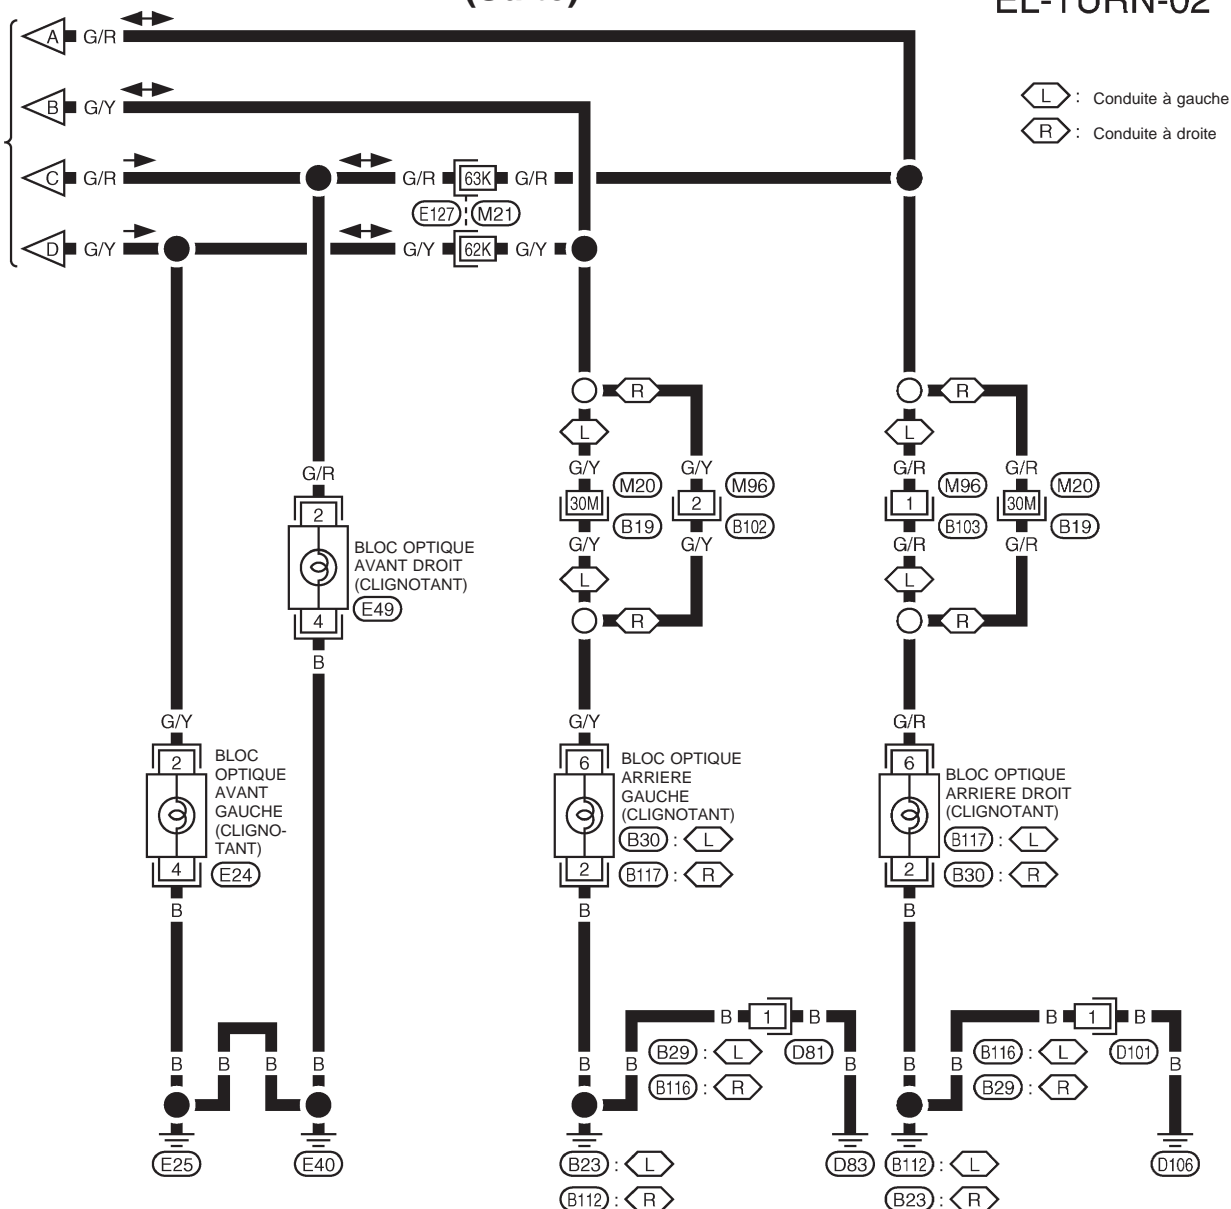

Consulter la dernière page dépliant.

M20, B19

M21, E127

TEL400M



EL-2051

# CLIGNOTANT ET TEMOIN D'AVERTISSEMENT DE FEUX DE DETRESSE/ MODELES BREAK ET COUPE

## Schéma de Câblage — TURN —/Type C

Le bloc optique arrière n'est pas situé sur le pare-chocs arrière.

EL-TURN-03

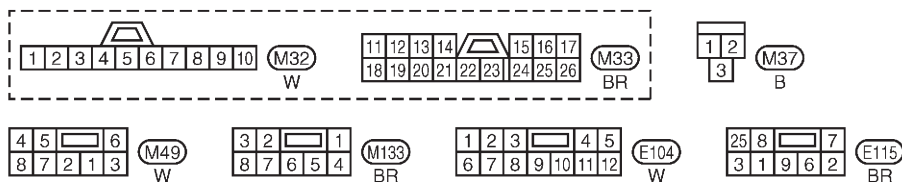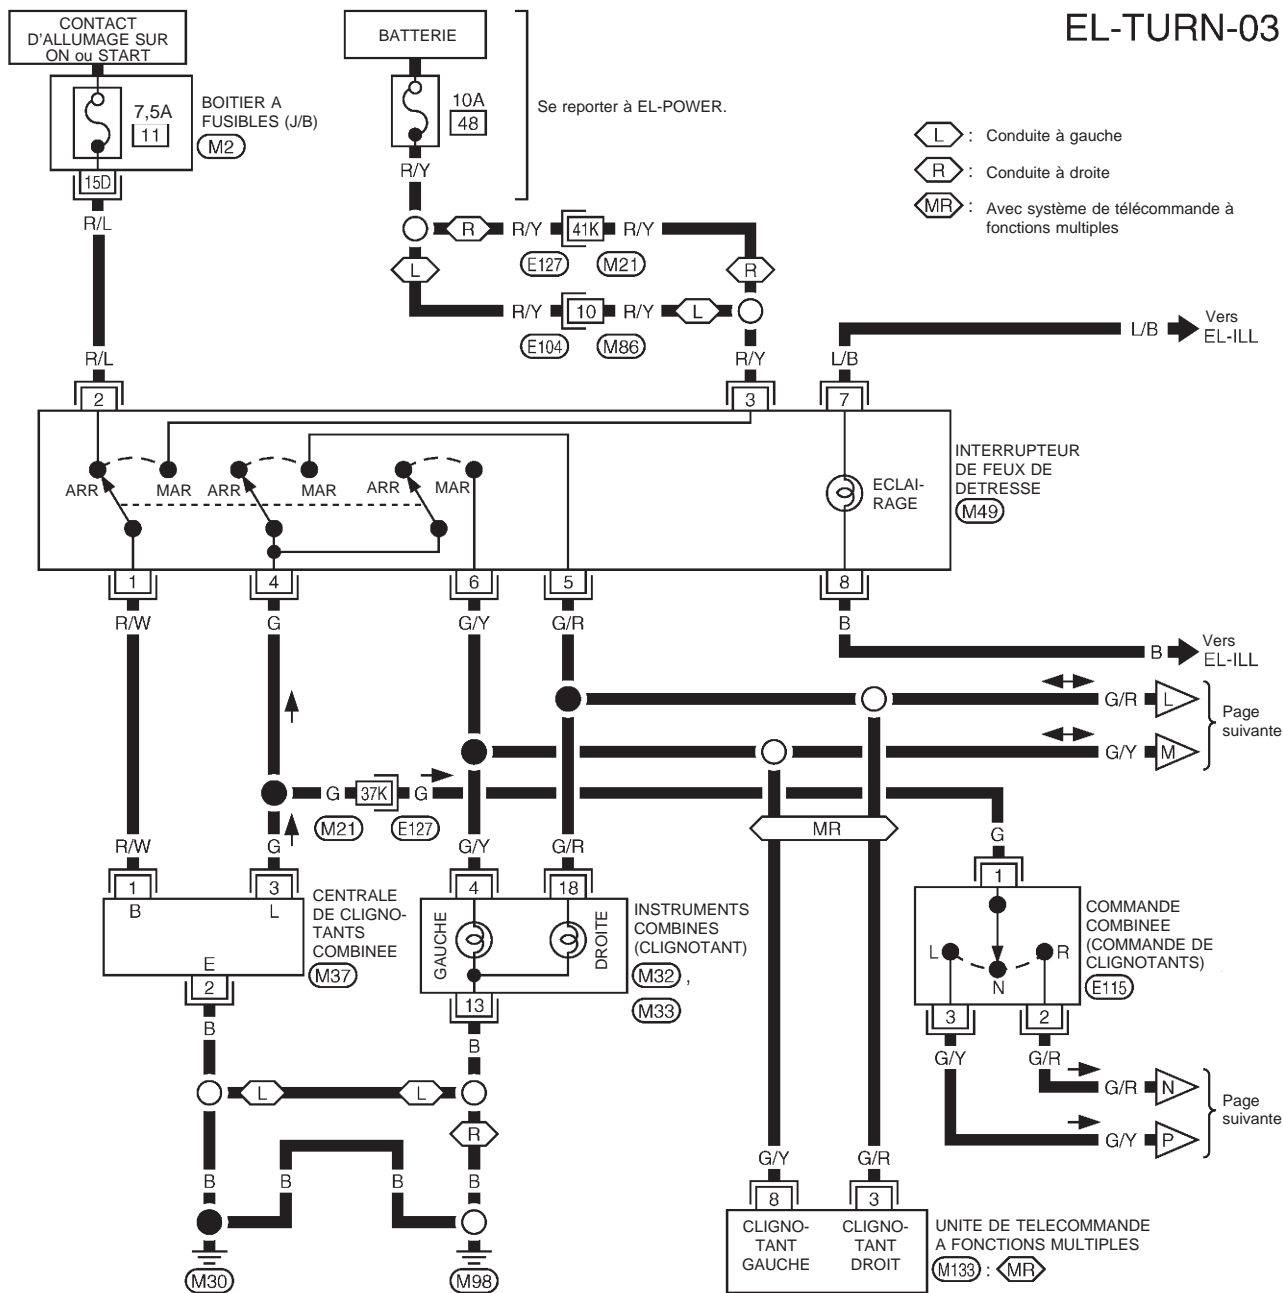

Consulter la dernière page dépliante.



M21, E127  
M2

TEL401M

# CLIGNOTANT ET TEMOIN D'AVERTISSEMENT DE FEUX DE DETRESSE/ MODELES BREAK ET COUPE

## Schéma de Câblage — TURN —/Type C (Suite)

EL-TURN-04

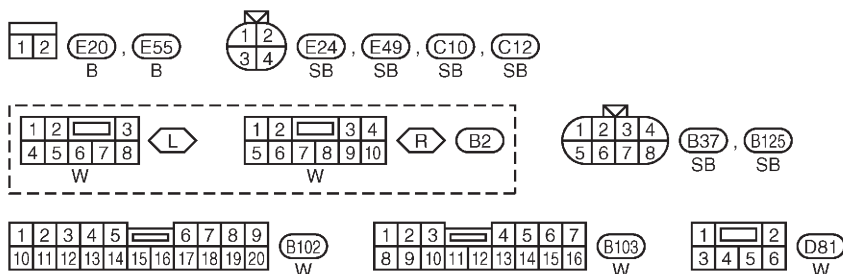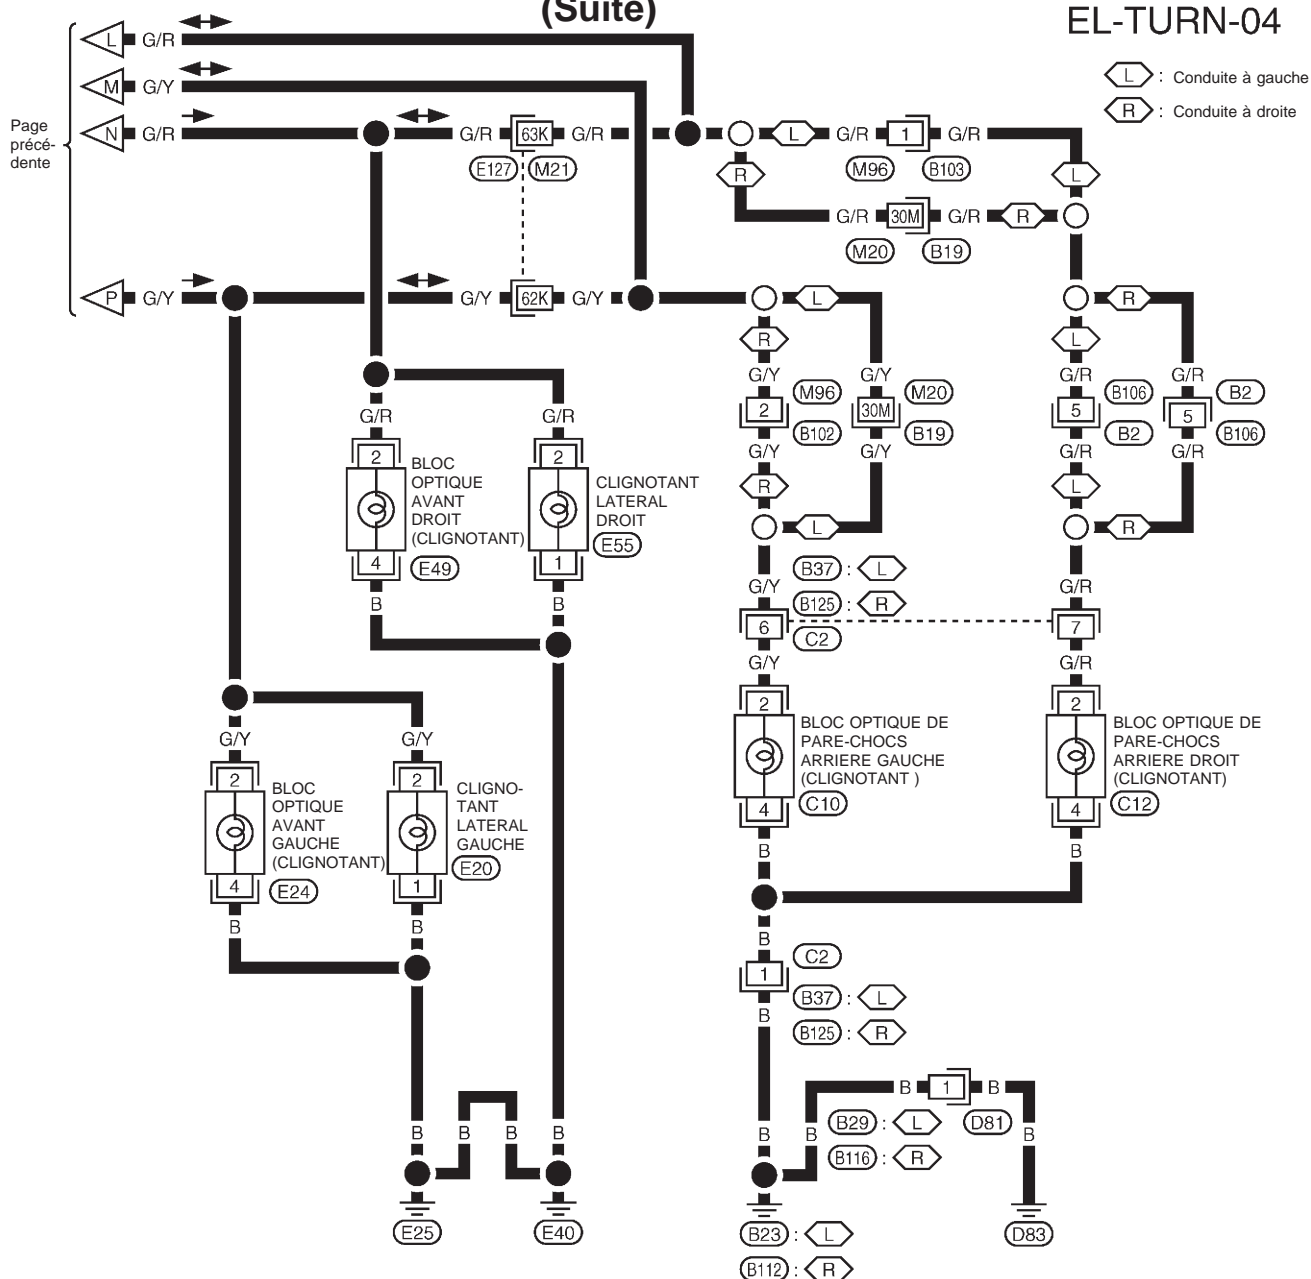


Consulter la dernière page dépliant.

M20, B19  
 M21, E127



# ECLAIRAGE/MODELES BREAK ET COUPE

## Schéma

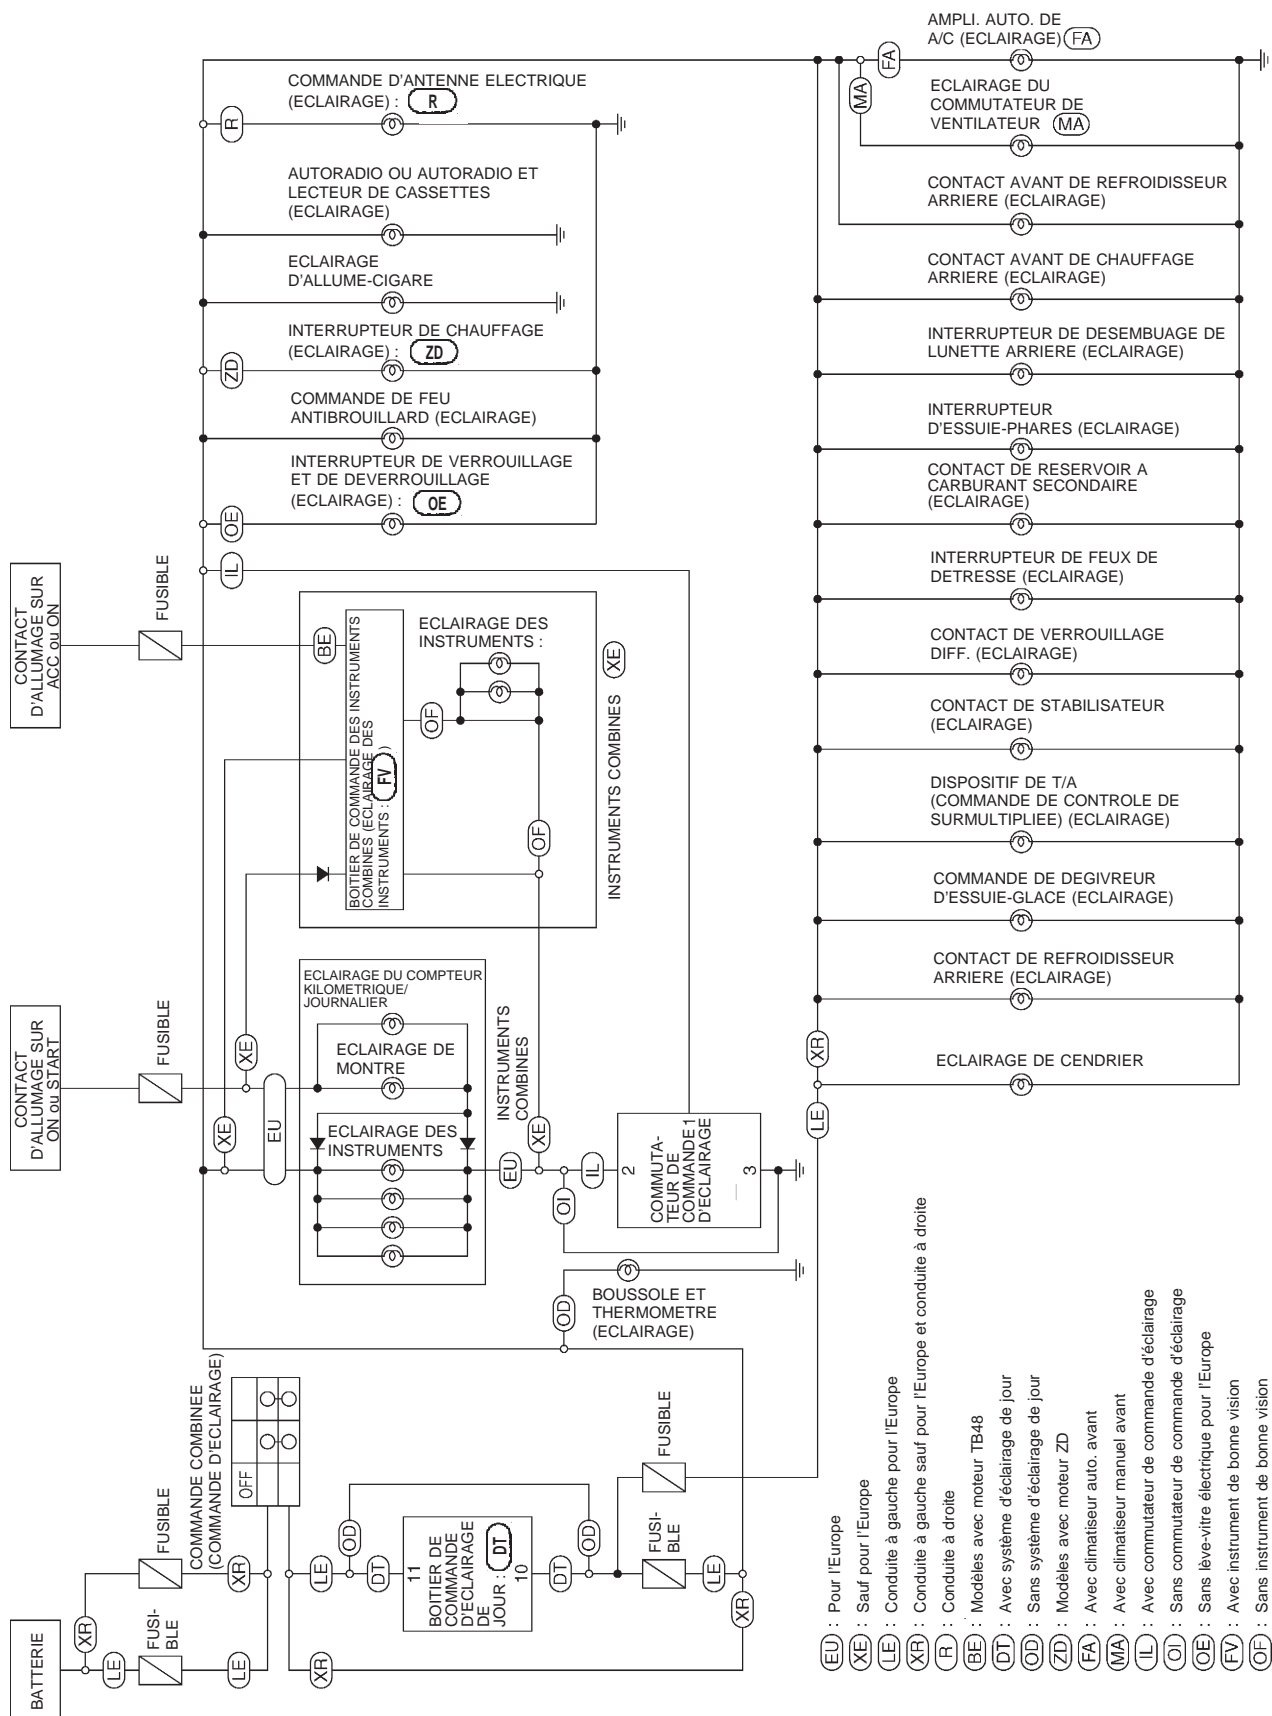

TEL403M

EL-2054

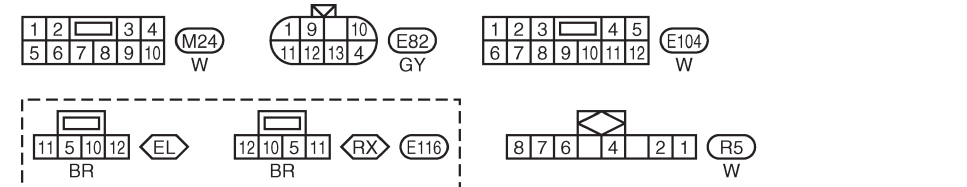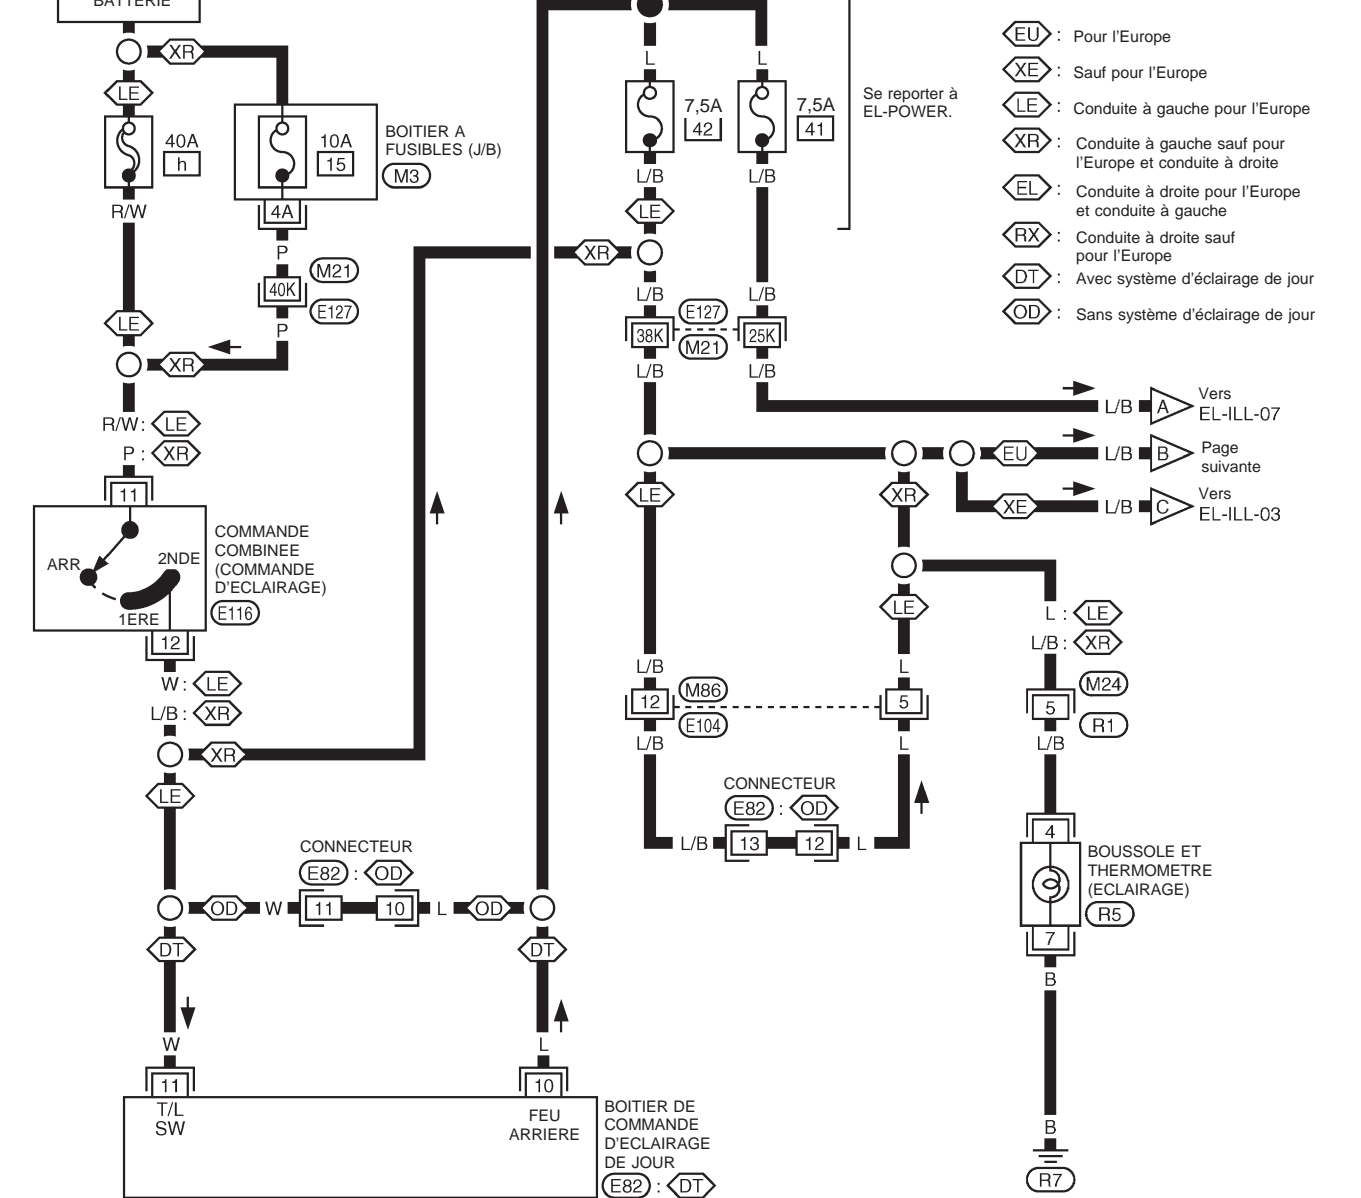

Consulter la dernière page dépliant.




(M21), (E127)

M3

# ECLAIRAGE/MODELES BREAK ET COUPE

## Schéma de câblage — ILL — (Suite)



EL-ILL-02

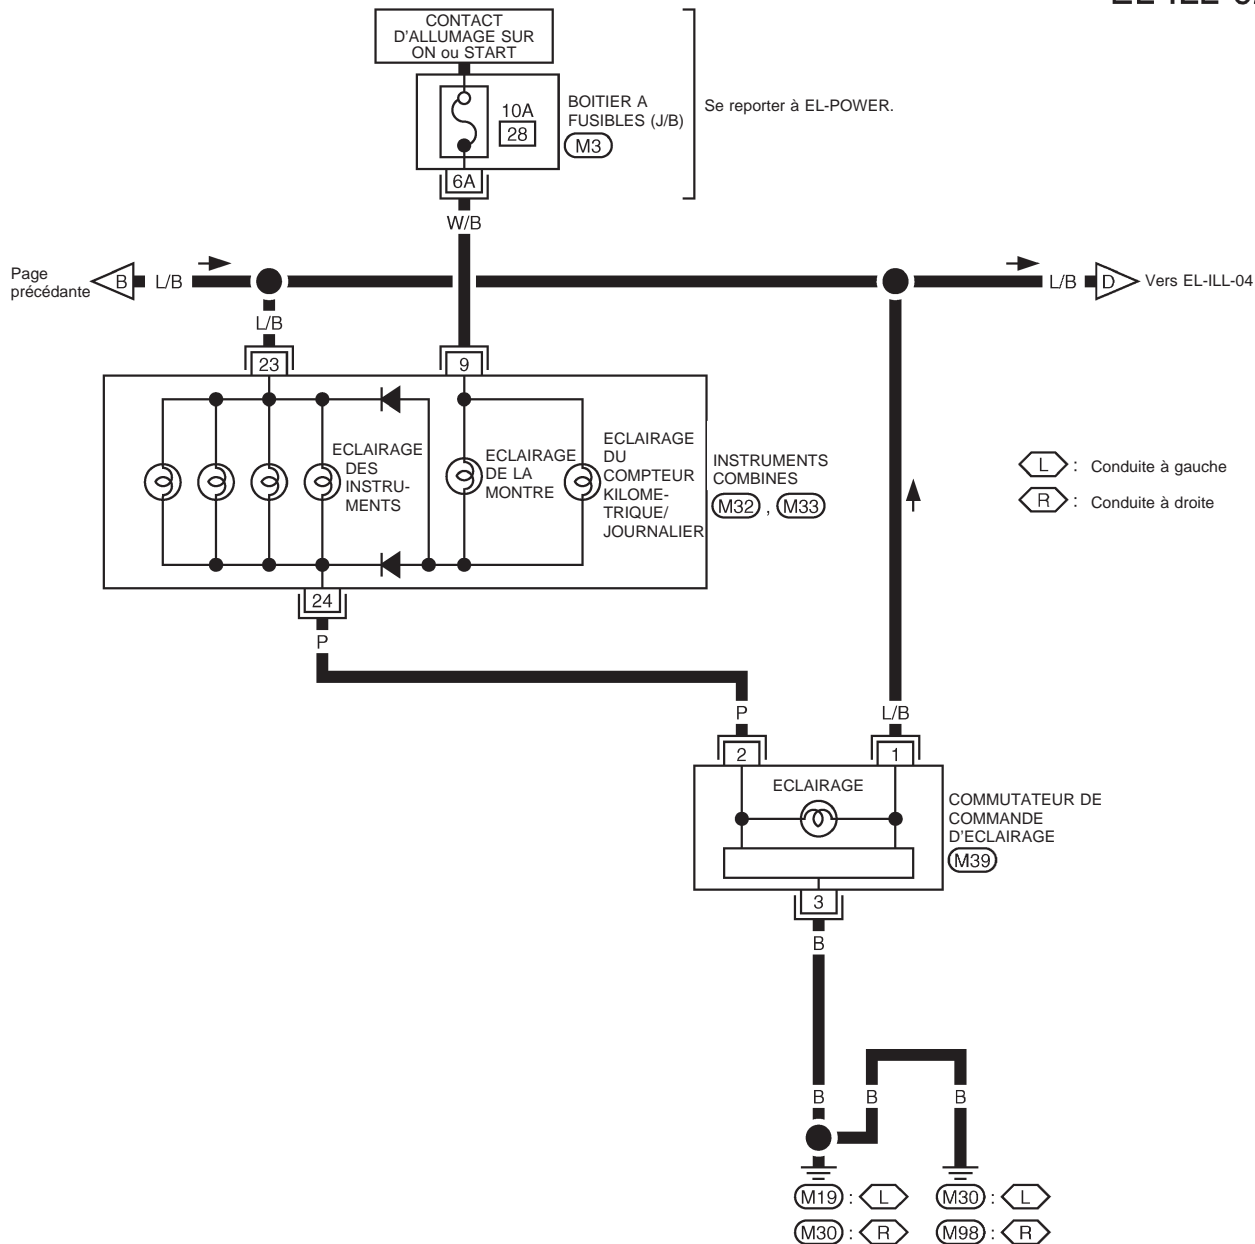

Consulter la dernière page dépliant.

(M3)



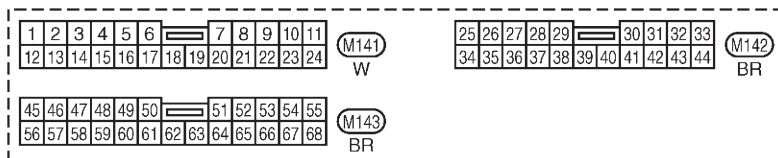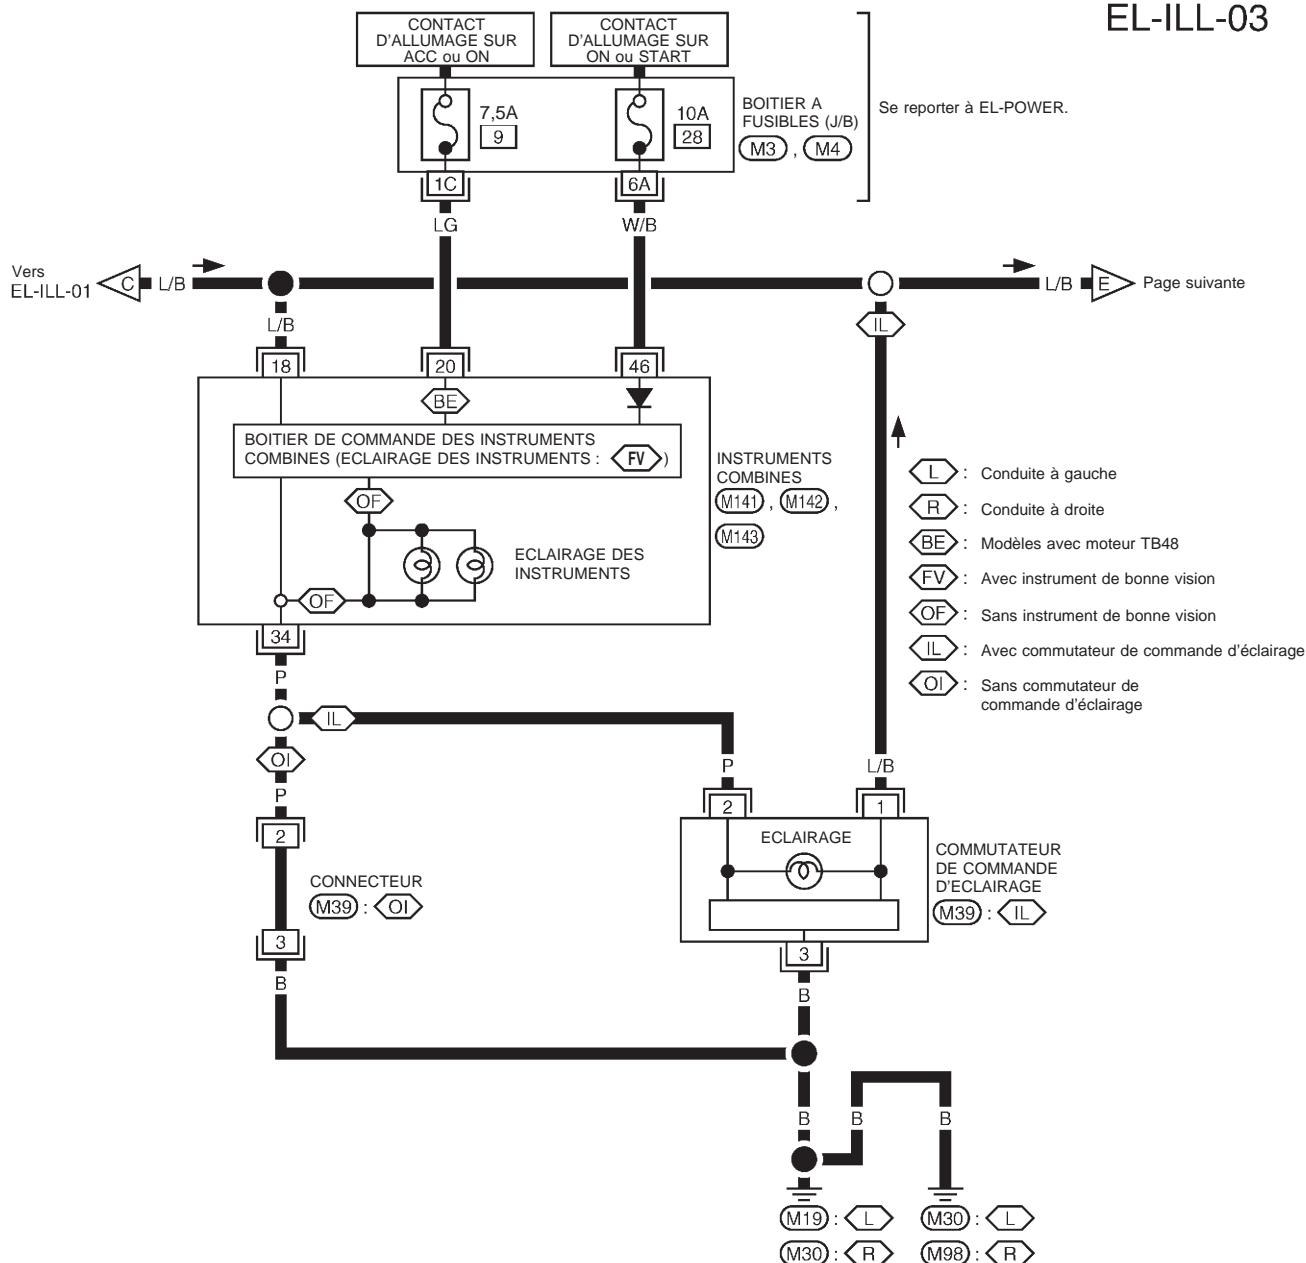



Consulter la dernière page dépliant.

M3

M4

## Schéma de câblage — ILL — (Suite)

EL-ILL-04

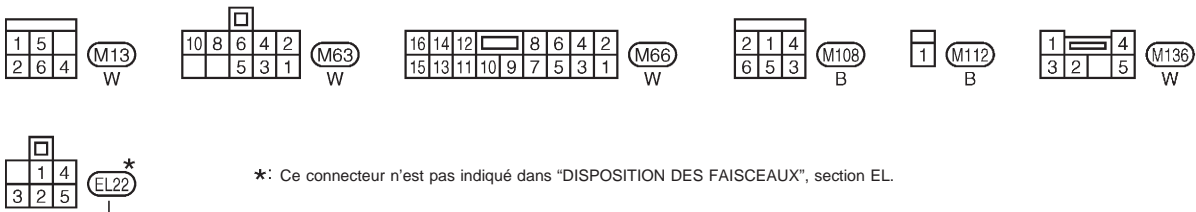
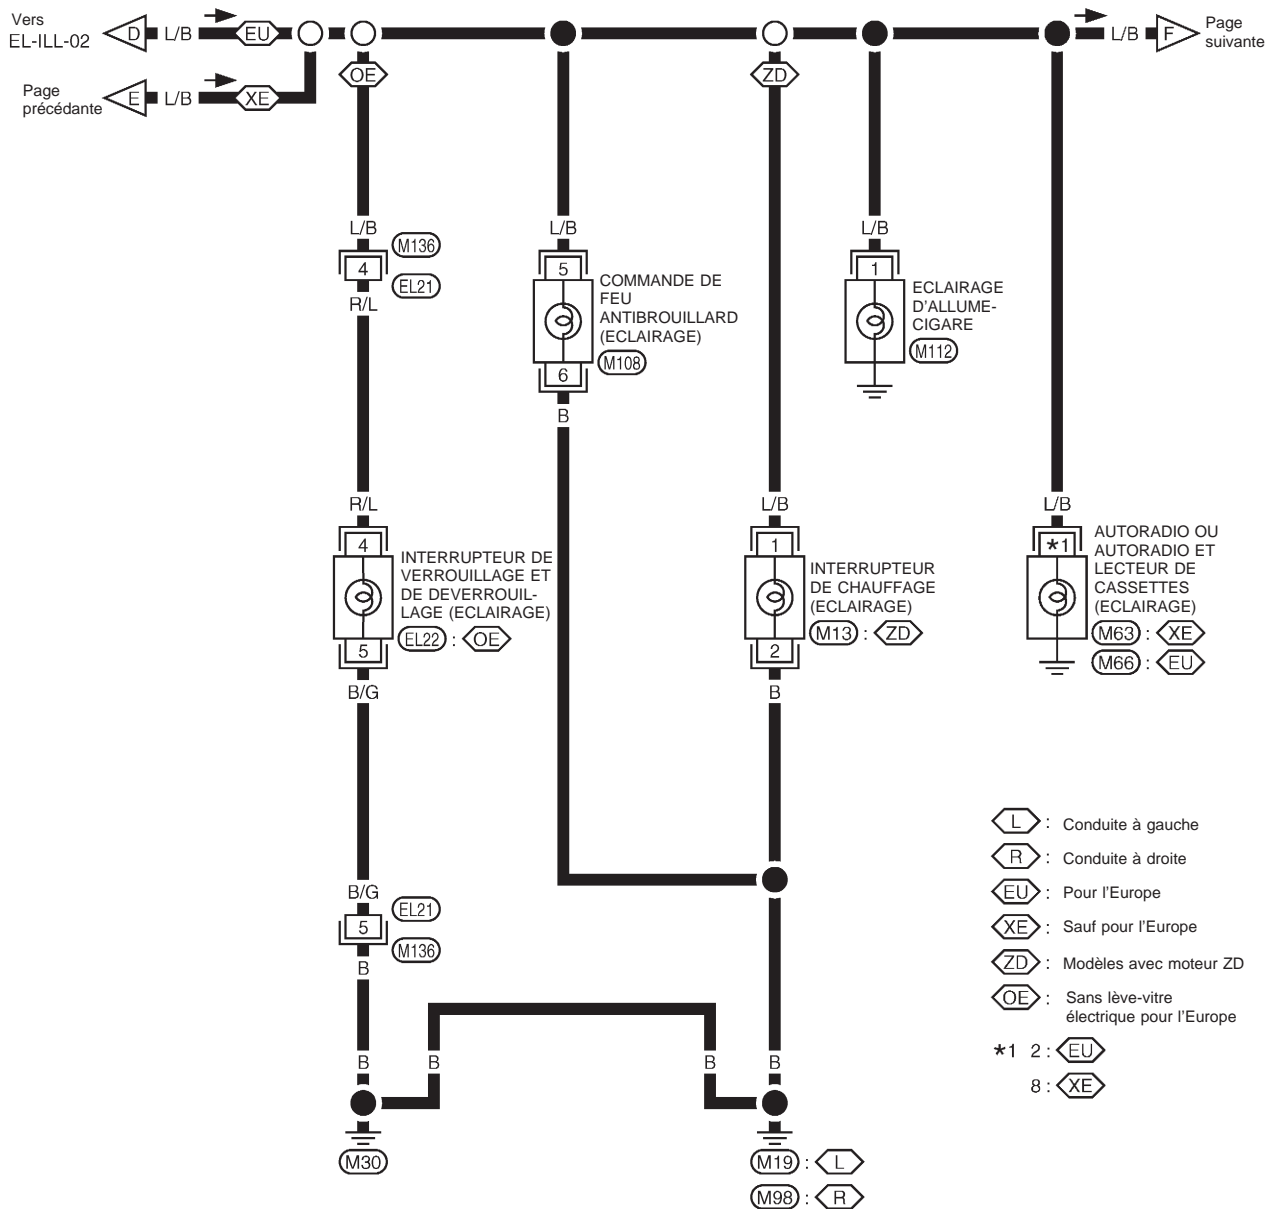


\*: Ce connecteur n'est pas indiqué dans "DISPOSITION DES FAISCEAUX", section EL.

# ECLAIRAGE/MODELES BREAK ET COUPE

## Schéma de câblage — ILL — (Suite)


EL-ILL-05

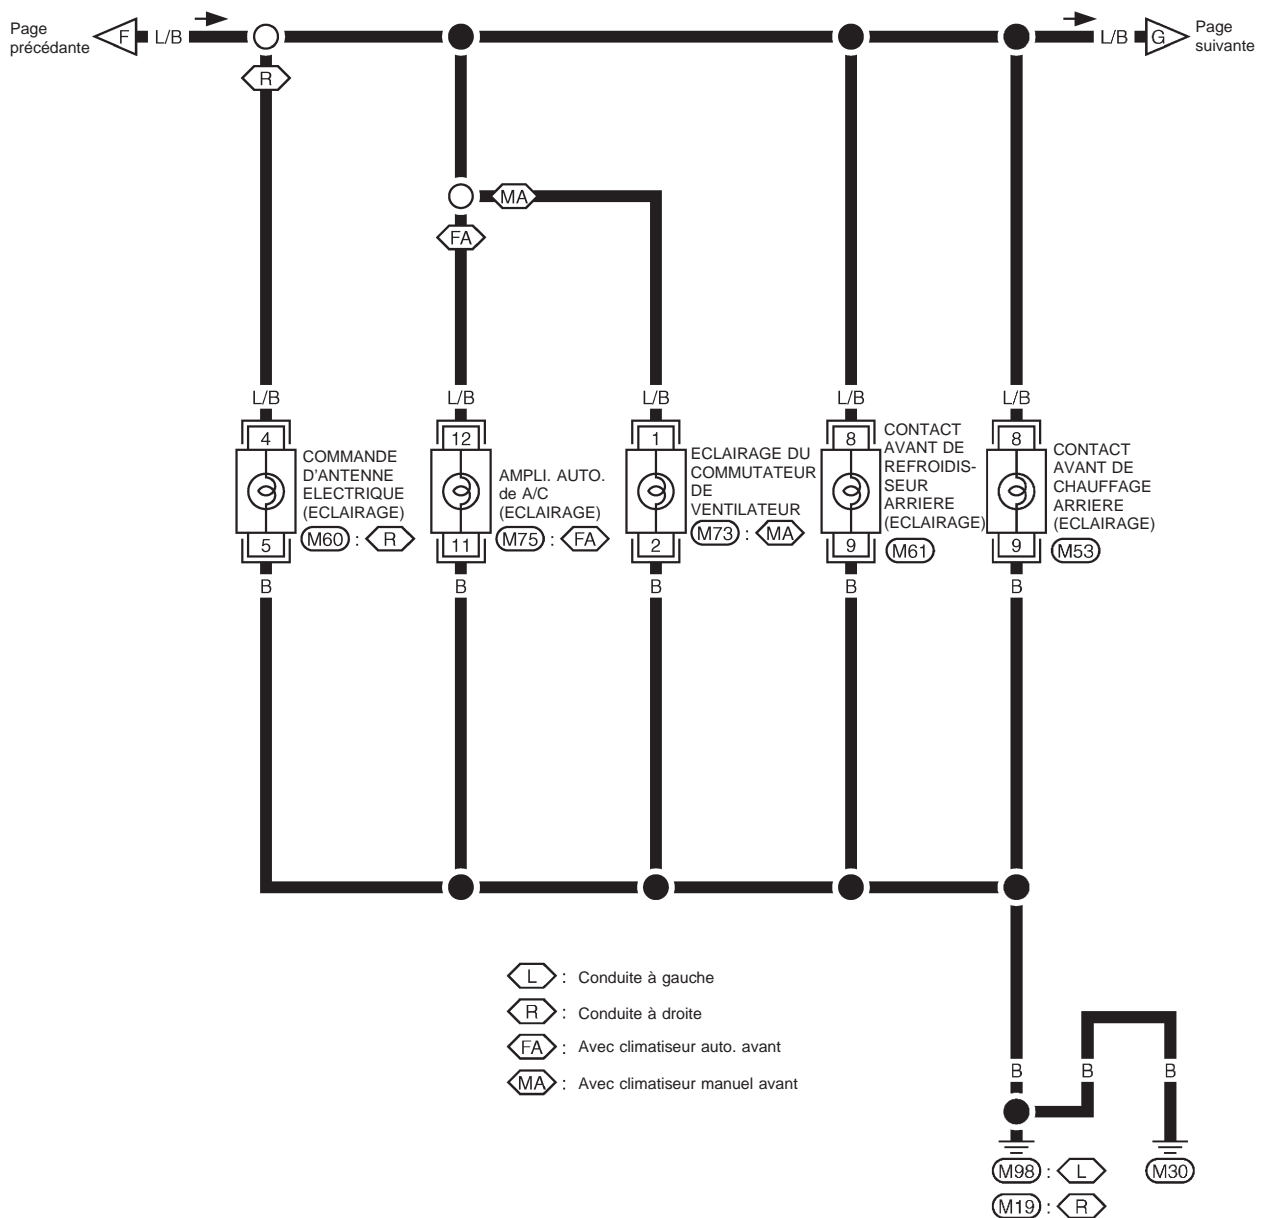

# ECLAIRAGE/MODELES BREAK ET COUPE

## Schéma de câblage — ILL — (Suite)

EL-ILL-06

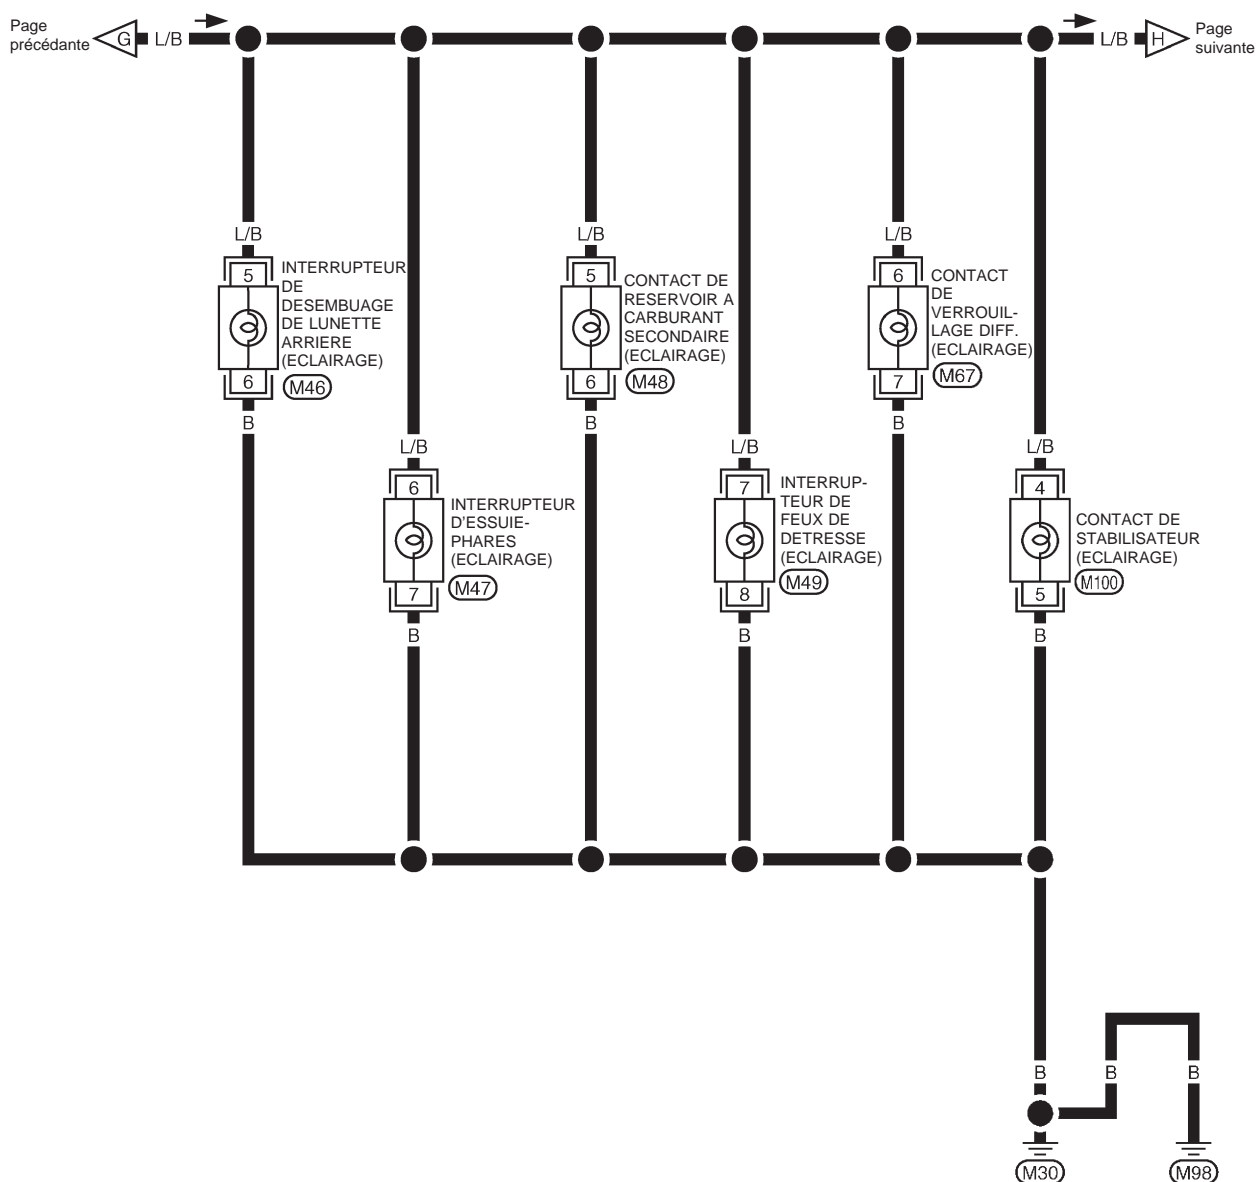

2	6	1
4	3	5

(M46)  
W

1	2		7
6	4	3	5

(M47)  
BR

2		1
3	4	6
5		

(M48)  
BR

4	5		6
8	7	2	1
3			

(M49)  
W

5		7
1	2	6

(M67)  
BR



	1	4
2	3	5

(M100)  
L

# ECLAIRAGE/MODELES BREAK ET COUPE

## Schéma de câblage — ILL — (Suite)

EL-ILL-07

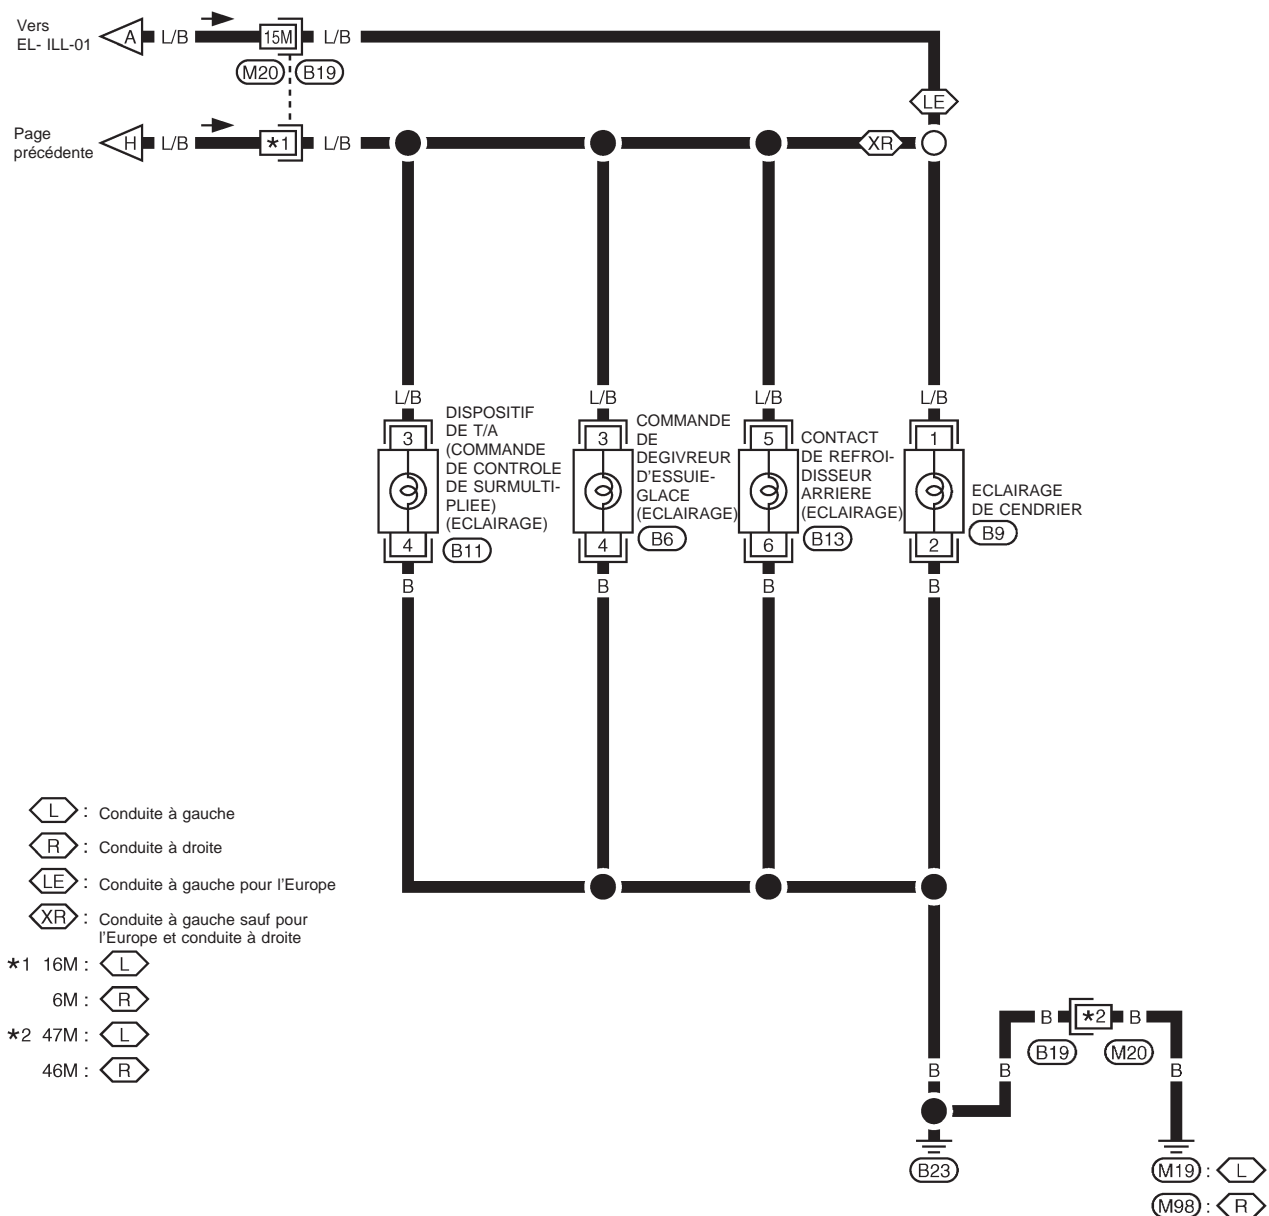


Consulter la dernière page dépliant.

M20, B19

# COMPTEUR ET JAUGES/MODELES BREAK ET COUPE

## Instruments combinés

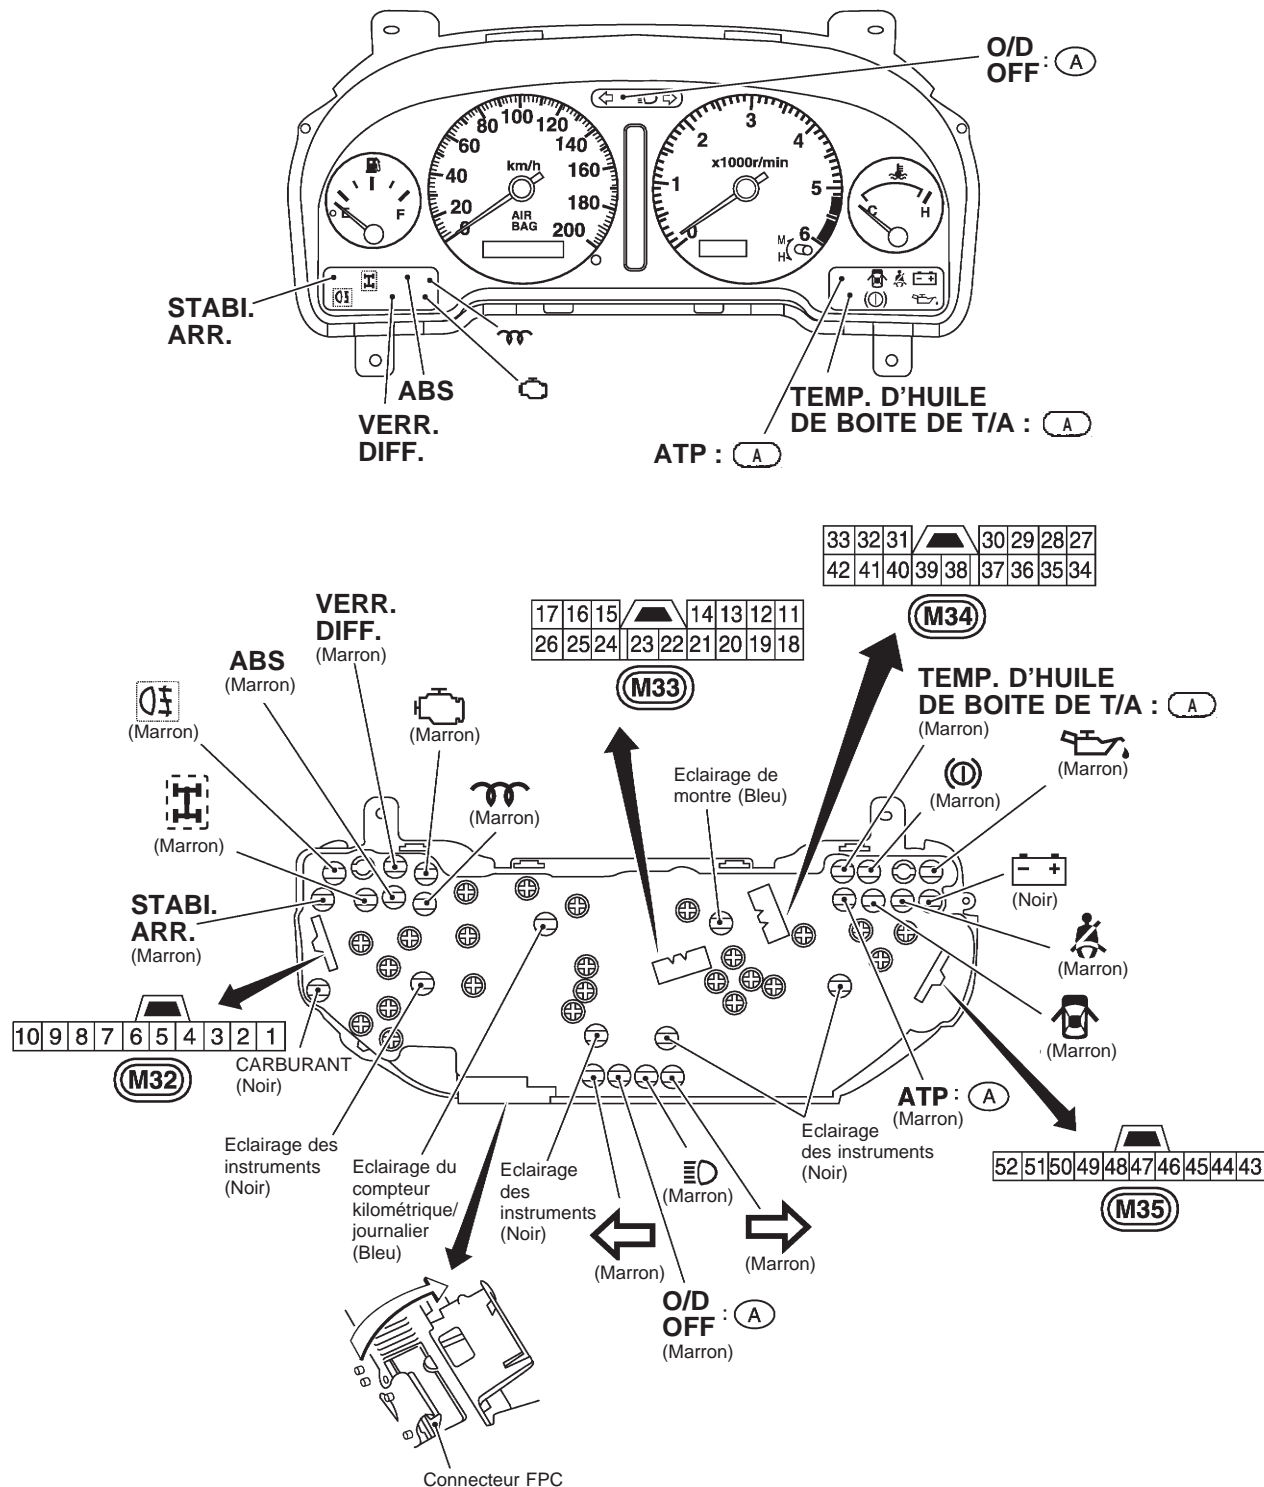

(A) : Modèles avec T/A

Couleur de la douille d'ampoule	Puissance de l'ampoule
Marron	1,4W
Bleu	2,0W
Noir	3,0W


( ) : couleur de la douille d'ampoule d'avertissement

CEL231M

# COMPTEUR ET JAUGES/MODELES BREAK ET COUPE

## Schéma

(A) : Modèles avec T/A

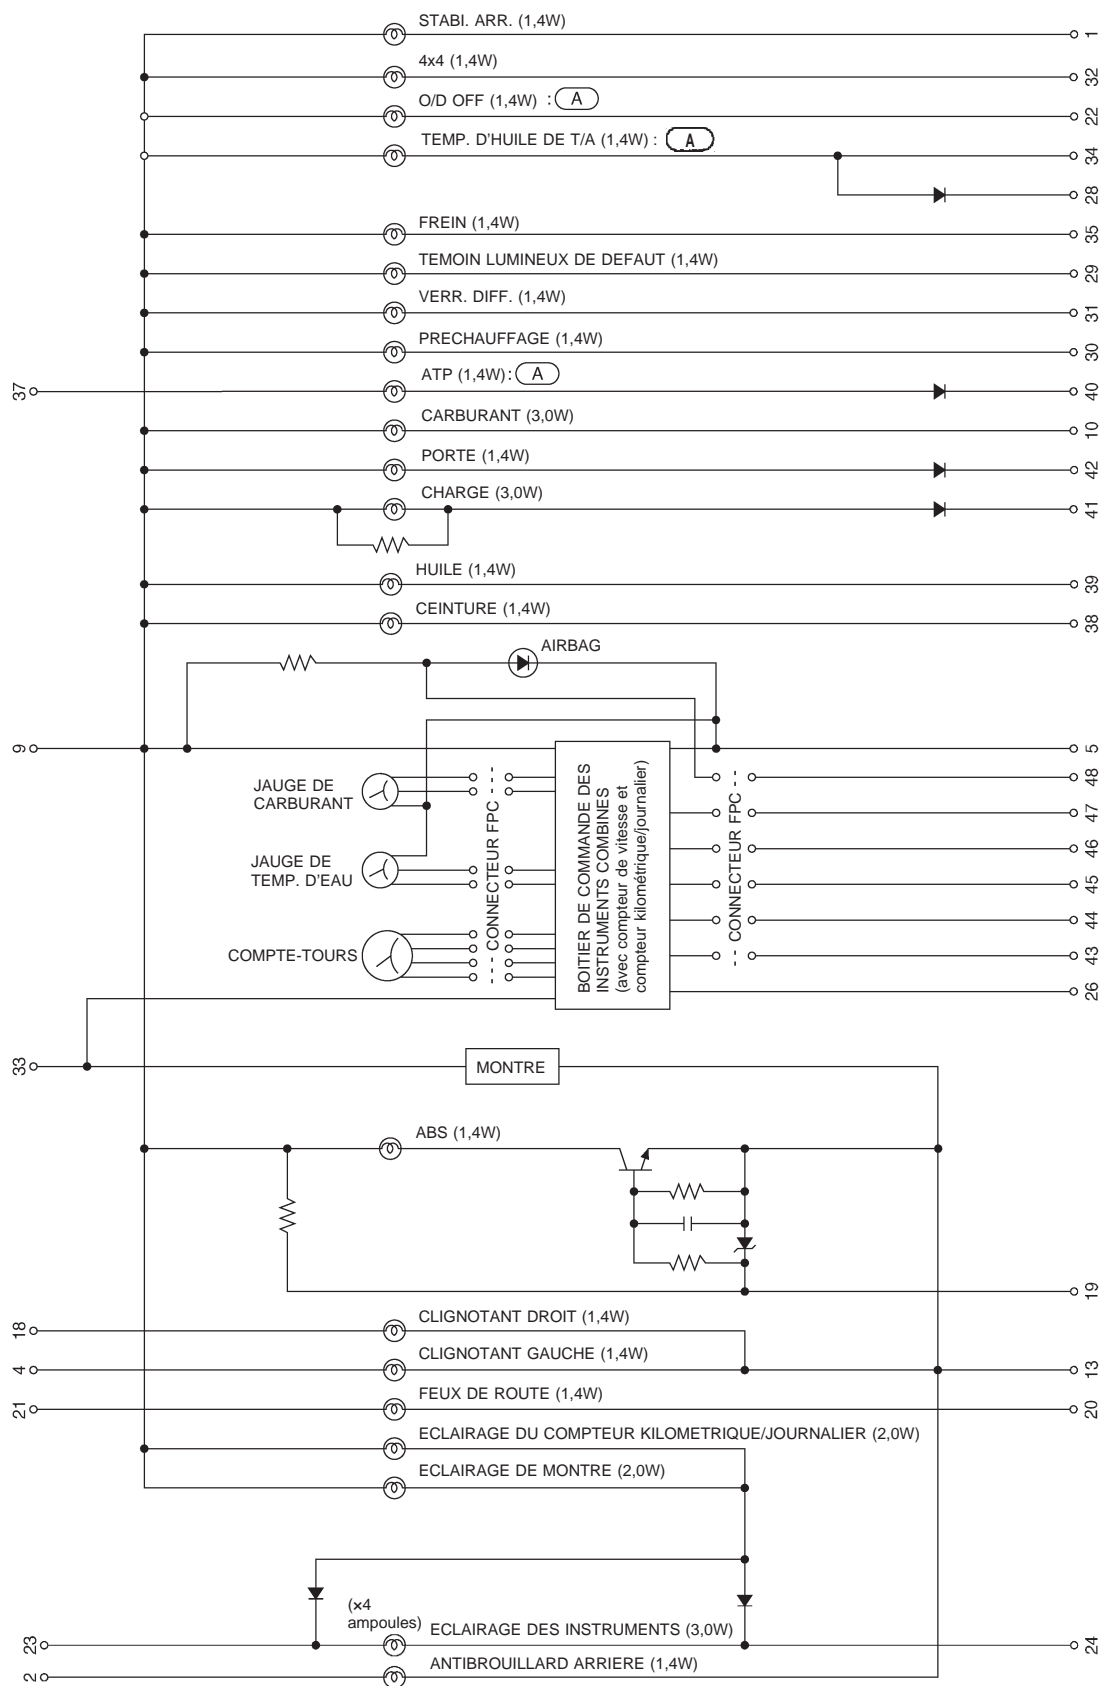



TEL481M

EL-2063

# COMPTEUR ET JAUGES/MODELES BREAK ET COUPE




## Schéma de Câblage — METER —

EL-METER-01

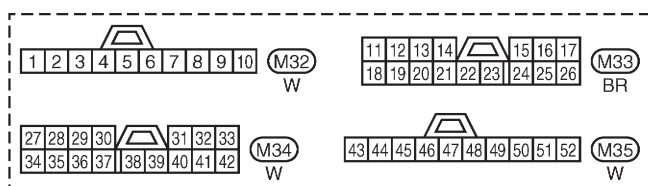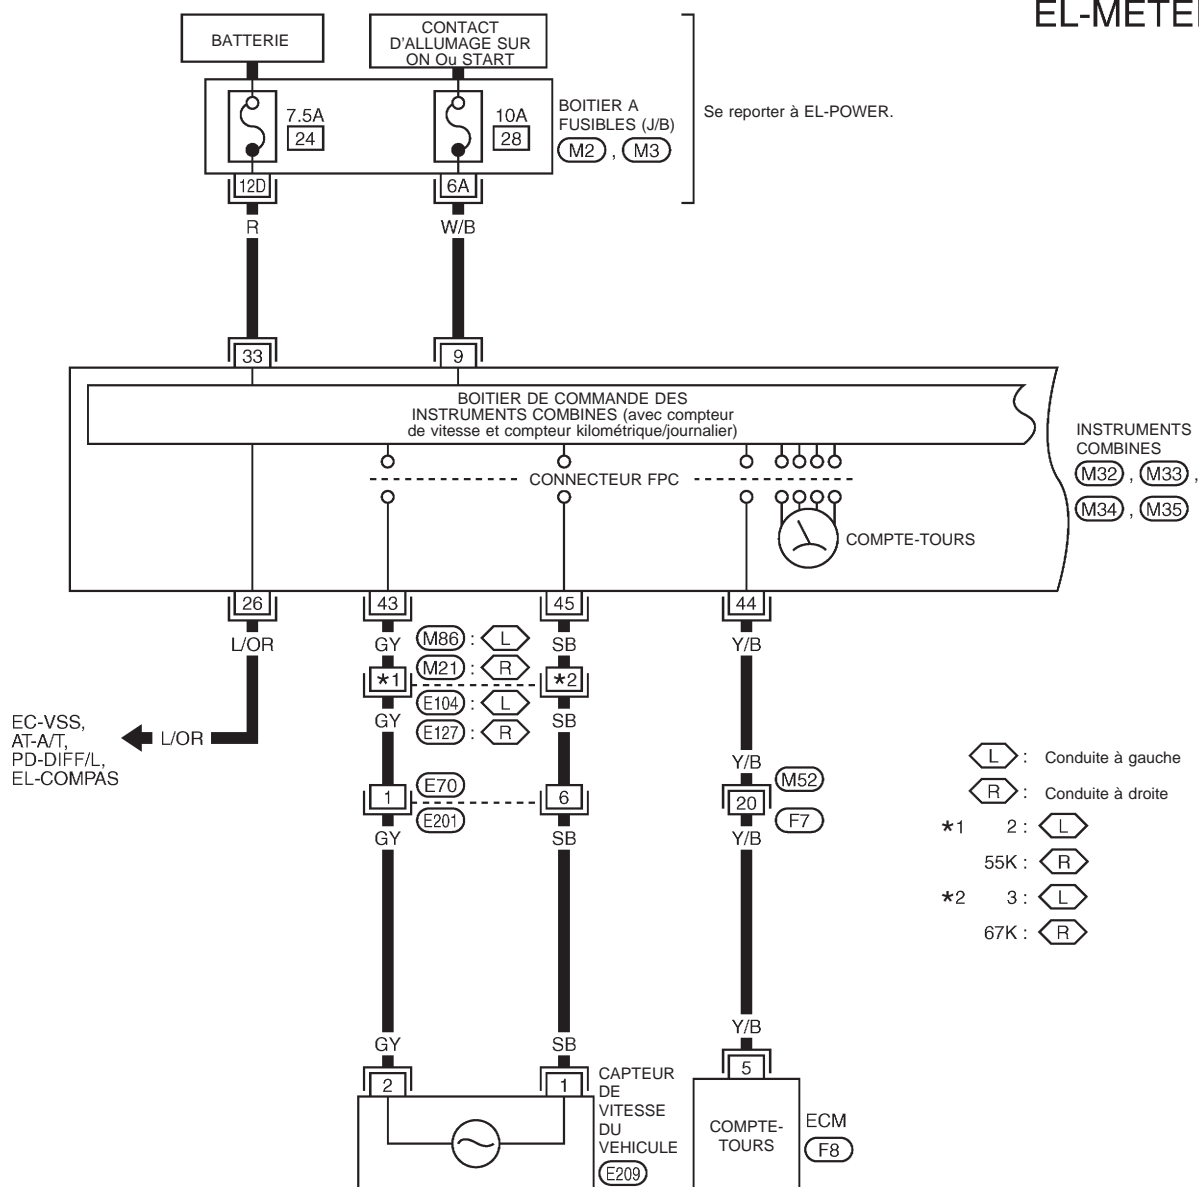

Consulter la dernière page dépliante.

M2, M3  
M21, E127  
F8



TEL415M



EL-2064



# COMPTEUR ET JAUGES/MODELES BREAK ET COUPE

## Schéma de Câblage — METER — (Suite)

EL-METER-02

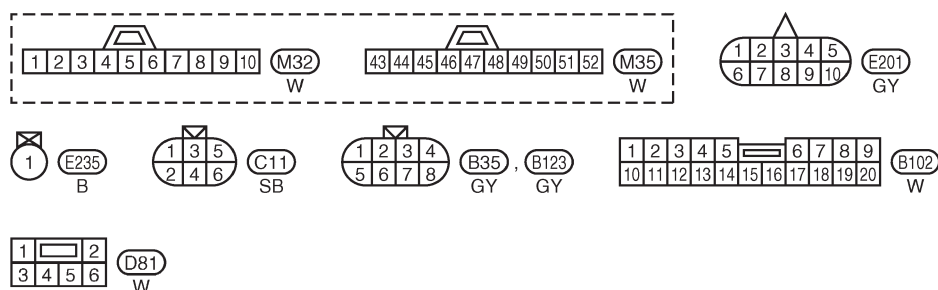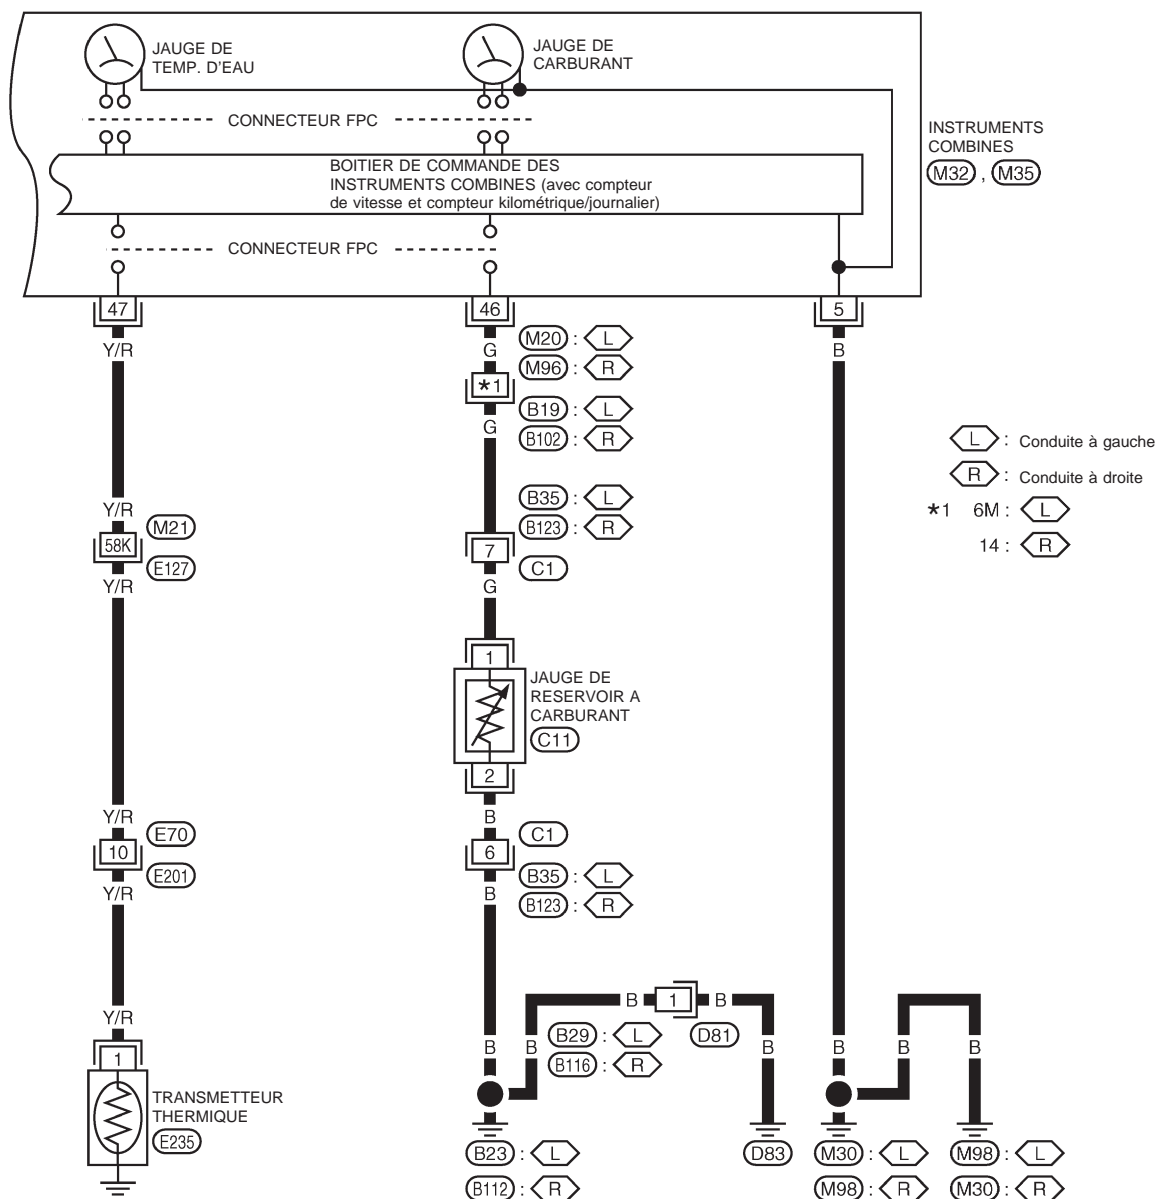

Consulter la dernière page dépliant.



(M20), (B19)  
 (M21), (E127)

TEL416M

EL-2065

## Schéma de Câblage — COMPAS —

EL-COMPAS-01

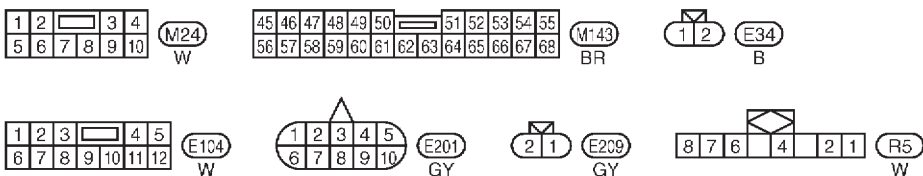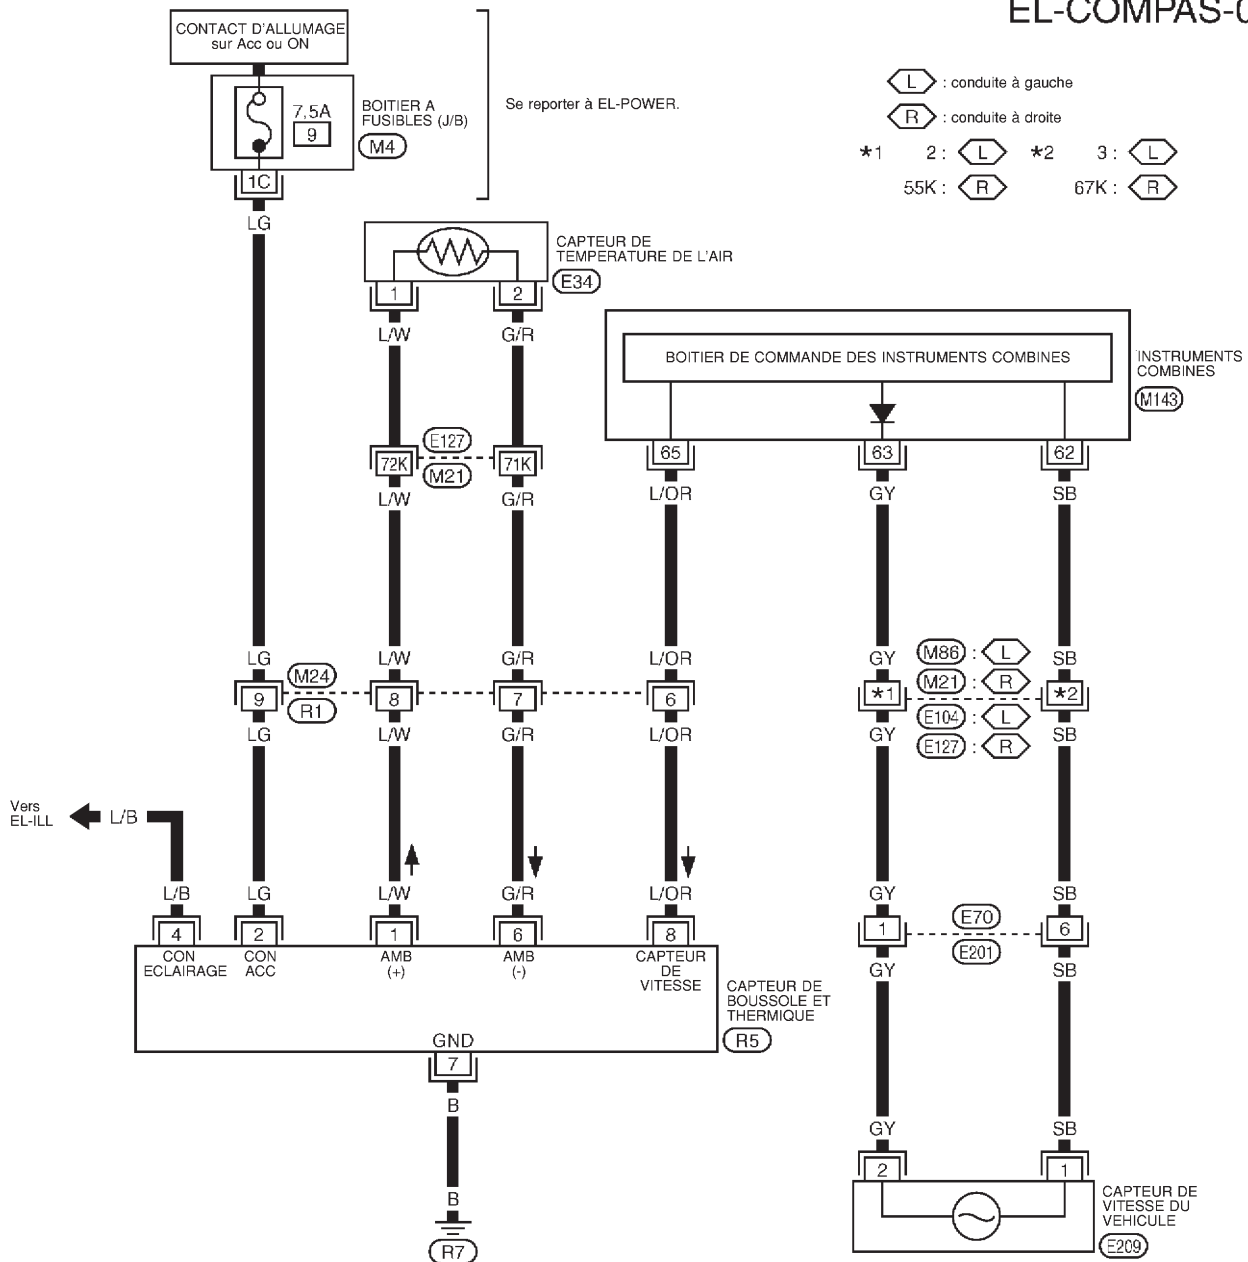


Consulter la dernière page dépliant.

M21, E127  
M4


# TEMOINS D'AVERTISSEMENT/MODELES BREAK ET COUPE

## Schéma

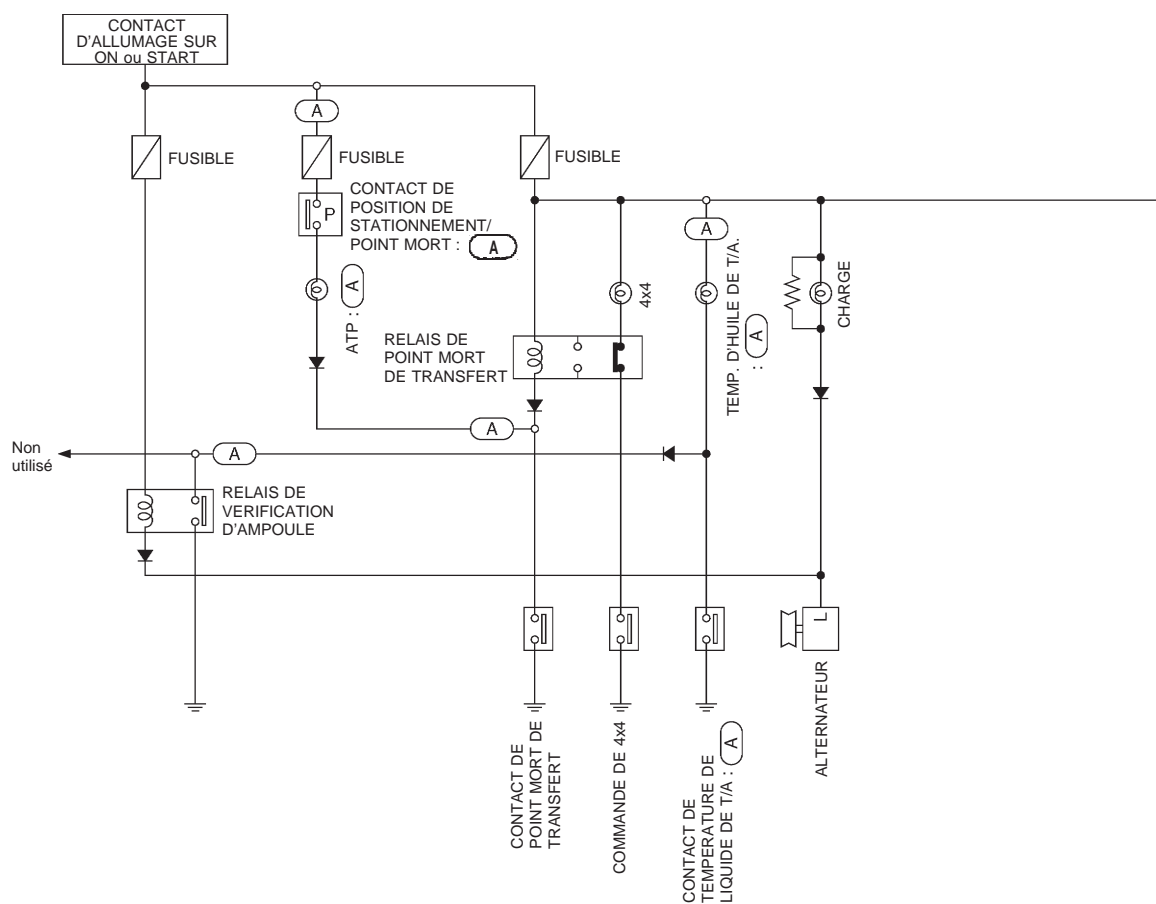



# TEMOINS D'AVERTISSEMENT/MODELES BREAK ET COUPE

## Schéma (Suite)

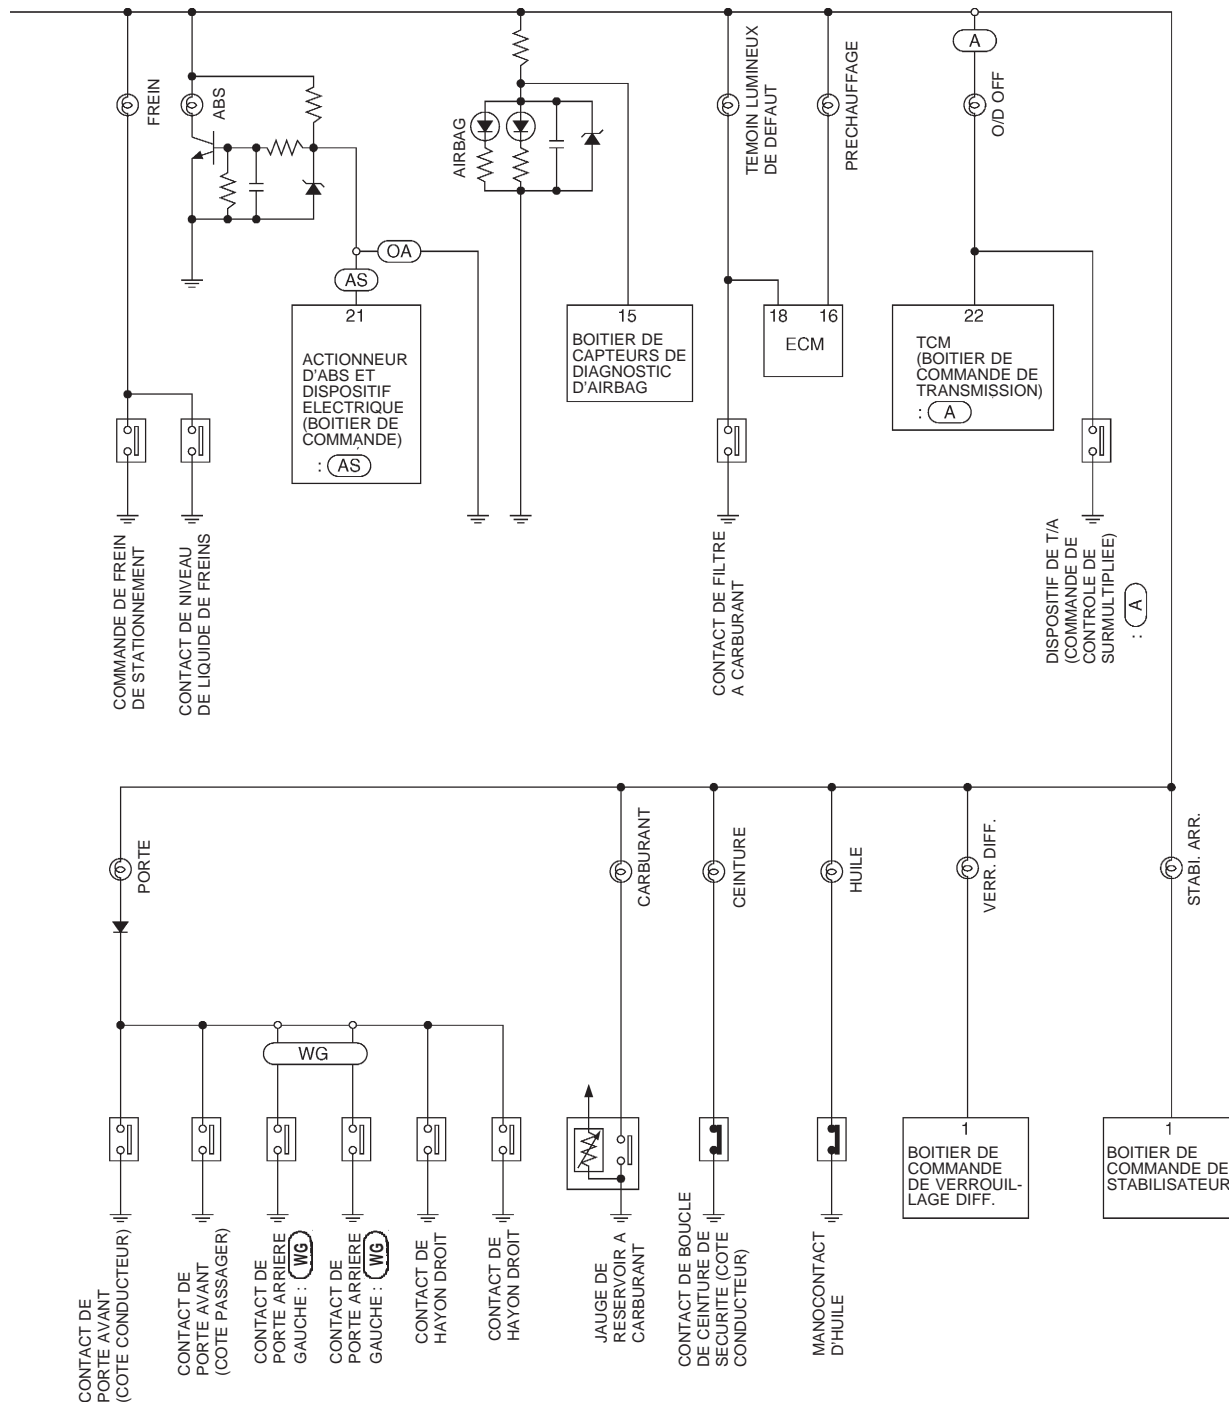

## Schéma de câblage — WARN —

EL-WARN-01

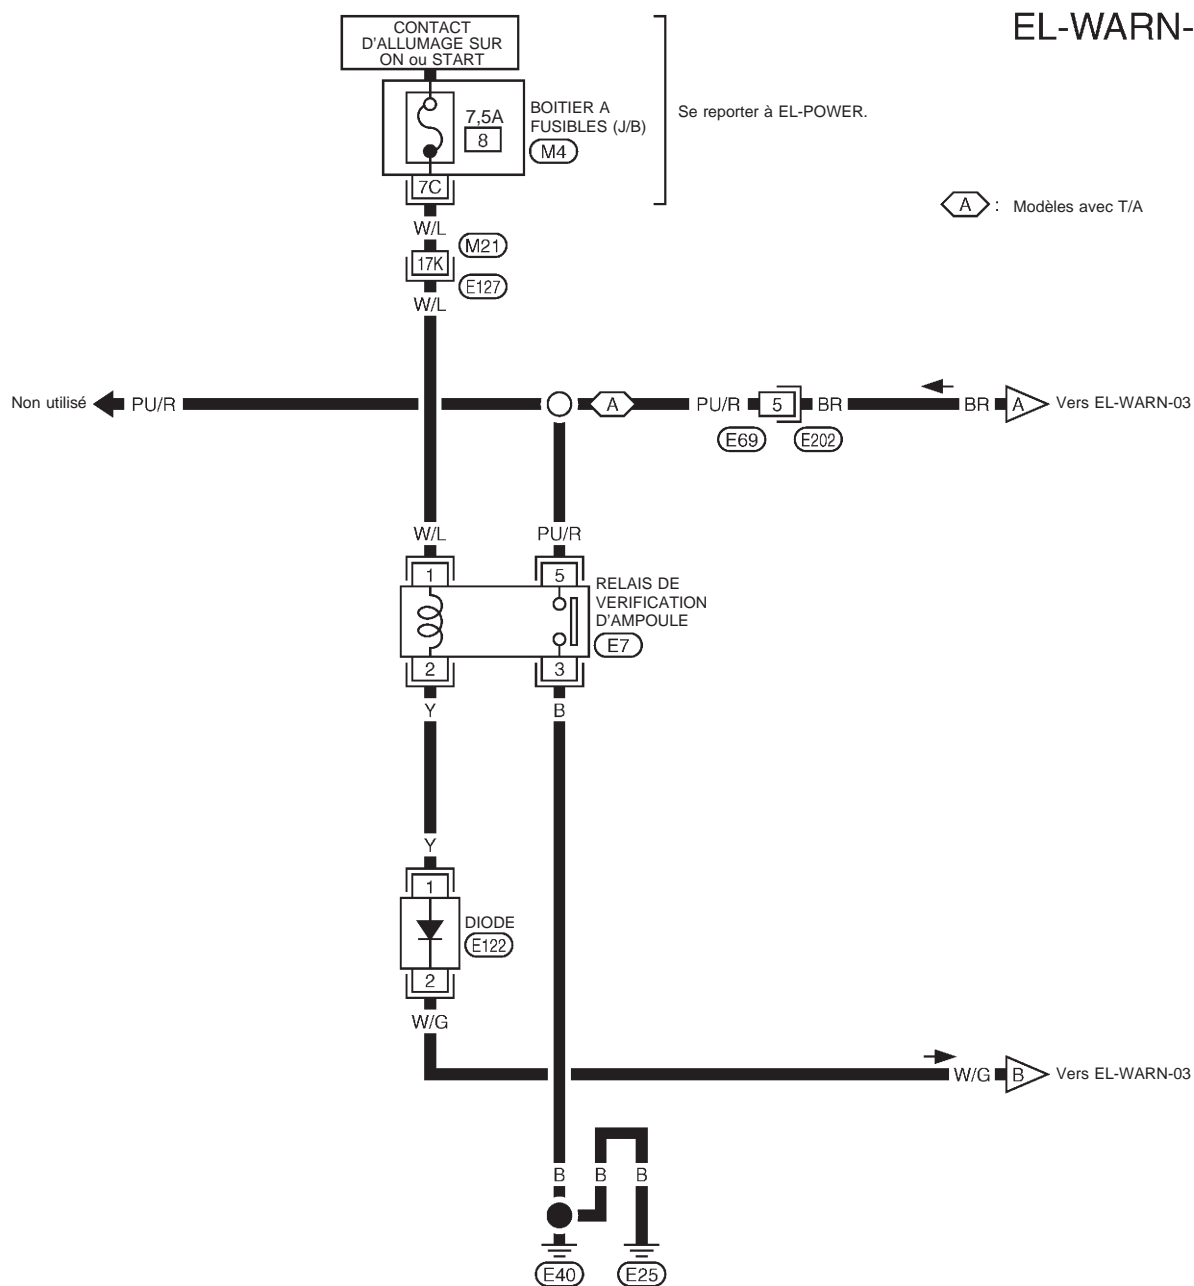








Consulter la dernière page dépliante.

(M21), (E127)  
(M4)

# TEMOINS D'AVERTISSEMENT/MODELES BREAK ET COUPE

## Schéma de câblage — WARN — (Suite)

EL-WARN-02

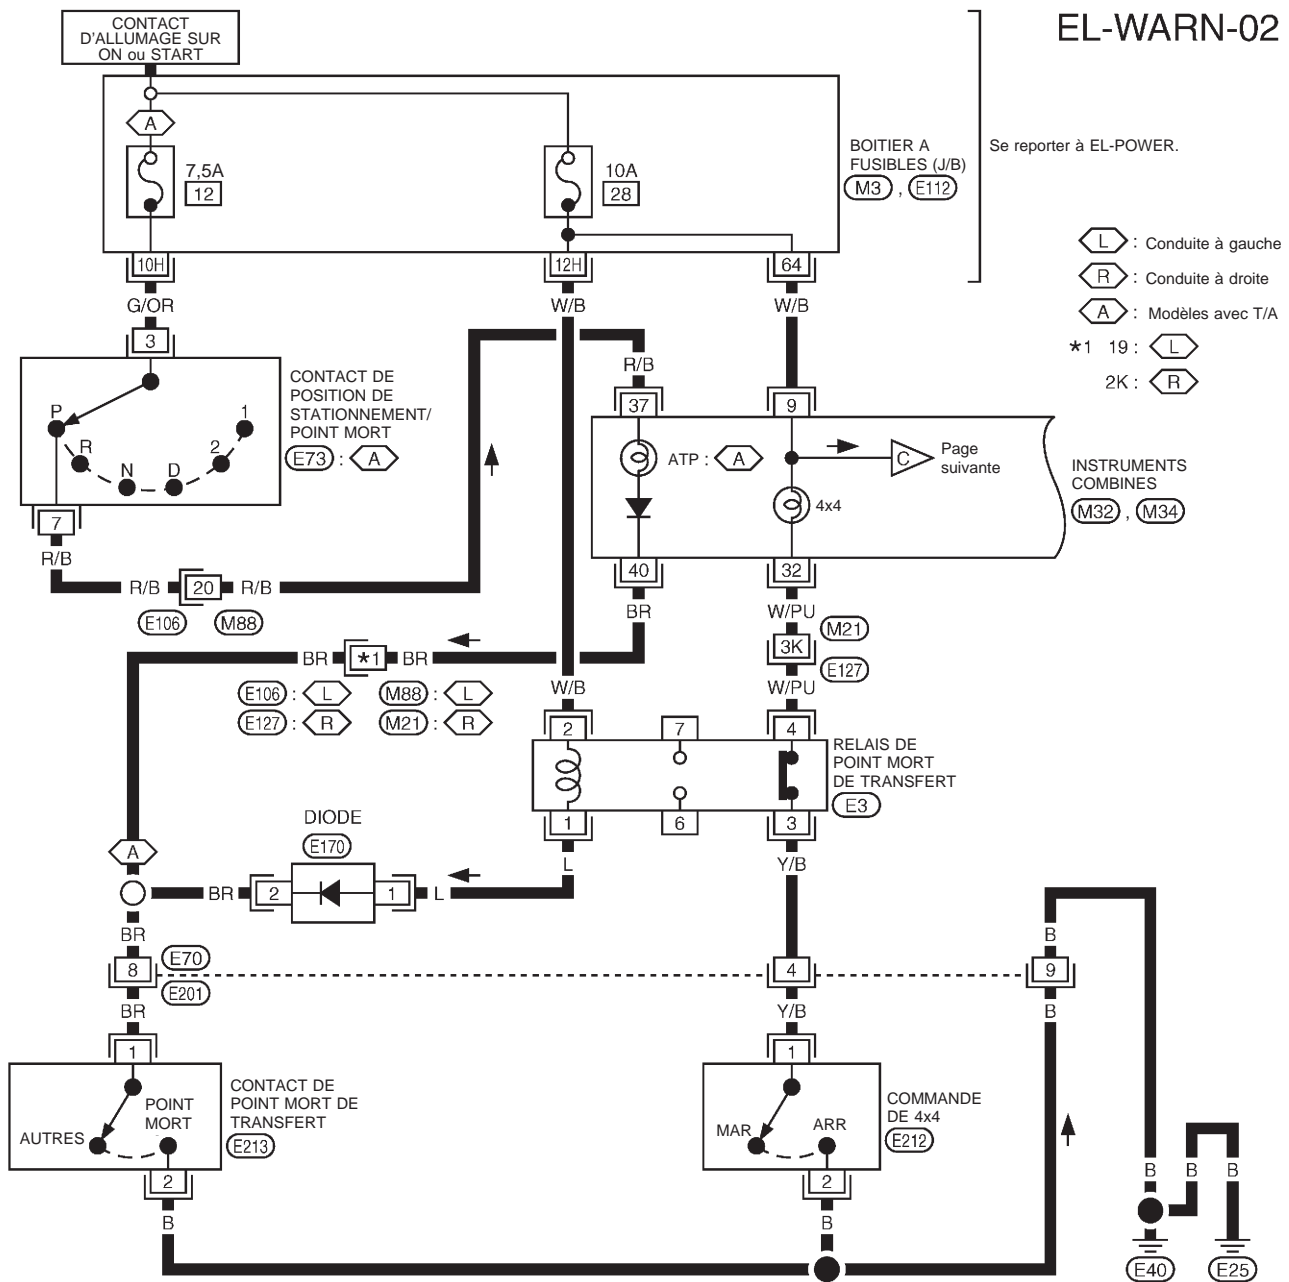

Consulter la dernière page dépliant.

(M21), (E127)







(M3)

(E112)

# TEMOINS D'AVERTISSEMENT/MODELES BREAK ET COUPE

## Schéma de câblage — WARN — (Suite)

EL-WARN-03

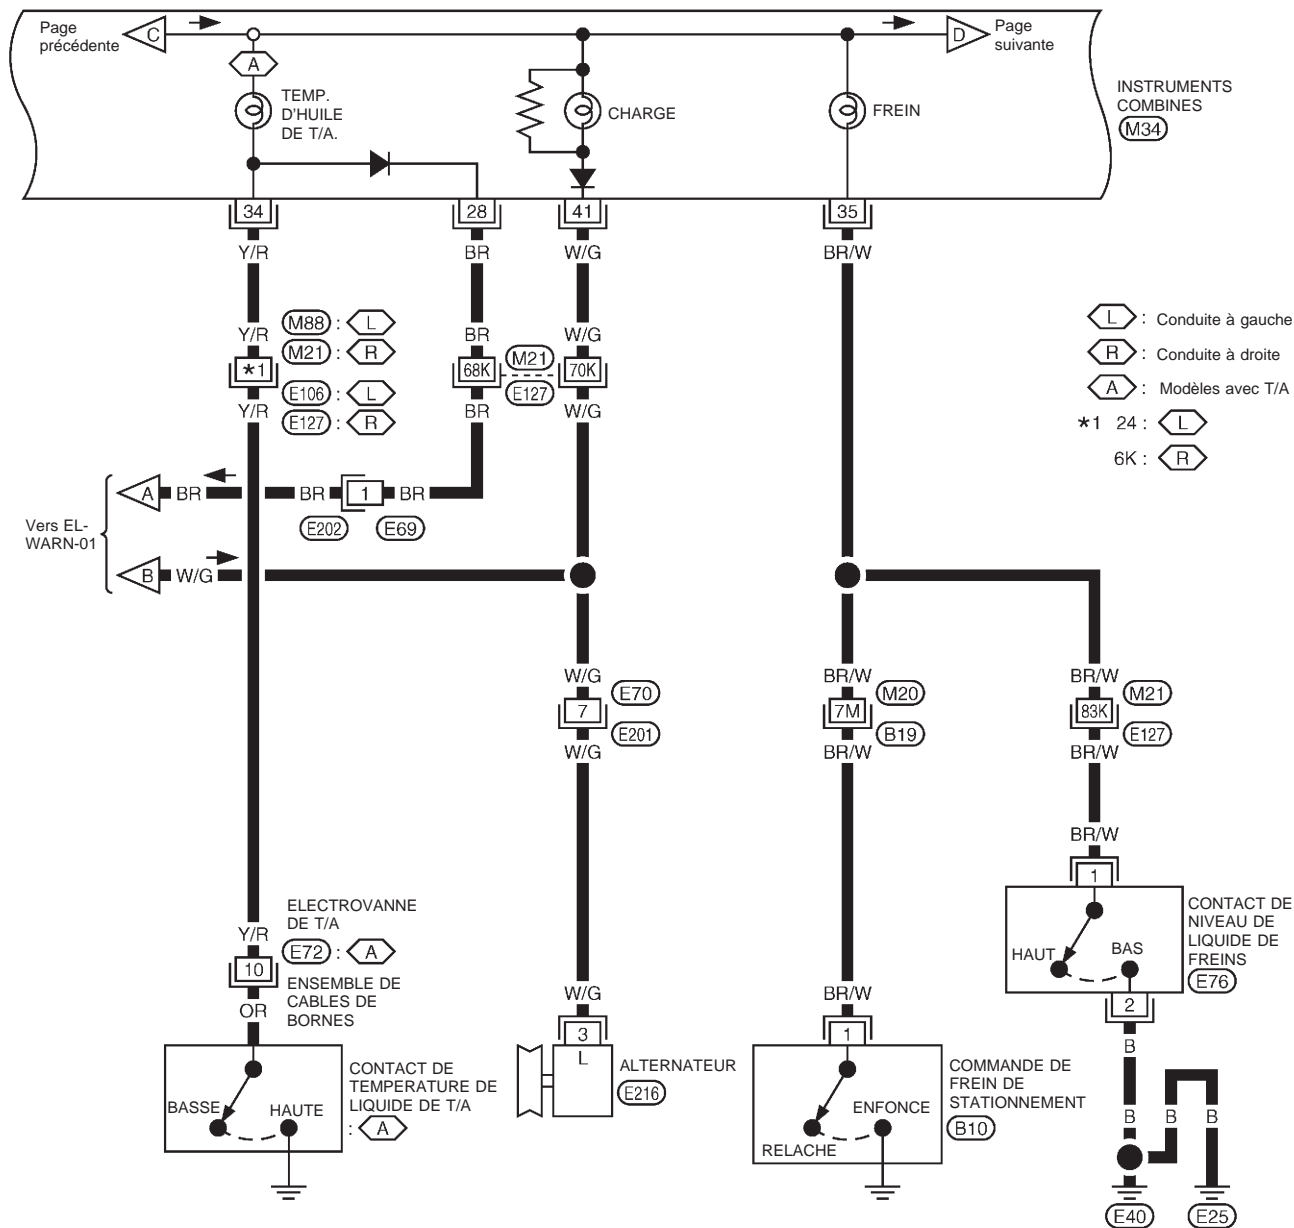



Consulter la dernière page dépliante.

(M20), (B19)  
(M21), (E127)

# TEMOINS D'AVERTISSEMENT/MODELES BREAK ET COUPE

## Schéma de câblage — WARN — (Suite)

EL-WARN-04

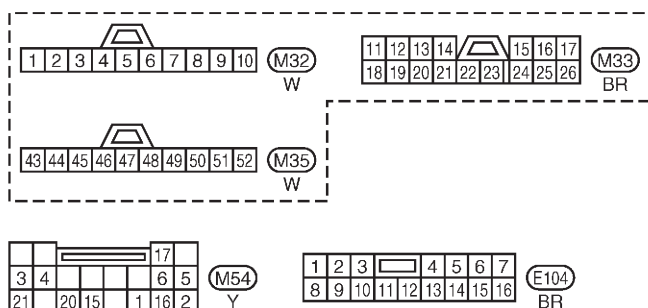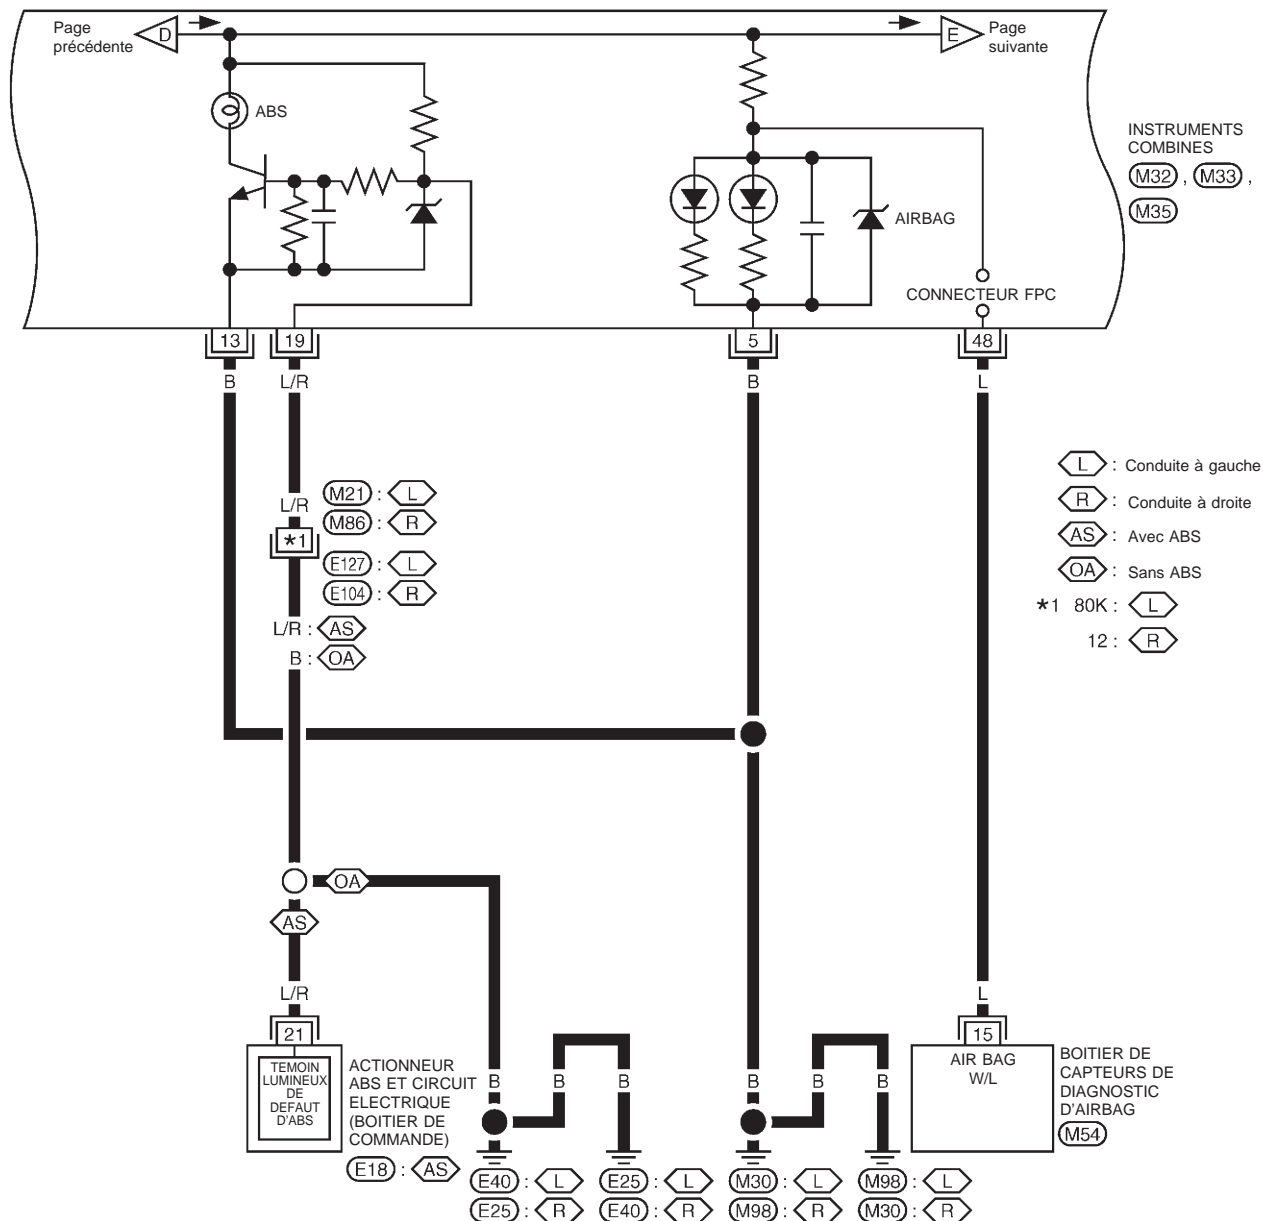

Consulter la dernière page dépliant.

(M21), (E127)  
 (E18)

TEL428M






EL-2072



# TEMOINS D'AVERTISSEMENT/MODELES BREAK ET COUPE

## Schéma de câblage — WARN — (Suite)

EL-WARN-05

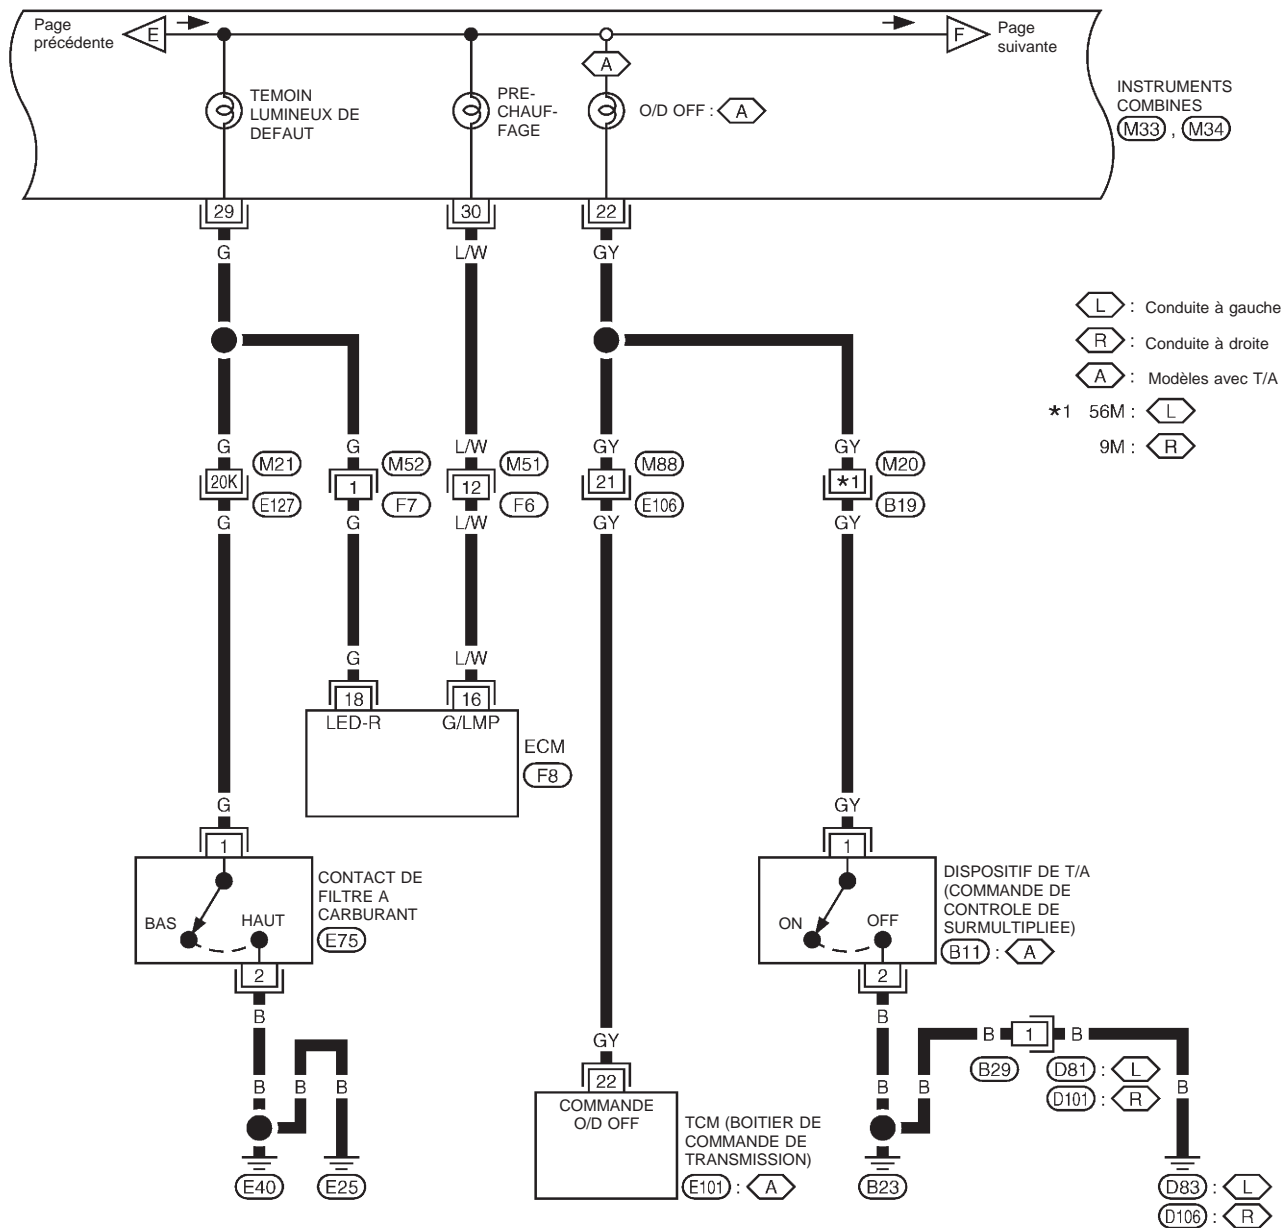

Consulter la dernière page dépliante.

M20, B19

M21, E127

F8








EL-2073

TEL429M

# TEMOINS D'AVERTISSEMENT/MODELES BREAK ET COUPE

## Schéma de câblage — WARN — (Suite)

EL-WARN-06

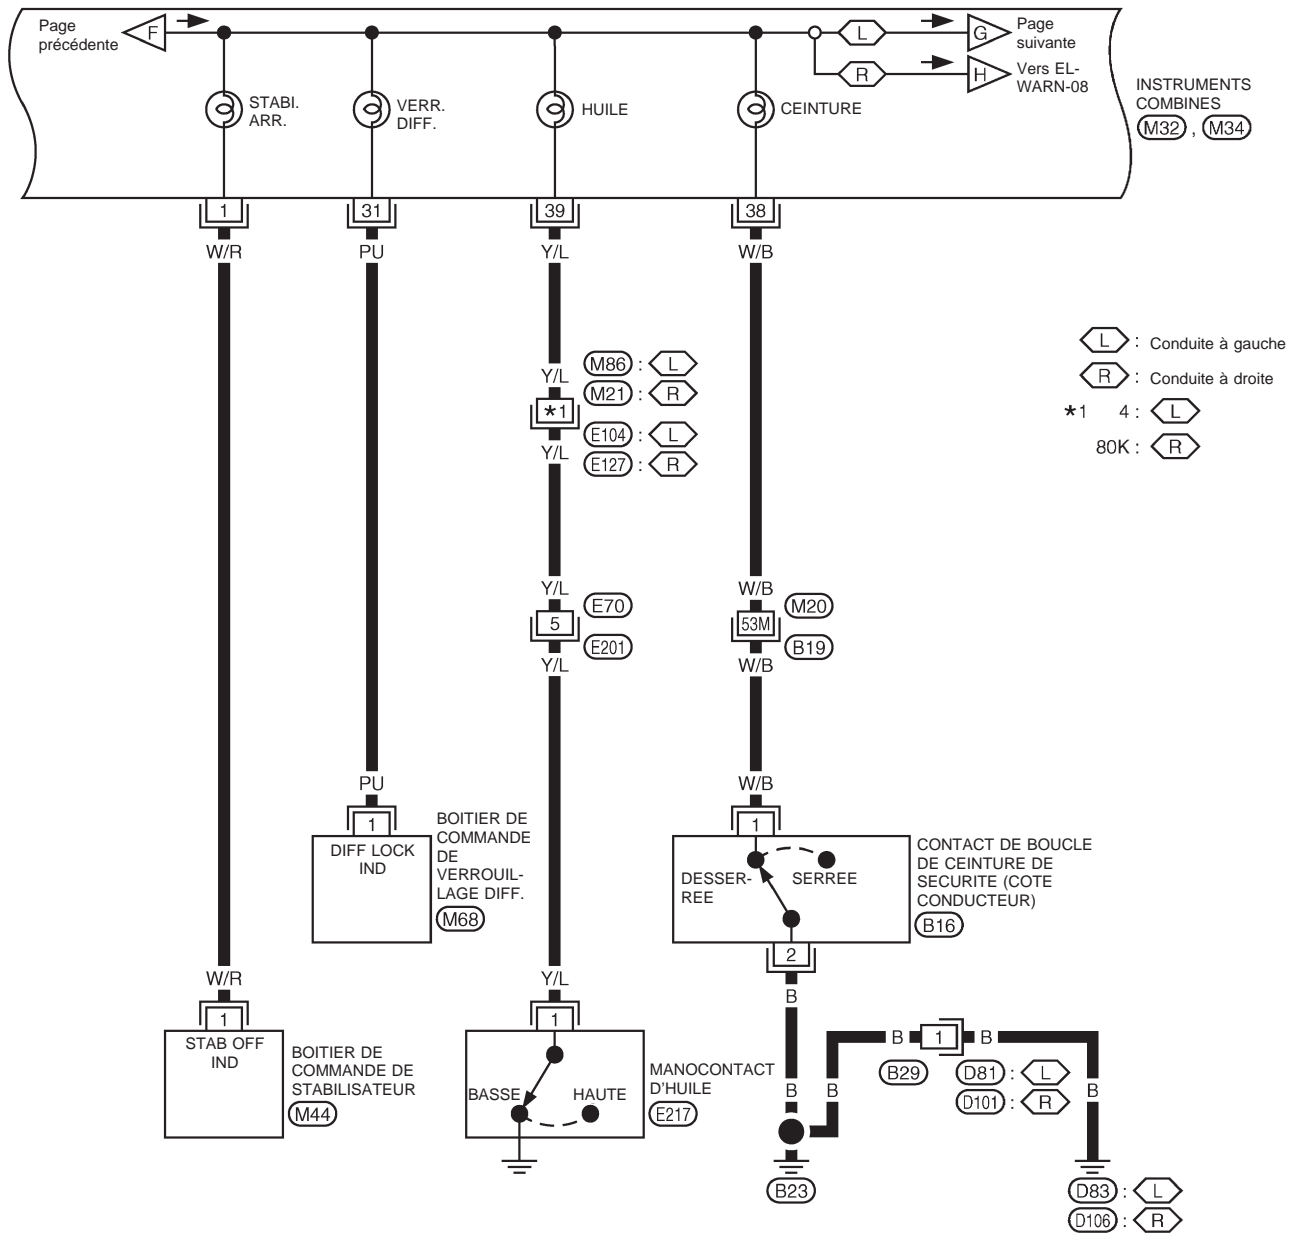

Consulter la dernière page dépliant.

(M20), (B19)  
(M21), (E127)


TEL430M

EL-2074


# TEMOINS D'AVERTISSEMENT/MODELES BREAK ET COUPE

## Schéma de câblage — WARN — (Suite)

EL-WARN-07

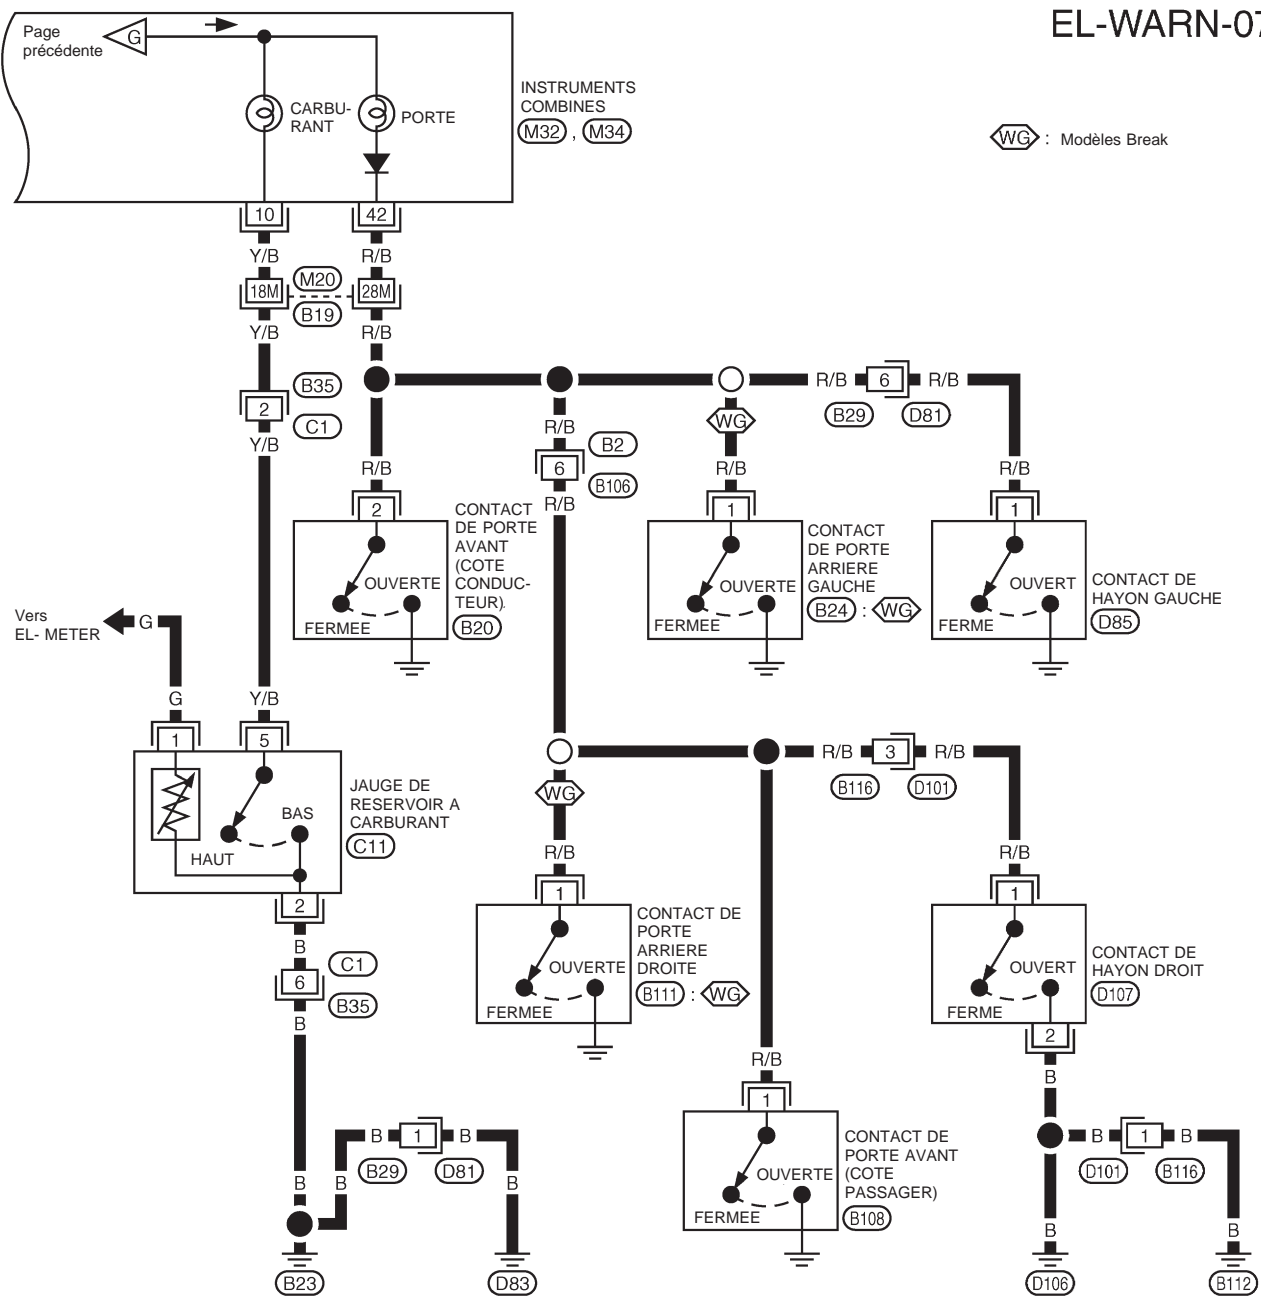

WG : Modèles Break

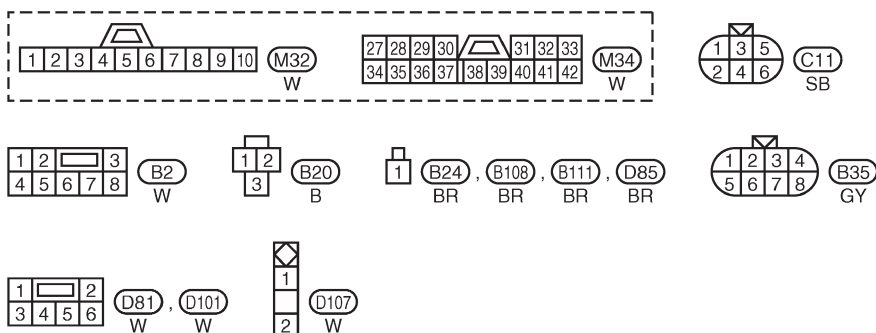

Consulter la dernière page dépliant.



M20, B19

TEL431M



EL-2075

## Schéma de câblage — WARN — (Suite)

 : Modèles Break

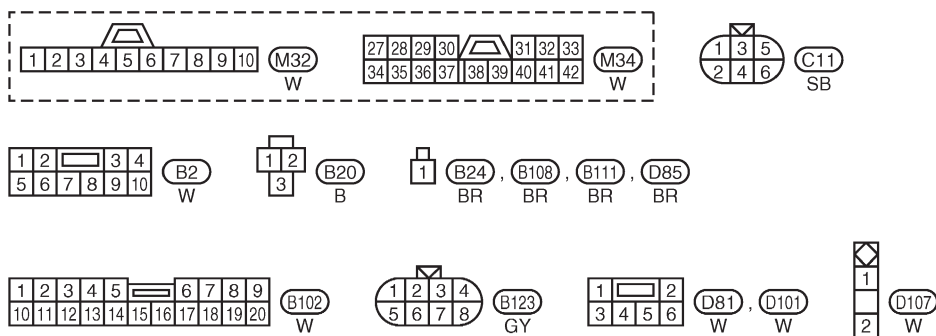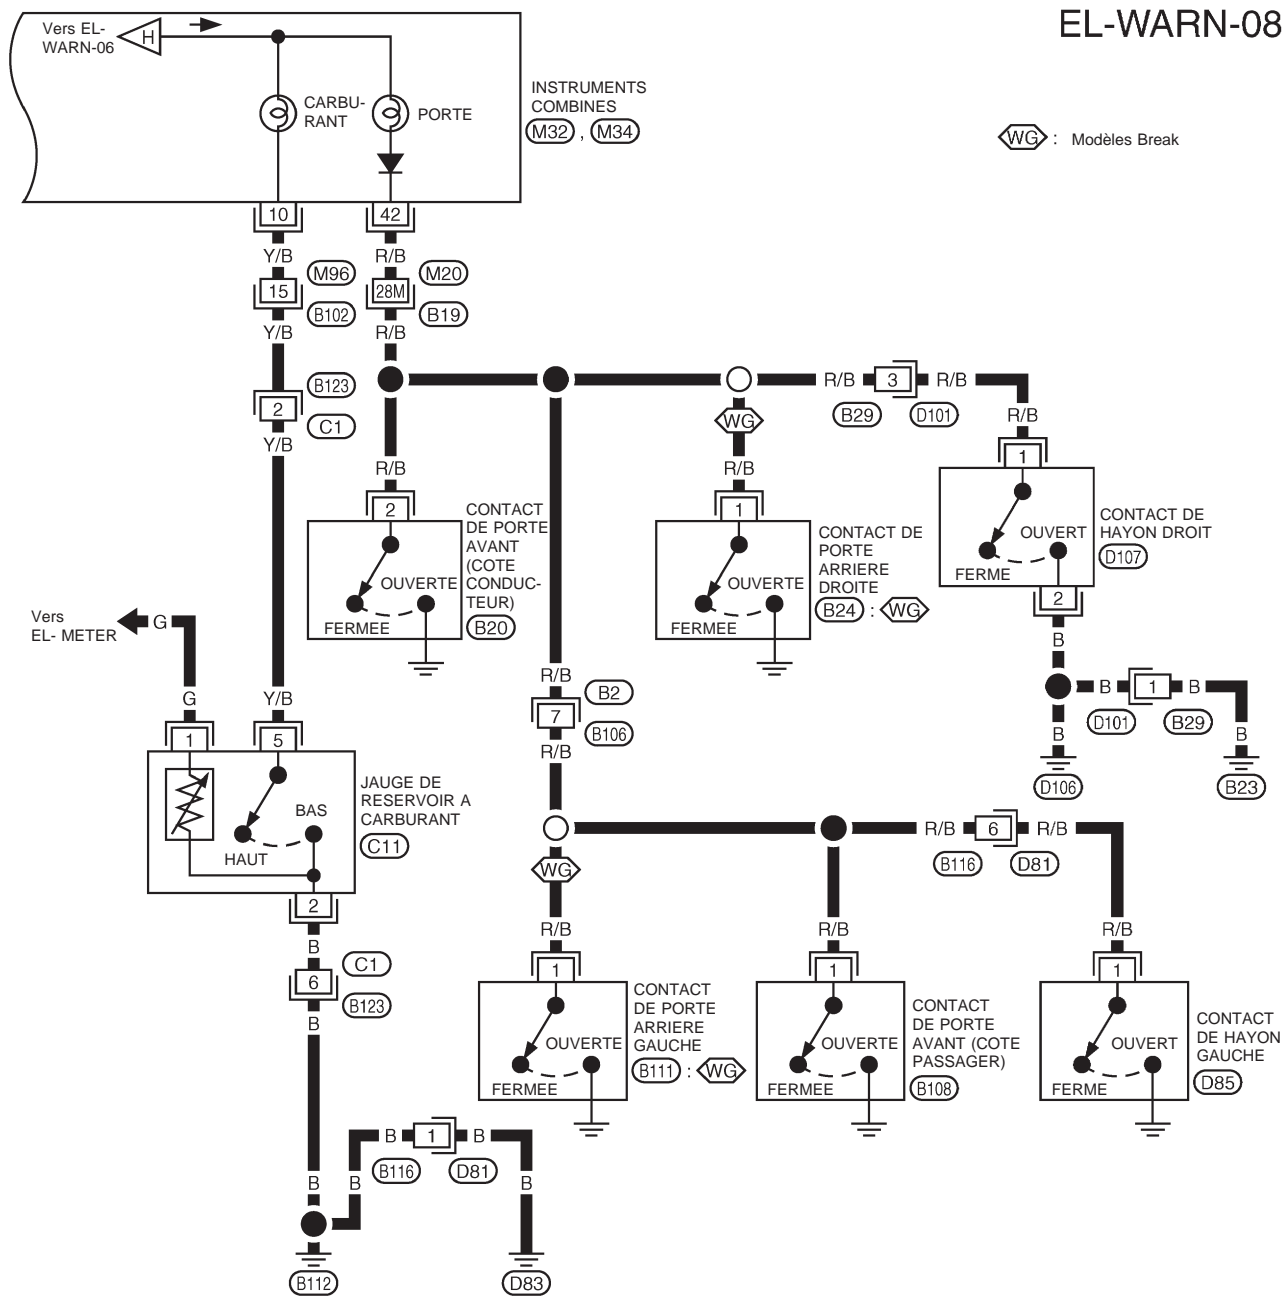

(M20), (B19)

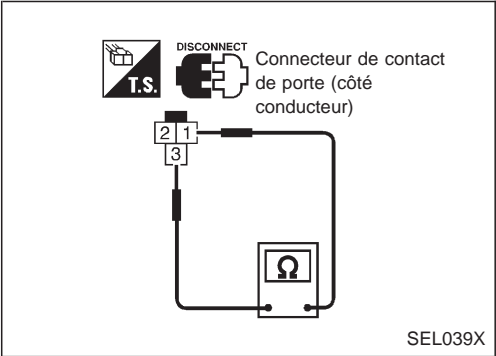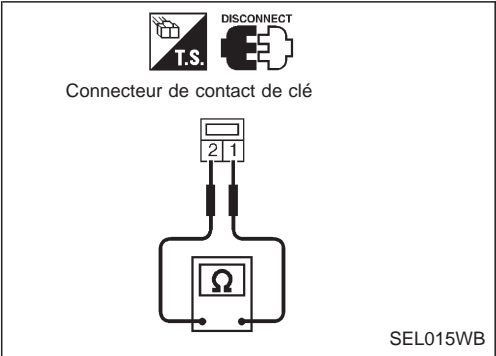

## Inspection des composants électriques

### CONTACT DE CLE (présence de la clé)

Vérifier la continuité entre les bornes quand la clé est insérée dans le contact d'allumage et quand la clé est retirée du contact d'allumage.

N° de borne	Condition	Continuité
① - ②	La clé est introduite.	Oui
	La clé est retirée.	Non

### CONTACT DE LA PORTE DU CONDUCTEUR

Vérifier la continuité entre les bornes lorsque le contact de porte est enclenché et relâché.

N° de borne	Condition	Continuité
① - ③	Le contact de porte est enclenché.	Non
	Le contact de porte est relâché.	Oui

## Description du système

### FONCTIONNEMENT DE L'ESSUIE-GLACE

La commande d'essuie-glace arrière est contrôlée par un anneau intégré à la commande combinée. Il existe deux positions de la commande d'essuie-glace :

- MARCHE (vitesse BAS)
- Vitesse INT (Intermittent)

Lorsque le contact d'allumage est sur la position MARCHE, l'alimentation est fournie

- à travers le fusible 10A (n° 18, situé dans le boîtier à fusibles)
- jusqu'à la borne du moteur d'essuie-glace arrière ④, et
- jusqu'à la borne de l'amplificateur de l'essuie-glace arrière ⑤.

### Fonctionnement de l'essuie-glace à basse vitesse

La masse est appliquée à la borne de l'interrupteur de l'essuie-glace arrière ② à travers les masses de carrosserie.

Lorsque la commande d'essuie-glace arrière est placée sur la position MARCHE, la masse est fournie

- à travers la borne de la commande d'essuie-glace arrière ②
- jusqu'à la borne de relais de l'essuie-glace arrière ⑥.

Puis la masse est fournie

- jusqu'à la borne du moteur d'essuie-glace arrière ①
- en passant par les bornes de l'amplificateur de l'essuie-glace arrière ② et ③.

Lorsque l'alimentation électrique et la masse sont fournies, le moteur de l'essuie-glace fonctionne.

### Fonctionnement de l'arrêt automatique

Lorsque le contact de l'essuie-glace arrière est sur ARRET, le moteur de l'essuie-glace arrière continue à fonctionner jusqu'à ce que le balai d'essuie-glace atteigne la base de la lunette arrière.

Quand le balai d'essuie-glace n'est pas à la position repos en bas de la lunette arrière alors que la commande d'essuie-glace est sur ARRET, la masse est fournie

- jusqu'à la borne du moteur d'essuie-glace arrière ①
- en passant par les bornes de l'amplificateur de l'essuie-glace arrière ②, ⑦ et
- par la borne du moteur de l'essuie-glace arrière, afin que le moteur de l'essuie-glace arrière continue à fonctionner à vitesse lente. ③

La masse est également fournie

- jusqu'à la borne du moteur d'essuie-glace arrière ②
- par les masses de carrosserie.

lorsque le balai d'essuie-glace de la lunette arrière, les bornes du moteur de l'essuie-glace arrière ③ et ④ sont branchés à la place des bornes ② et ③. Le moteur de l'essuie-glace arrêtera ensuite le balai d'essuie-glace sur la position STATIONNEMENT.

### Fonctionnement intermittent

Le moteur de l'essuie-glace arrière actionne le balai une fois à basse vitesse à un intervalle d'environ 7 secondes.

Lorsque la commande d'essuie-glace arrière est placée sur la position INT, la masse est fournie

- jusqu'à la borne de l'amplificateur de l'essuie-glace arrière ①
- à travers la borne de la commande d'essuie-glace arrière ②.

Ensuite, le moteur de l'essuie-glace arrière fonctionne de manière intermittente comme il en est pour le fonctionnement de l'essuie-glace à vitesse lente.

### FONCTIONNEMENT DU LAVE-VITRE

Lorsque le contact d'allumage est sur la position ACC ou MARCHE, l'alimentation est fournie

- à travers le fusible 10A (n° 18, situé dans le boîtier à fusibles)
- jusqu'à la borne du moteur du lave-vitre arrière ②.

Lorsque l'anneau est sur la position LAYER, la masse est fournie




- jusqu'à la borne du moteur de lave-vitre arrière ①, et
- jusqu'à la borne de l'amplificateur de l'essuie-glace arrière ④
- à travers la borne 23 de la commande d'essuie-glace arrière.

Lorsque l'alimentation électrique et la masse sont fournies, le moteur de lave-vitre arrière fonctionne.

Le moteur de l'essuie-glace arrière fonctionne quand l'anneau est sur la position LAYER pendant une seconde ou plus et pendant 3 secondes environ après le relâchement de l'anneau. Cette fonction est commandée par l'amplificateur de l'essuie-glace arrière de la même manière qu'en position intermittente.

## Schéma de câblage — WIP/R —/Conduite à gauche

EL-WIP/R-01

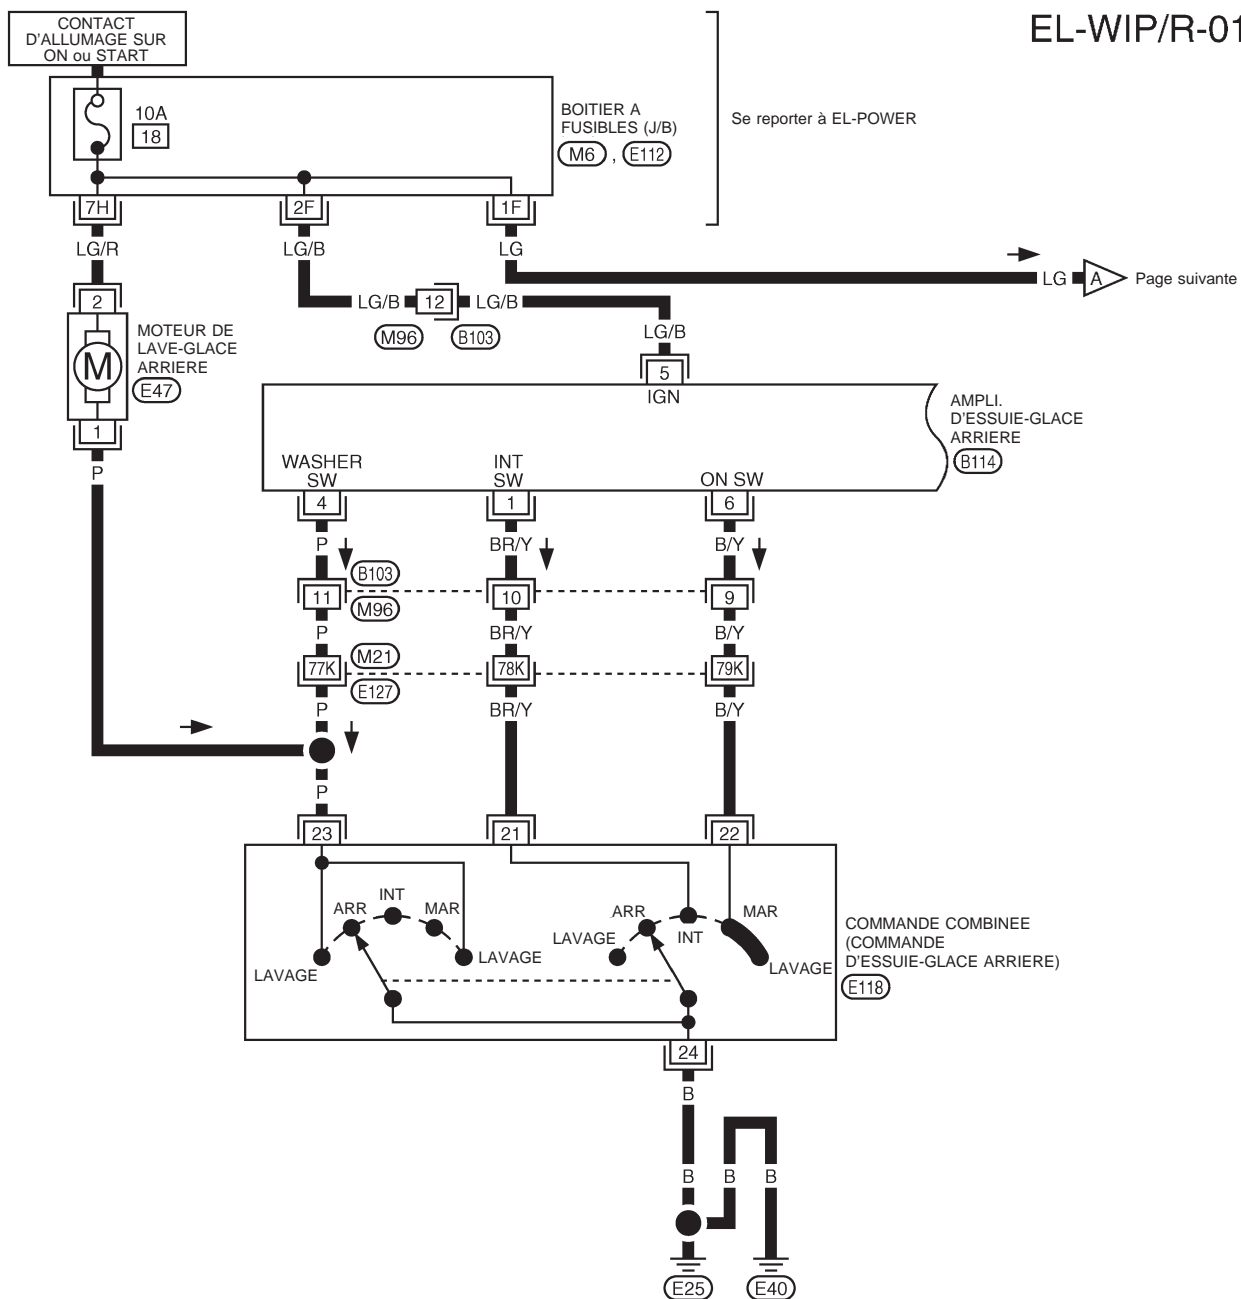

Consulter la dernière page dépliant.

M21, E127

M6

E112

## Schéma de câblage — WIP/R —/Conduite à gauche (Suite)


Page précédente

Page suivante

Diagram illustrating the electrical wiring for the rear wiper system, showing the connection between the battery, relay, motor, and control components.

**Components and Connections:**


- Battery (B112):** Connected to the common terminal (2) of the relay.
- Relay (4):** Common terminal (2) connected to the battery. The relay is controlled by the 'MOTOR D'ESSUIE-GLACE ARRIERE' (D105) and the 'AMPLI. D'ESSUIE-GLACE ARRIERE' (B114).
- Motor (M):** Connected to the common terminal (2) of the relay.
- Control Components:**
  - ARR (Arrêt):** Stop button, connected to the common terminal (2) of the relay.
  - MAR (Marche):** Start button, connected to the common terminal (2) of the relay.
  - AMPLI. D'ESSUIE-GLACE ARRIERE (B114):** Amplifier for the rear wiper, connected to the common terminal (2) of the relay.





## Schéma de câblage — WIP/R —/Conduite à droite

EL-WIP/R-03

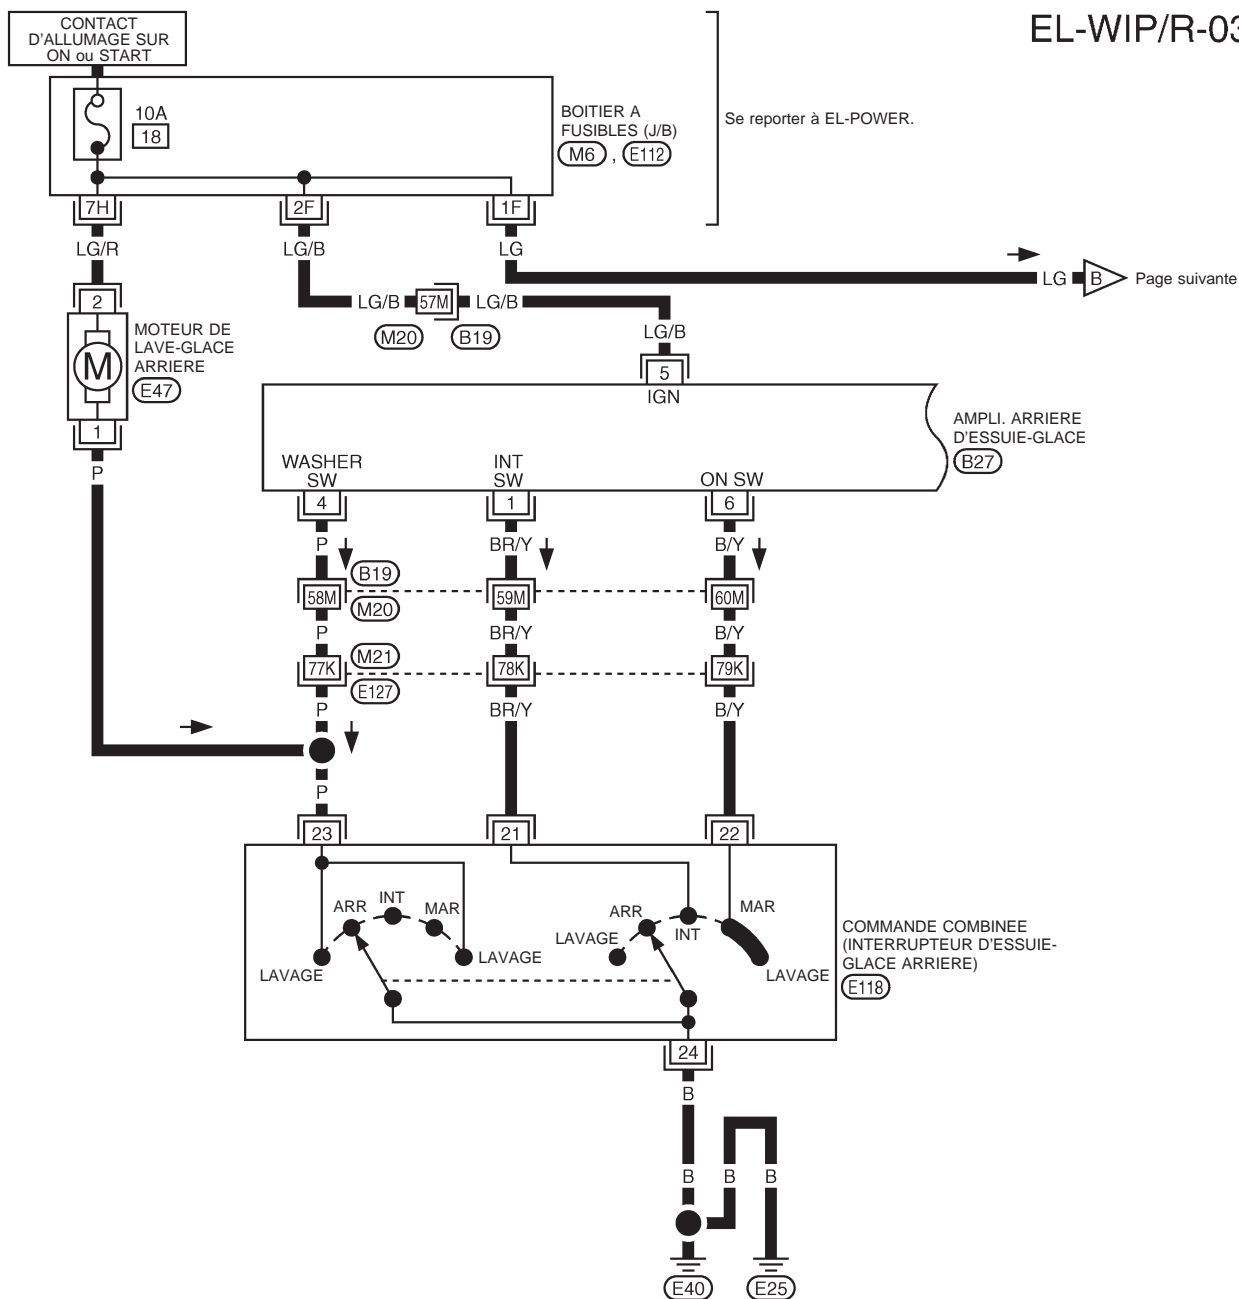

1 2 (E47) BR

24 23 22 21 (E118) W

3 6 4 (B27) B  
2 7 5 1


Consulter la dernière page dépliant.

(M21), (E127)

(M20), (B19)

(M6)

(E112)

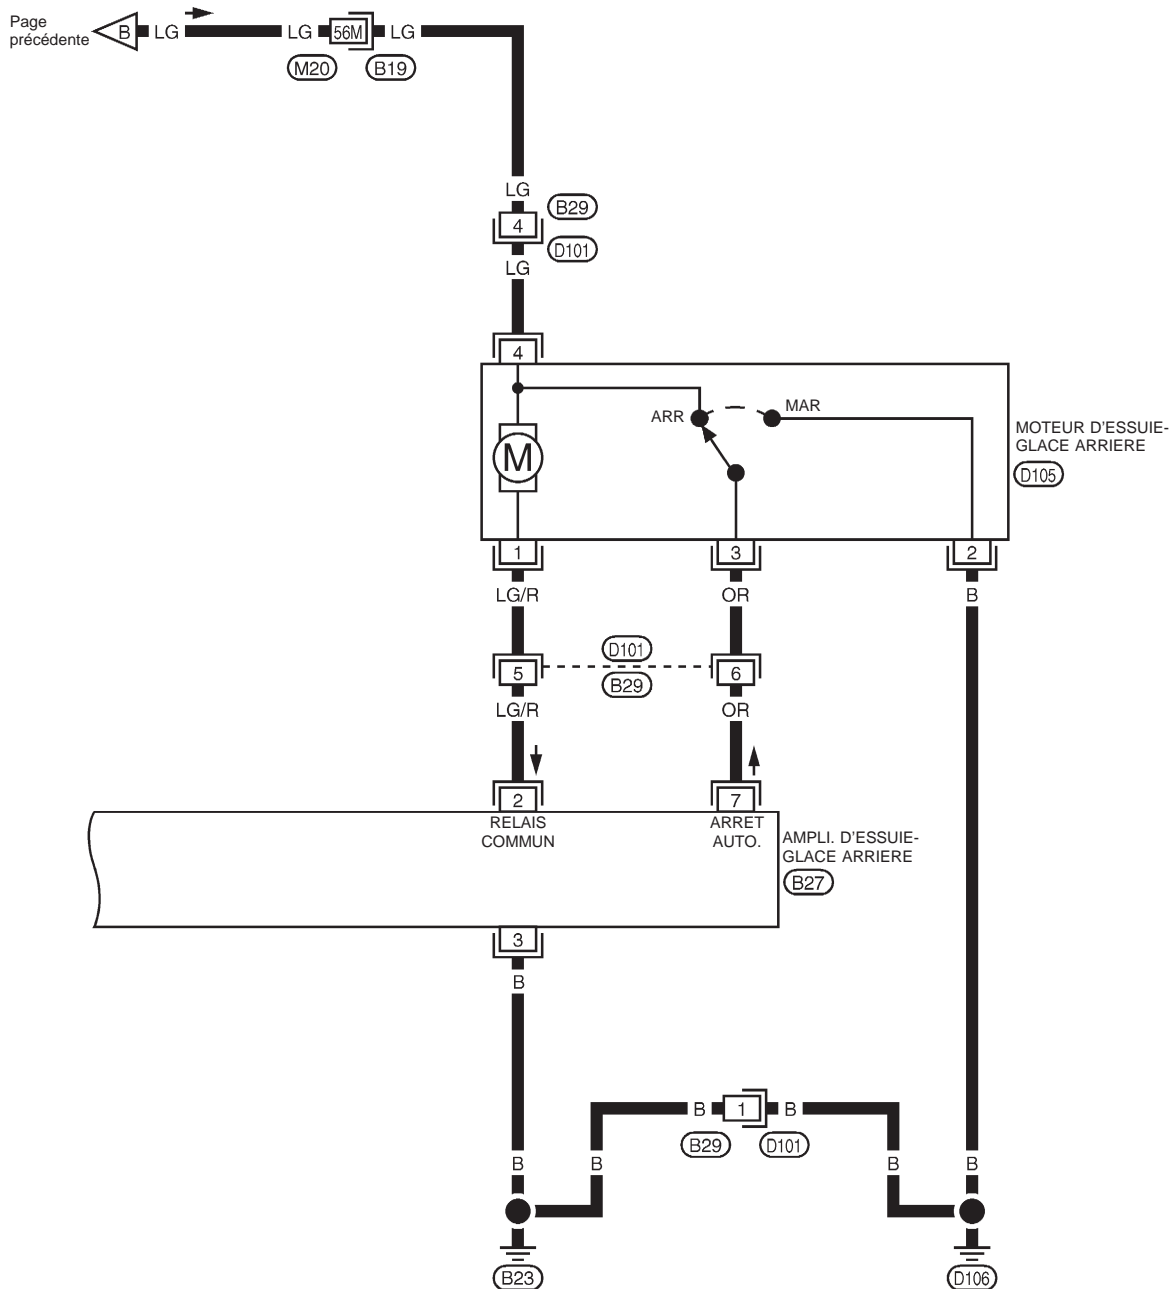

3	6	4	
2	7	5	1

B27  
B

1		2
3	4	5

D101  
W

1	2	3	4
---	---	---	---



D105  
W

Consulter la dernière page dépliant.

M20 , B19

## Schéma de câblage — HLC —


EL-HLC-01

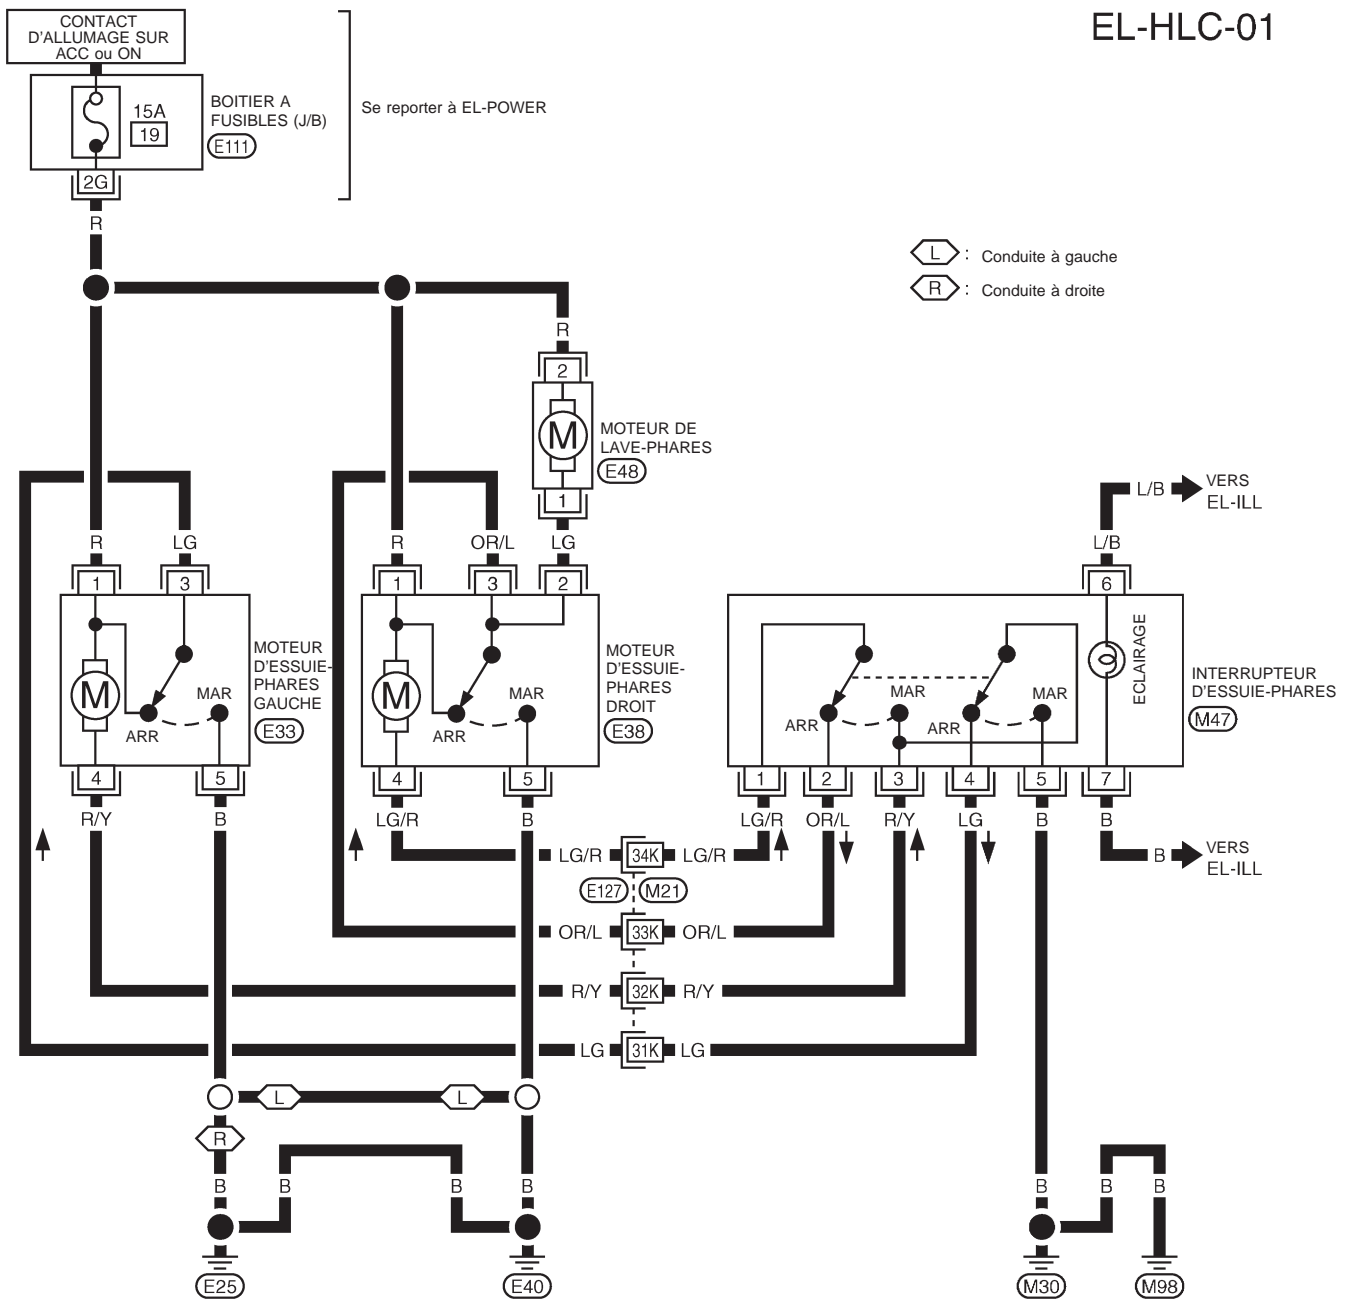

(M47)  
BR



(E33)  
GY



(E38)  
GY




(E48)  
GY

Consulter la dernière page dépliant.

(M21), (E127)




(E111)

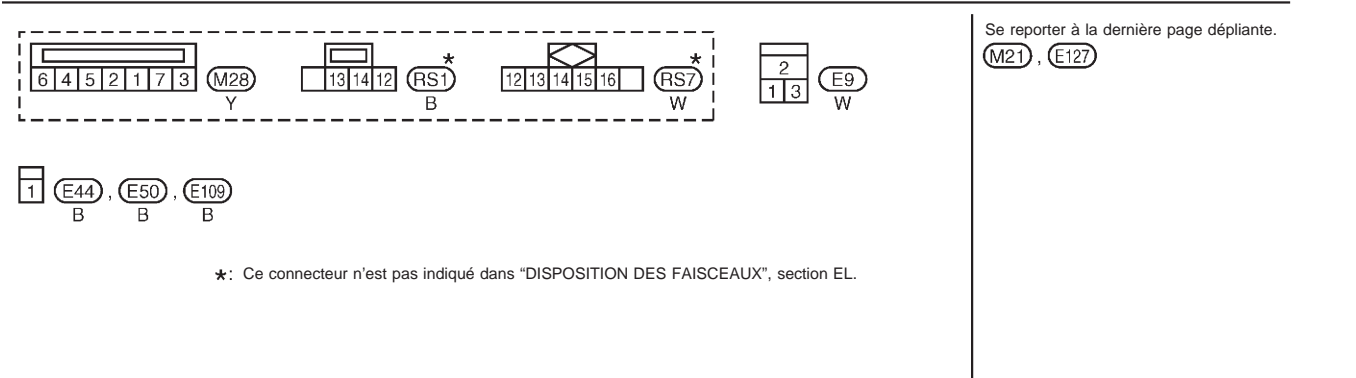

TEL457M

## Schéma de câblage — CIGAR —

EL-CIGAR-01


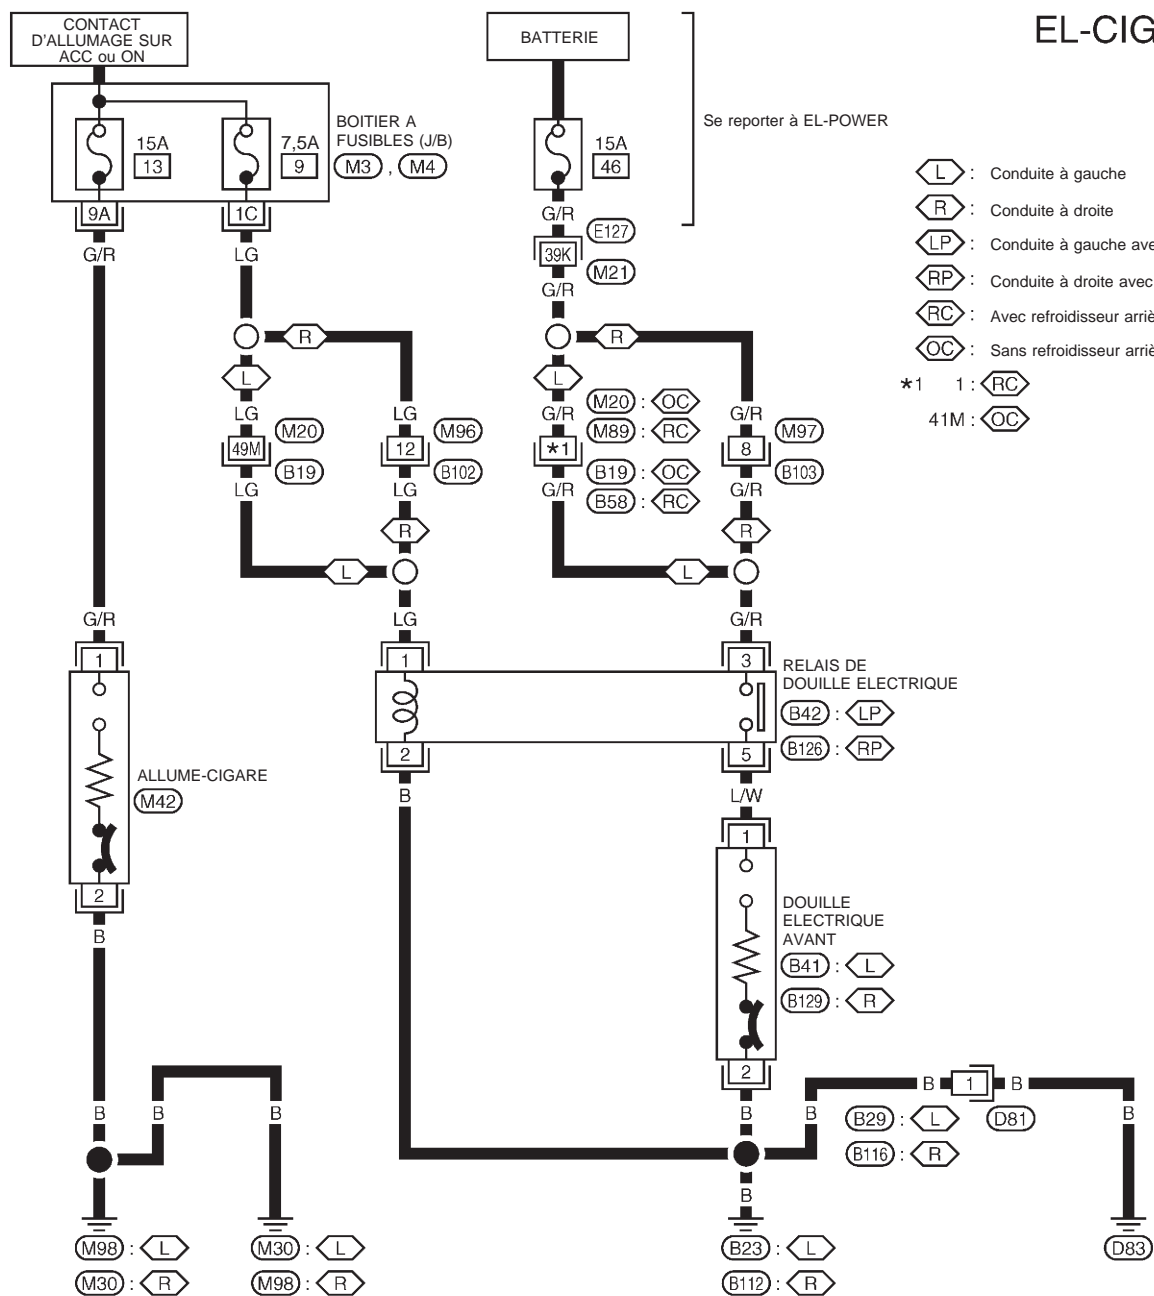


Consulter la dernière page dépliant.

M20, B19  
M21, E127  
M3  
M4

## Schéma de câblage — DEICER —


EL-DEICER-01

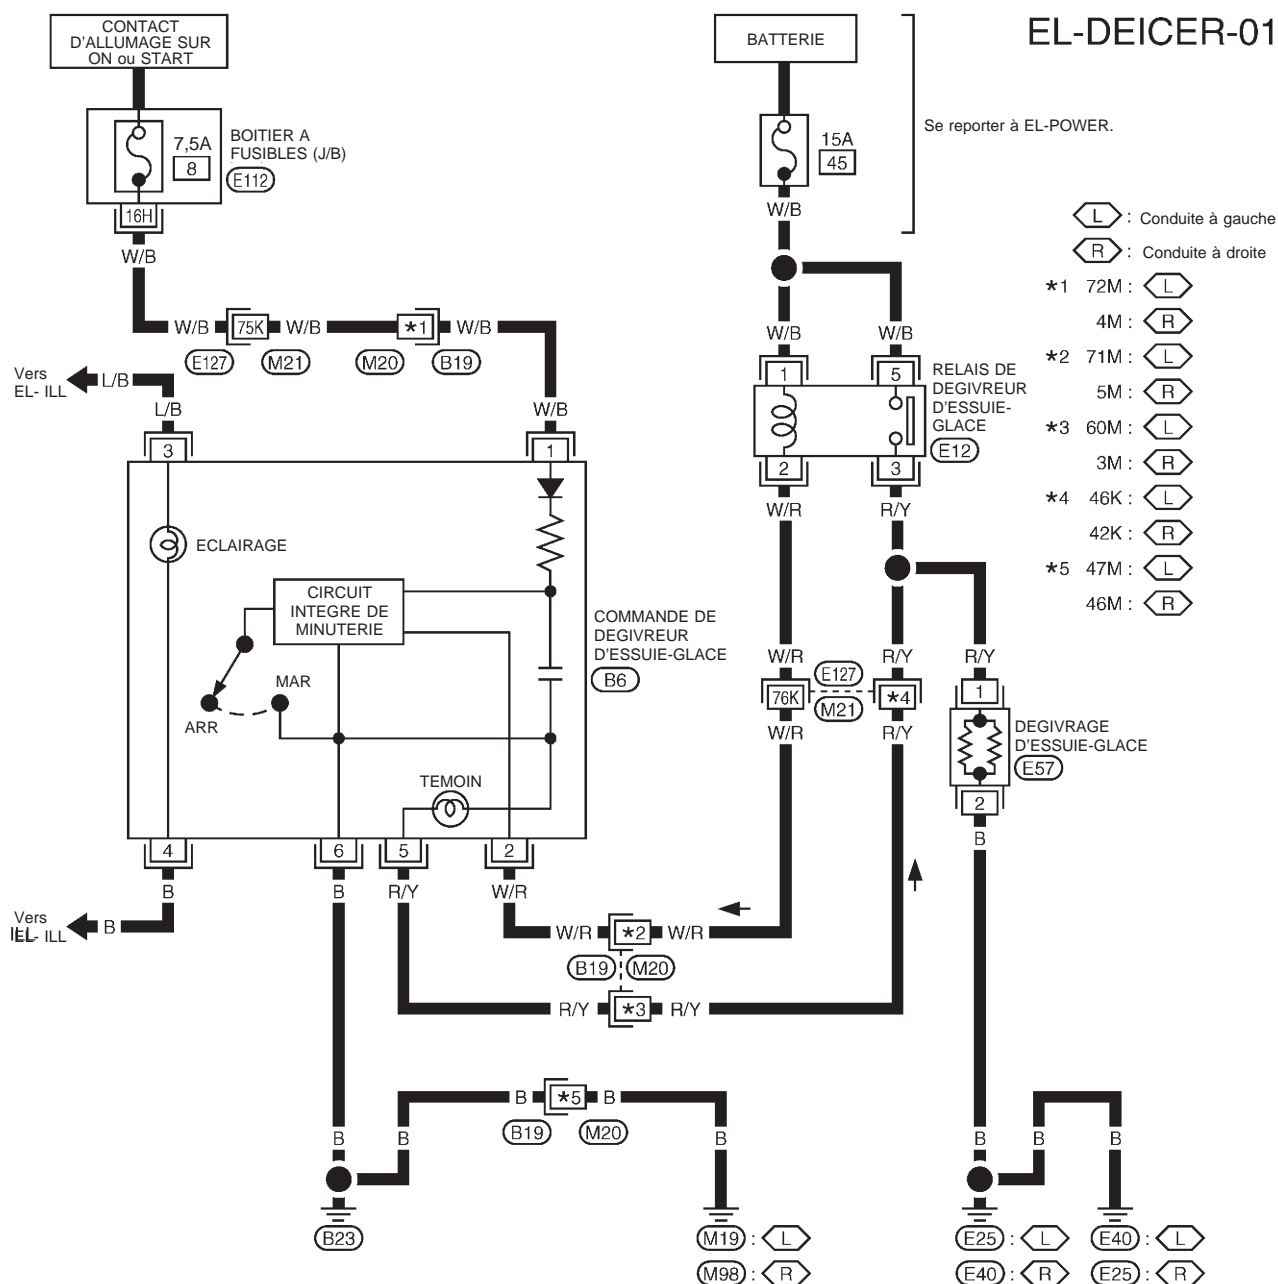

Consulter la dernière page dépliant.

M20, B19  
M21, E127  
E112

## DESEMBUAGE DE LUNETTE ARRIERE/MODELES BREAK ET COUPE

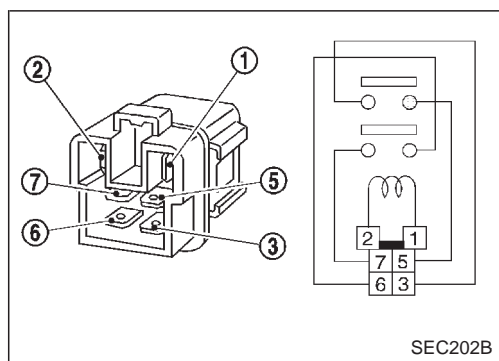


### Inspection des composants électriques

#### RELAIS DE DESEMBUAGE DE VITRE ARRIERE

Vérifier la continuité entre les bornes ③ et ⑤, ⑥ et ⑦

Condition	Continuité
Courant continu de 12V entre les bornes ① et ②	Oui
Aucune alimentation électrique	Non

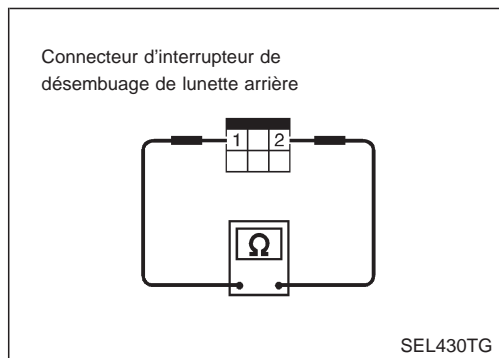

#### INTERRUPTEUR DE DESEMBUAGE DE VITRE ARRIERE


Vérifier la continuité entre les bornes lorsque l'interrupteur de désembuage de lunette arrière est enclenché et déclenché.

Bornes	Condition	Continuité
① - ②	L'interrupteur de désembuage de lunette arrière est enfoncé	Oui
	L'interrupteur de désembuage de lunette arrière est relâché	Non

# SYSTEME AUDIO/MODELES BREAK ET COUPE

## Schéma de câblage —AUDIO —/Conduite à gauche

EL-AUDIO-01

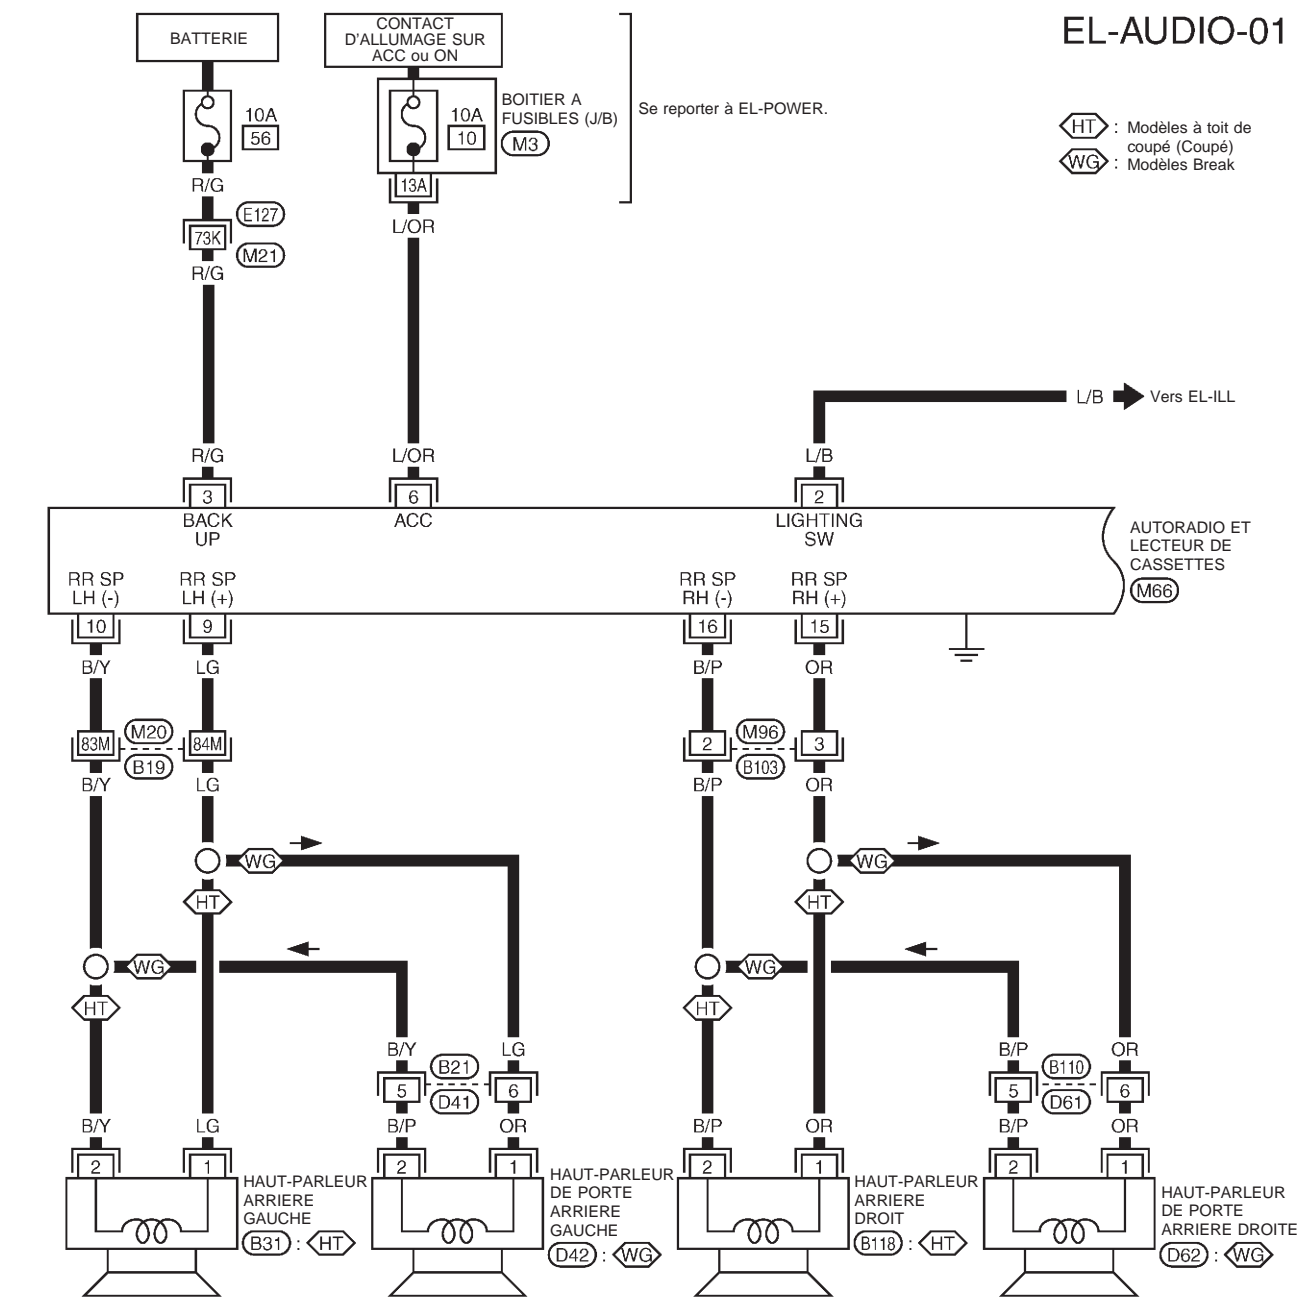

16	14	12		8	6	4	2	
15	13	11	10	9	7	5	3	1

M66

W

(M66)  
W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18		

(B21), (B110)  
W W

1	2
---	---

(B31), (B118), (D42), (D62)  
BR BR BR BR

1	2	3			4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	15	16

(B103)  
W

Consulter la dernière page dépliante.

(M20), (B19)  
(M21), (E127)  
(M3)





# SYSTEME AUDIO/MODELES BREAK ET COUPE

## Schéma de câblage —AUDIO —/Conduite à gauche (Suite)

EL-AUDIO-02

6S : Avec 6 haut-parleurs

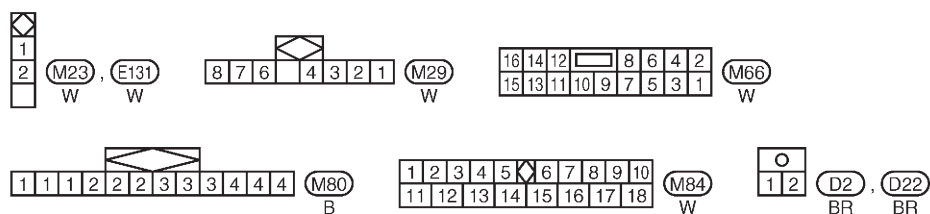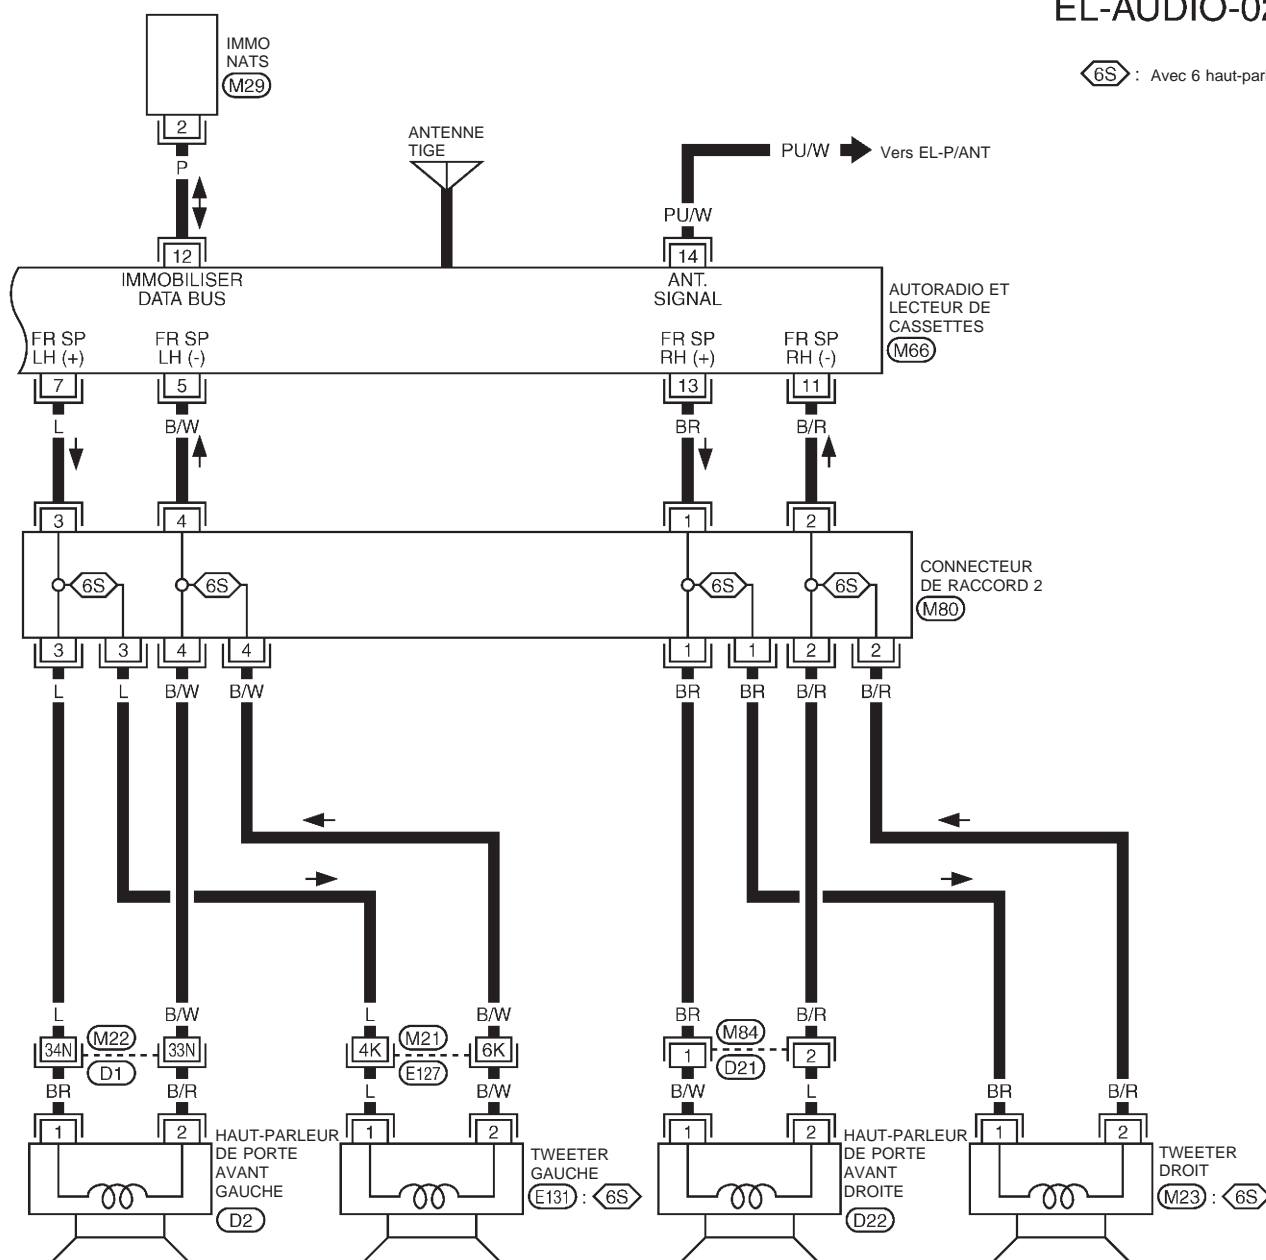

Consulter la dernière page dépliante.

M21, E127

M22, D1


# SYSTEME AUDIO/MODELES BREAK ET COUPE

## Schéma de câblage —AUDIO —/Conduite à droite

EL-AUDIO-03

Se reporter à EL-POWER.

HT : Modèles à toit de coupé (Coupé)  
WG : Modèles Break

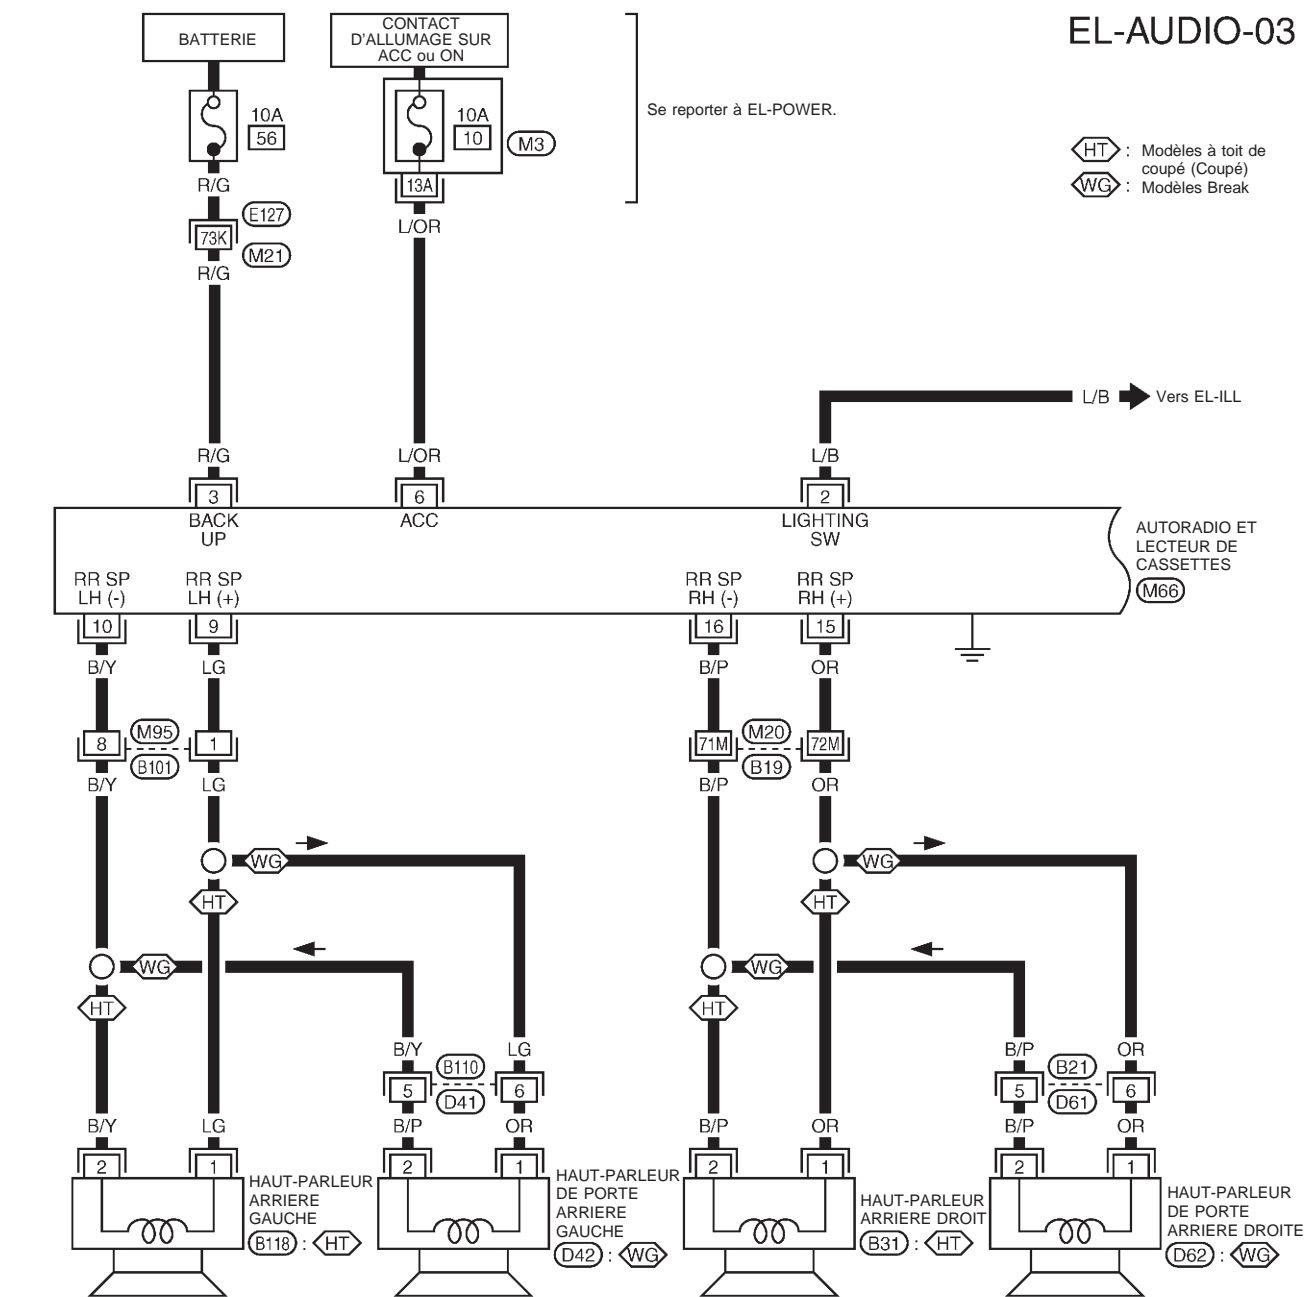

16	14	12		8	6	4	2	
15	13	11	10	9	7	5	3	1

M66

W

(M66)  
W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18		

(B21), (B110)  
W W

1	2
---	---

(B31), (B118), (D42), (D62)  
BR BR BR BR

1	2	3			4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	15	16

(B101)  
W

Consulter la dernière page dépliante.



(M20), (B19)  
(M21), (E127)  
(M3)

# SYSTEME AUDIO/MODELES BREAK ET COUPE

## Schéma de câblage —AUDIO —/Conduite à droite (Suite)

EL-AUDIO-04

6S : Avec 6 haut-parleurs


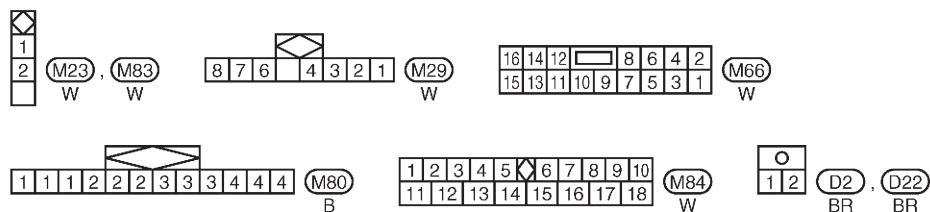
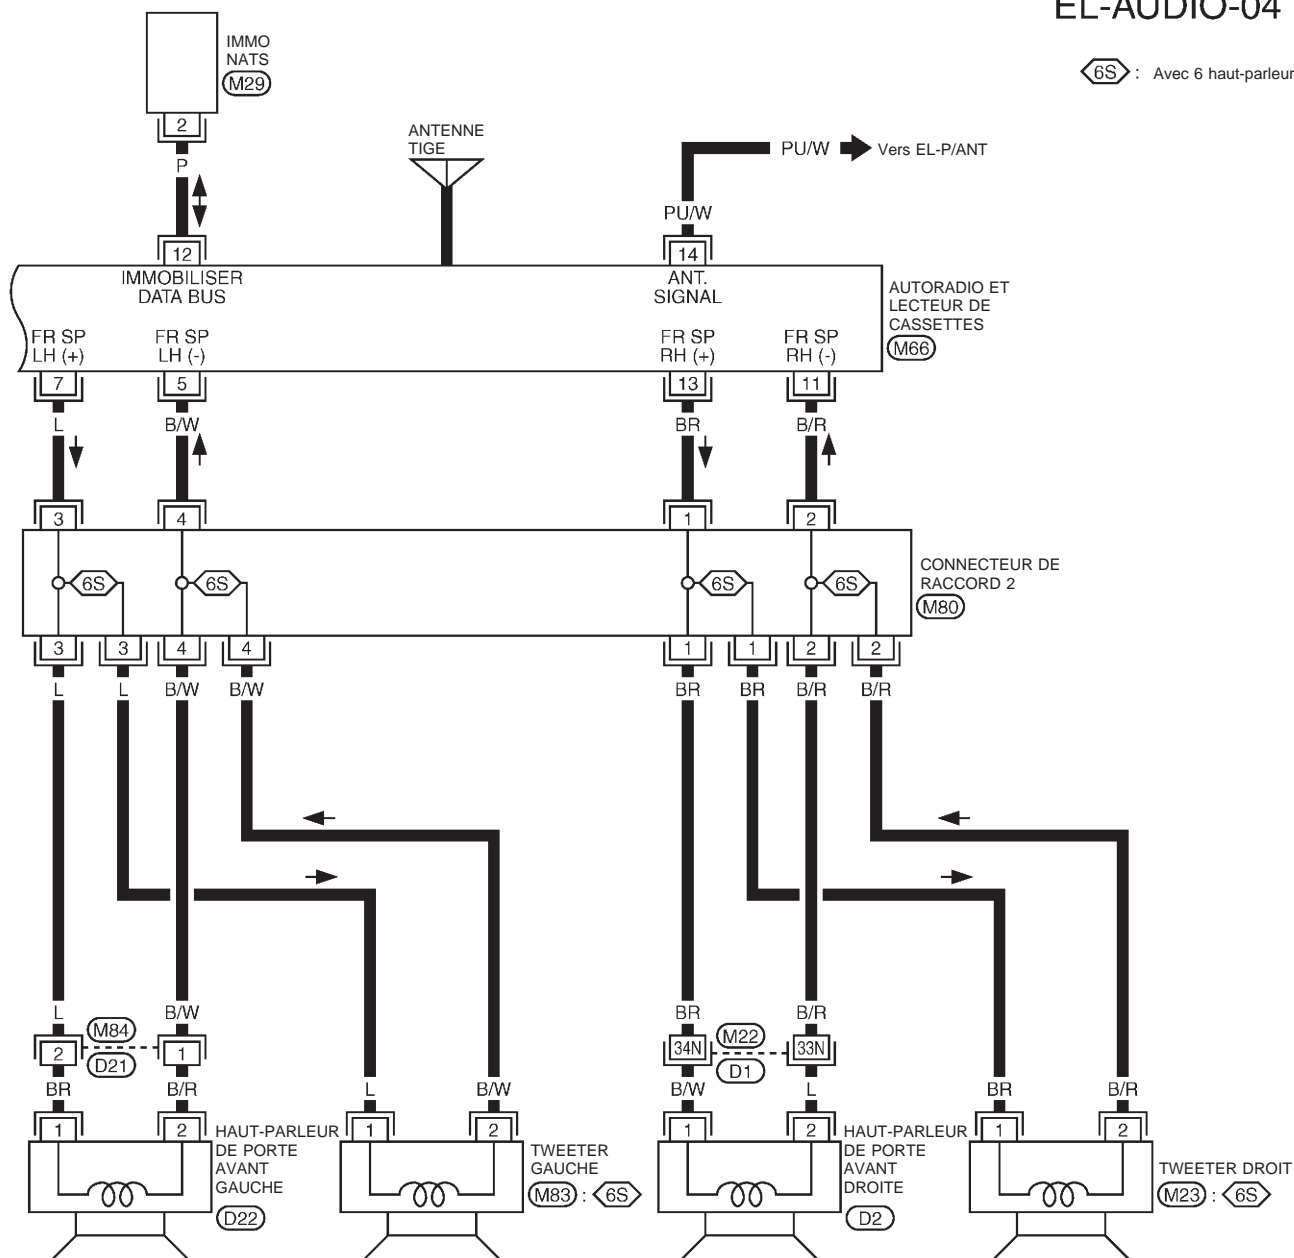


Consulter la dernière page dépliante.

(M22), (D1)


## Schéma de câblage — CD/CHG —/Modèles Break conduite à gauche

EL-CD/CHG-01

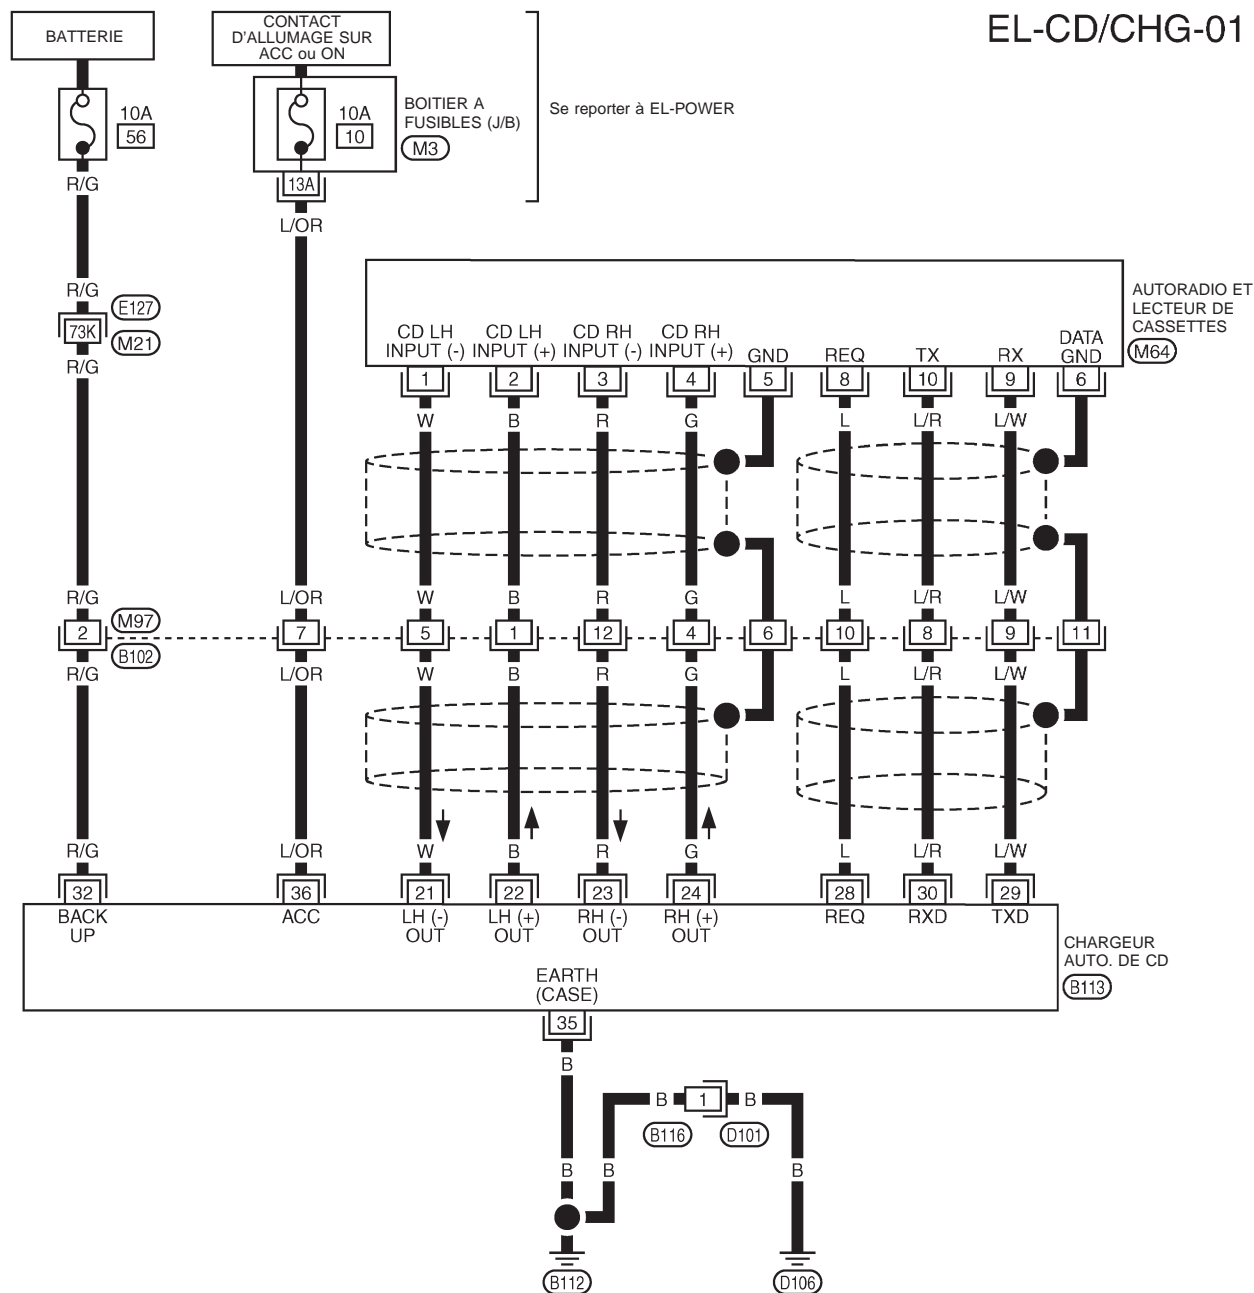




Consulter la dernière page dépliant.

M21, E127  
M3




## Schéma de câblage — CD/CHG —/Modèles coupés conduite à gauche

EL-CD/CHG-02

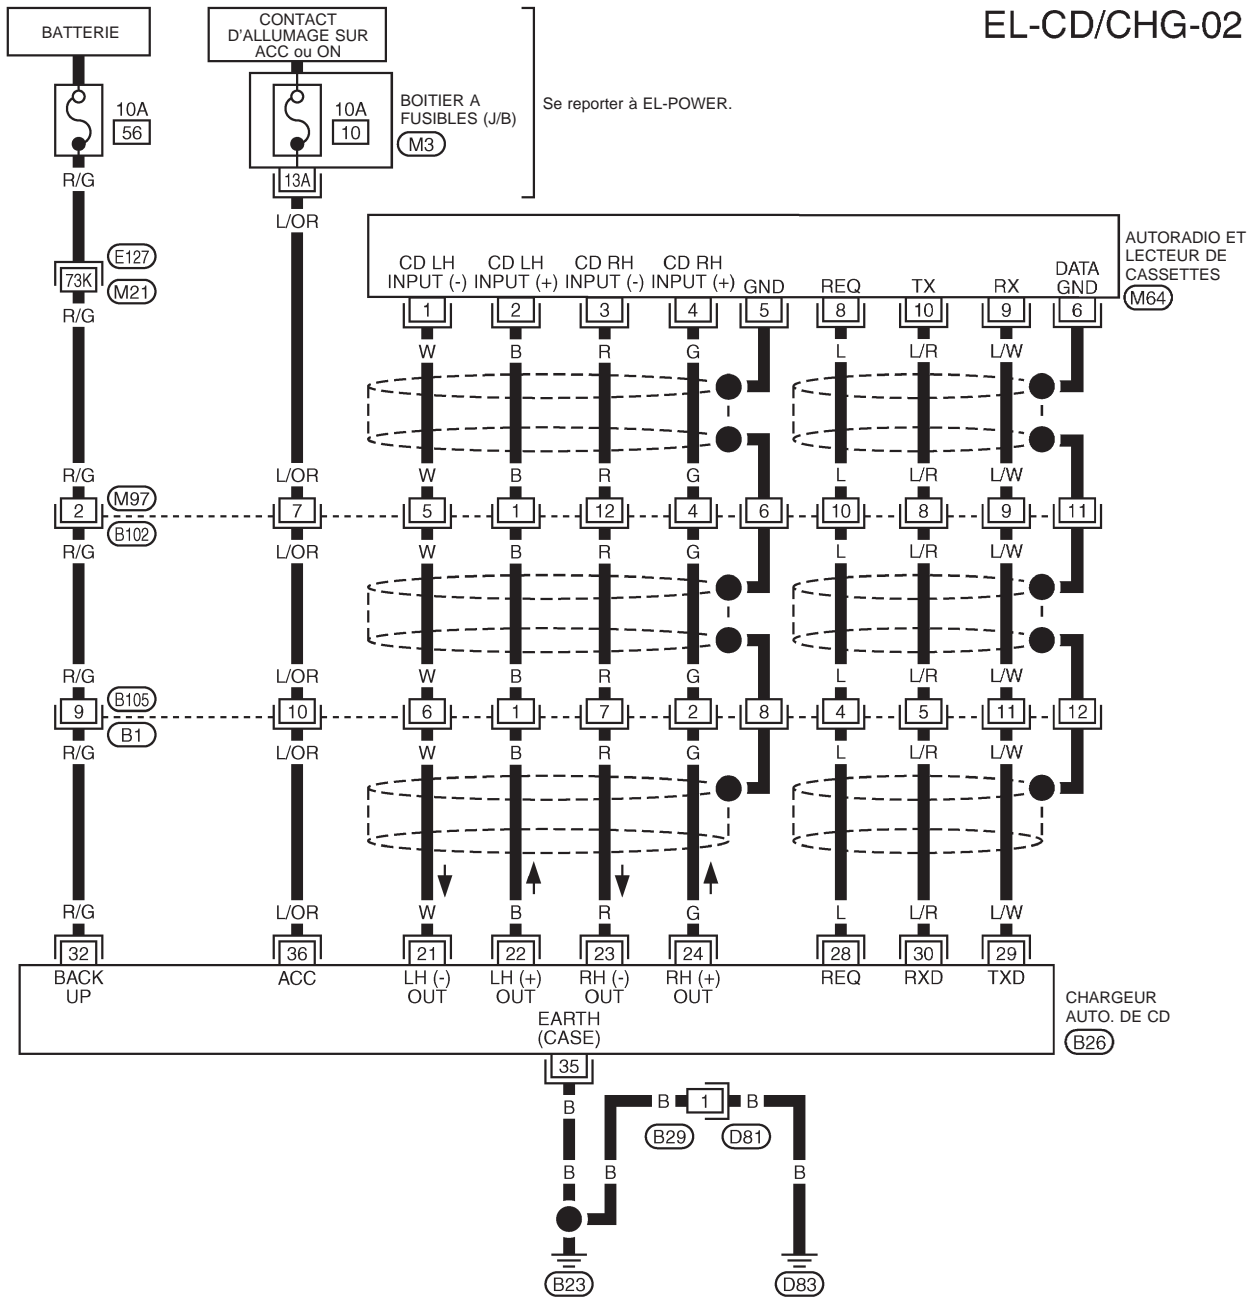





Consulter la dernière page dépliant.

M21, E127  
M3



## Schéma de câblage — CD/CHG —/Modèles coupés conduite à droite

EL-CD/CHG-03

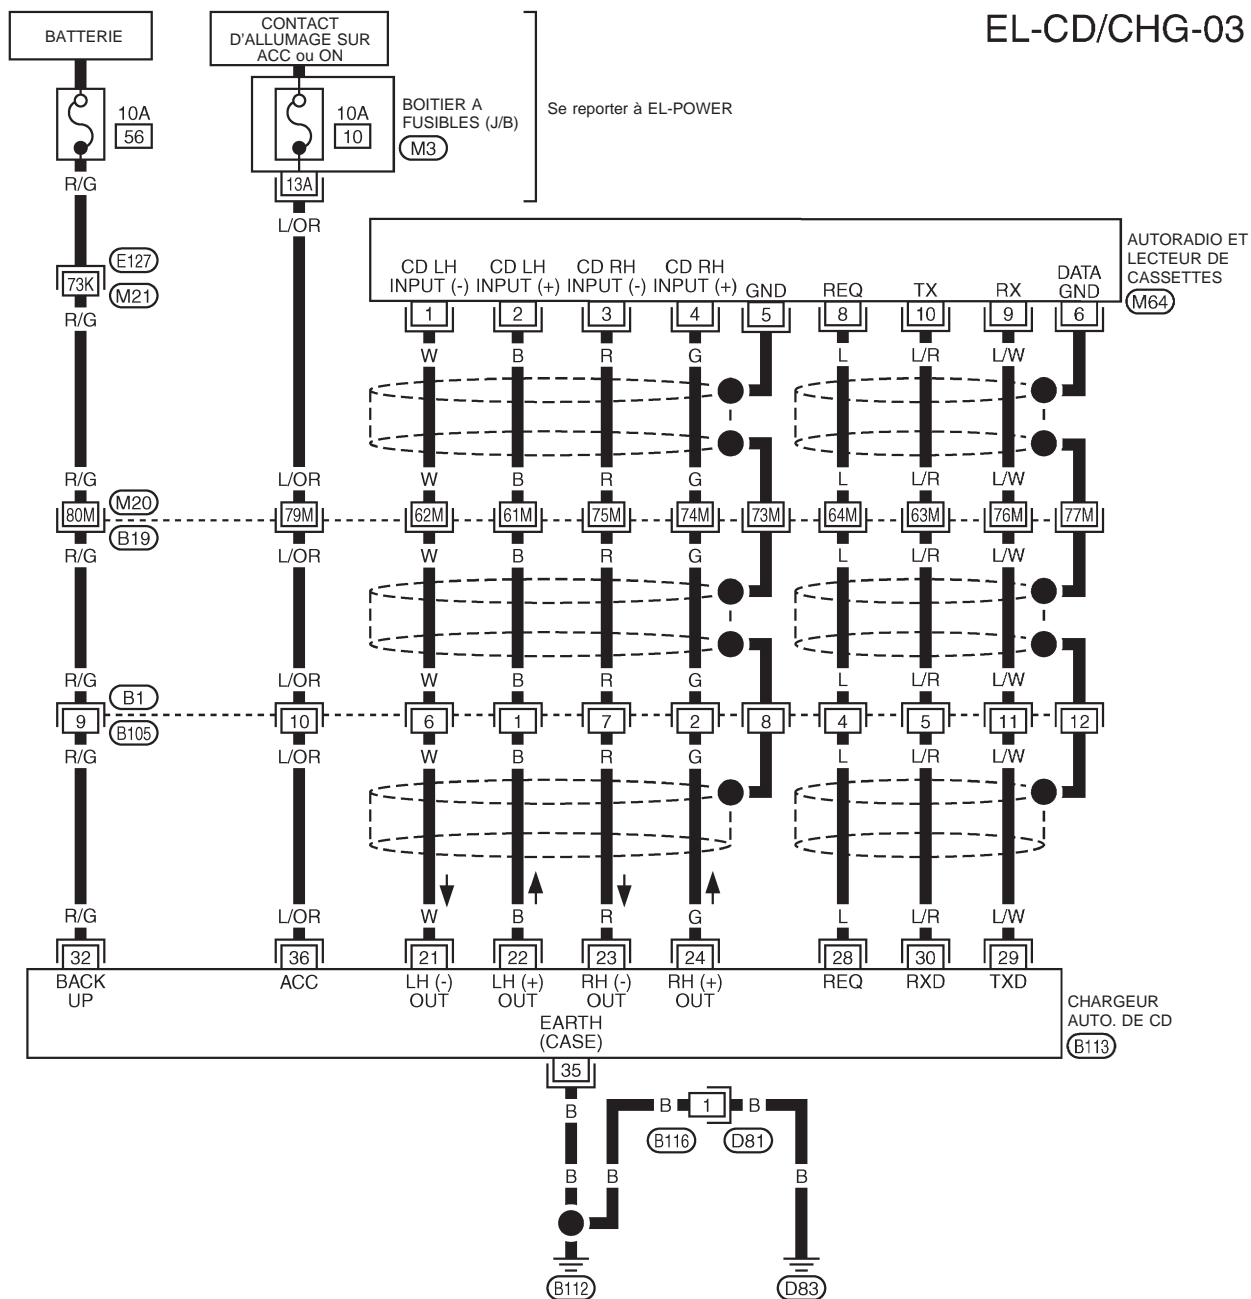




Consulter la dernière page dépliant.

M20, B19  
M21, E127  
M3

# SYSTEME AUDIO/MODELES BREAK ET COUPE

## Schéma de câblage — REMOTE —

EL-REMOTE-01

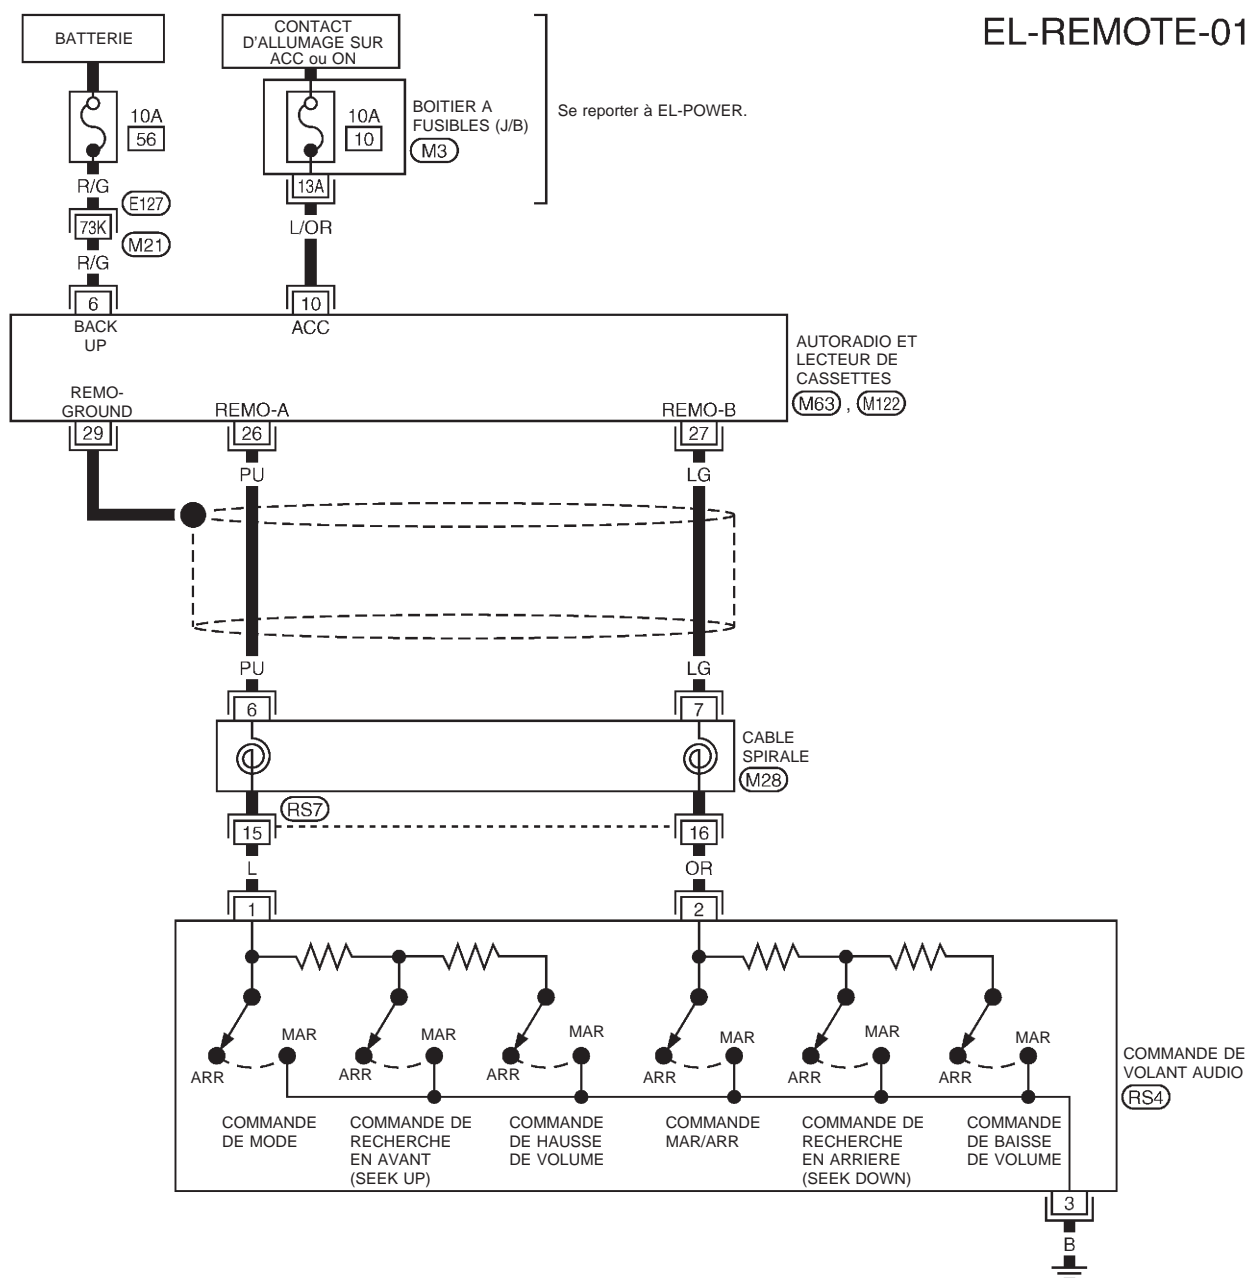


★: Ce connecteur n'est pas indique dans "Disposition des faisceaux", section EL.

Consulter la dernière page dépliante.


M21, E127  
M3

Schéma de câblage — P/ANT —/Conduite à gauche

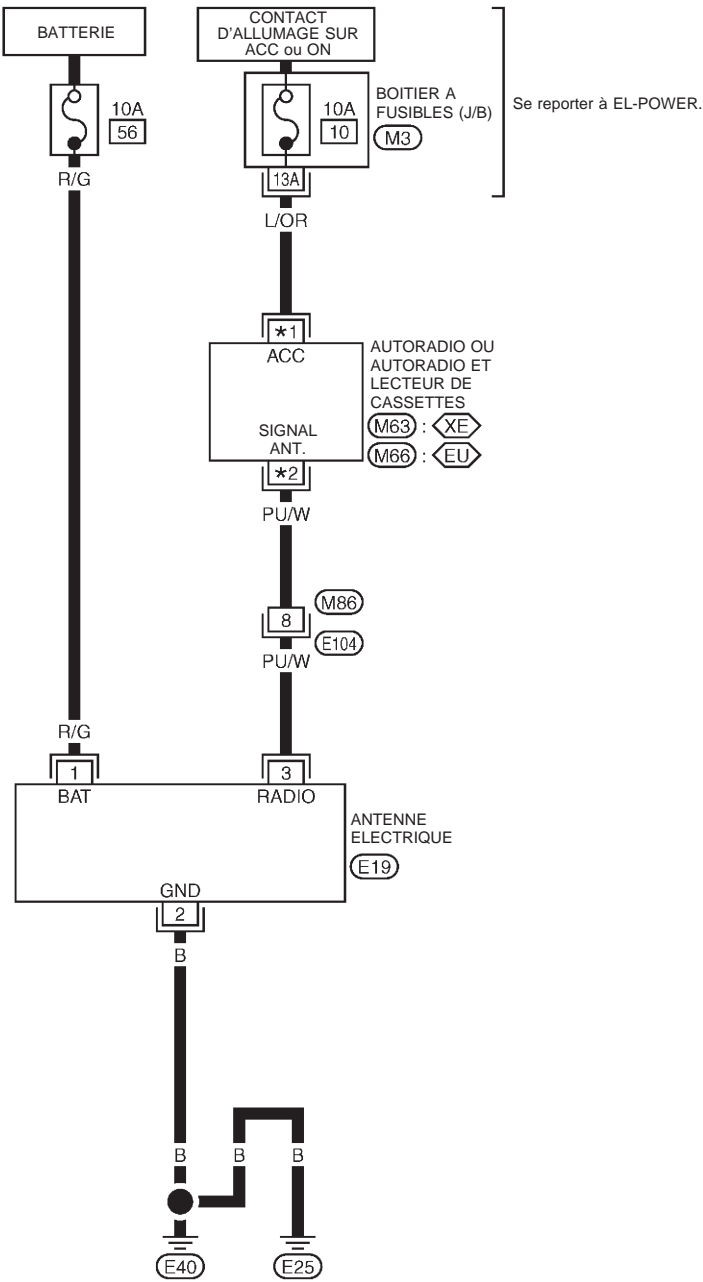

EL-P/ANT-01

- EU : Pour l'Europe
- XE : Sauf pour l'Europe
- \*1 6 : EU
- 10 : XE
- \*2 14 : EU
- 5 : XE

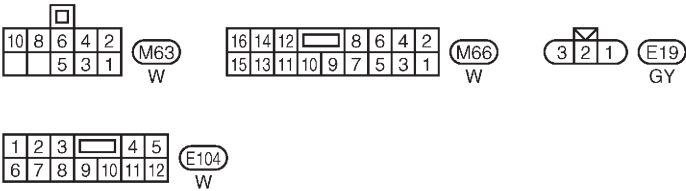


Consulter la dernière page dépliant.

M3




## Schéma de câblage — P/ANT —/Conduite à droite

EL-P/ANT-02

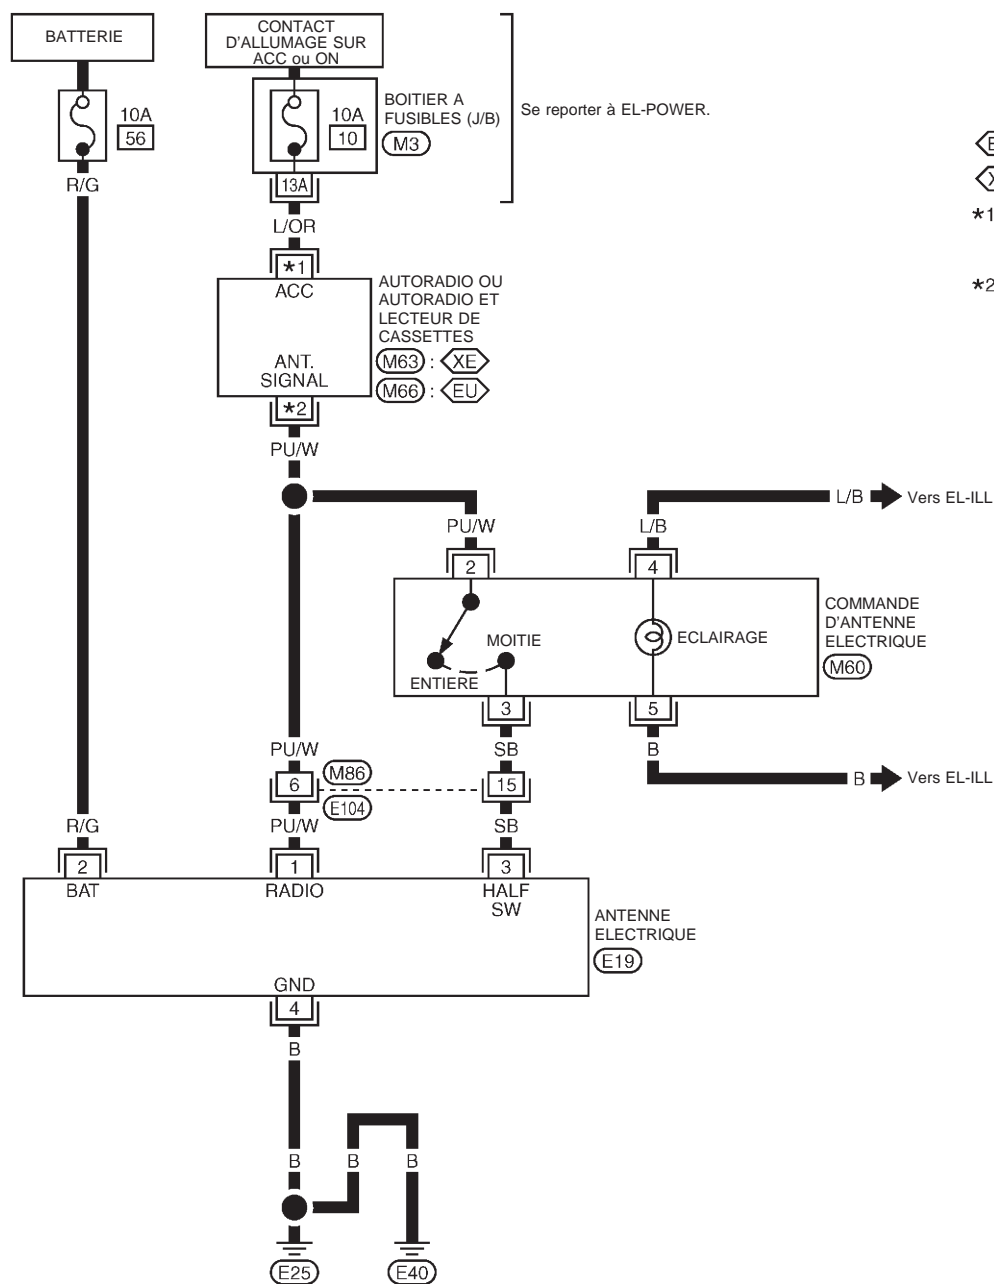

- EU : Pour l'Europe  
 XE : Sauf pour l'Europe  
 \*1 6 : EU  
 10 : XE  
 \*2 14 : EU  
 5 : XE

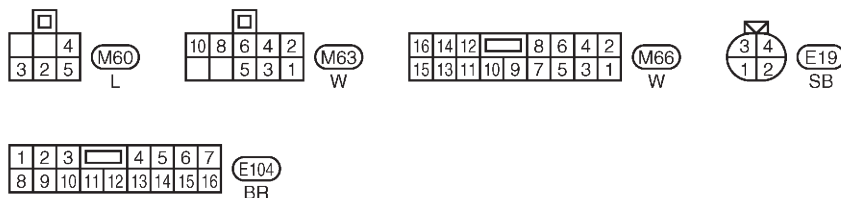


Consulter la dernière page dépliant.

M3

## Schéma de câblage — MIRROR —/Conduite à gauche

EL-MIRROR-01

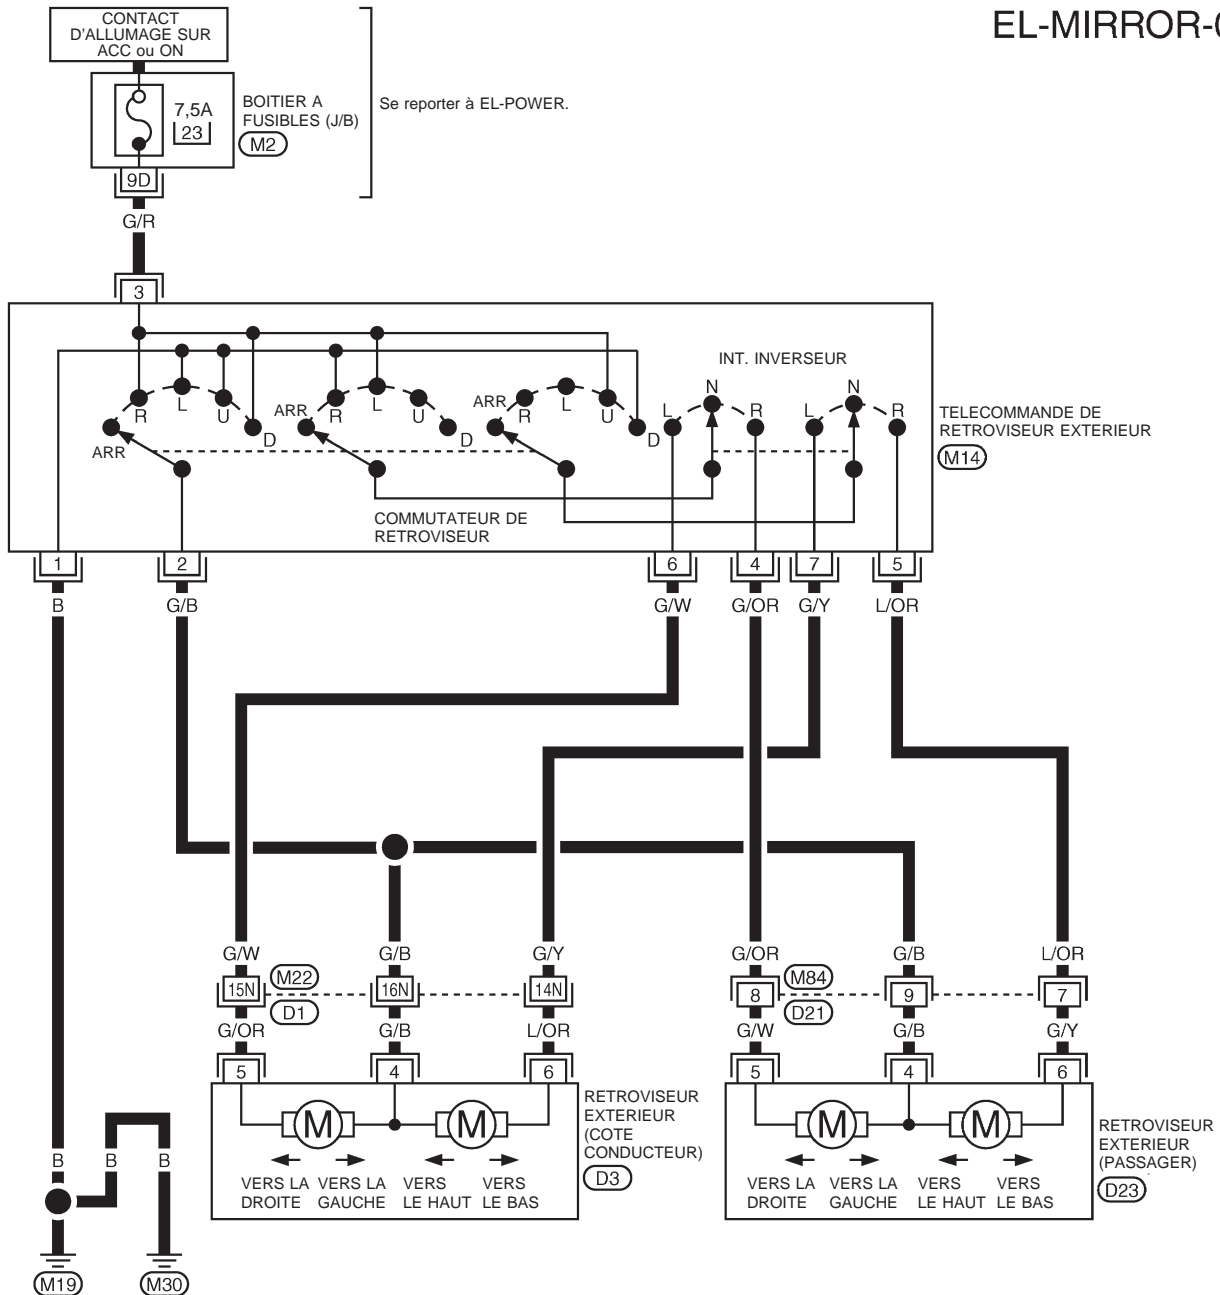

7	6	5	4
3	2	1	

(M14)  
W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18		

(M84)  
W

1	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---


(D3) (D23)  
W W

Consulter la dernière page dépliant.

(M22)	(D1)
(M2)	

## Schéma de câblage — MIRROR —/Conduite à droite

EL-MIRROR-02

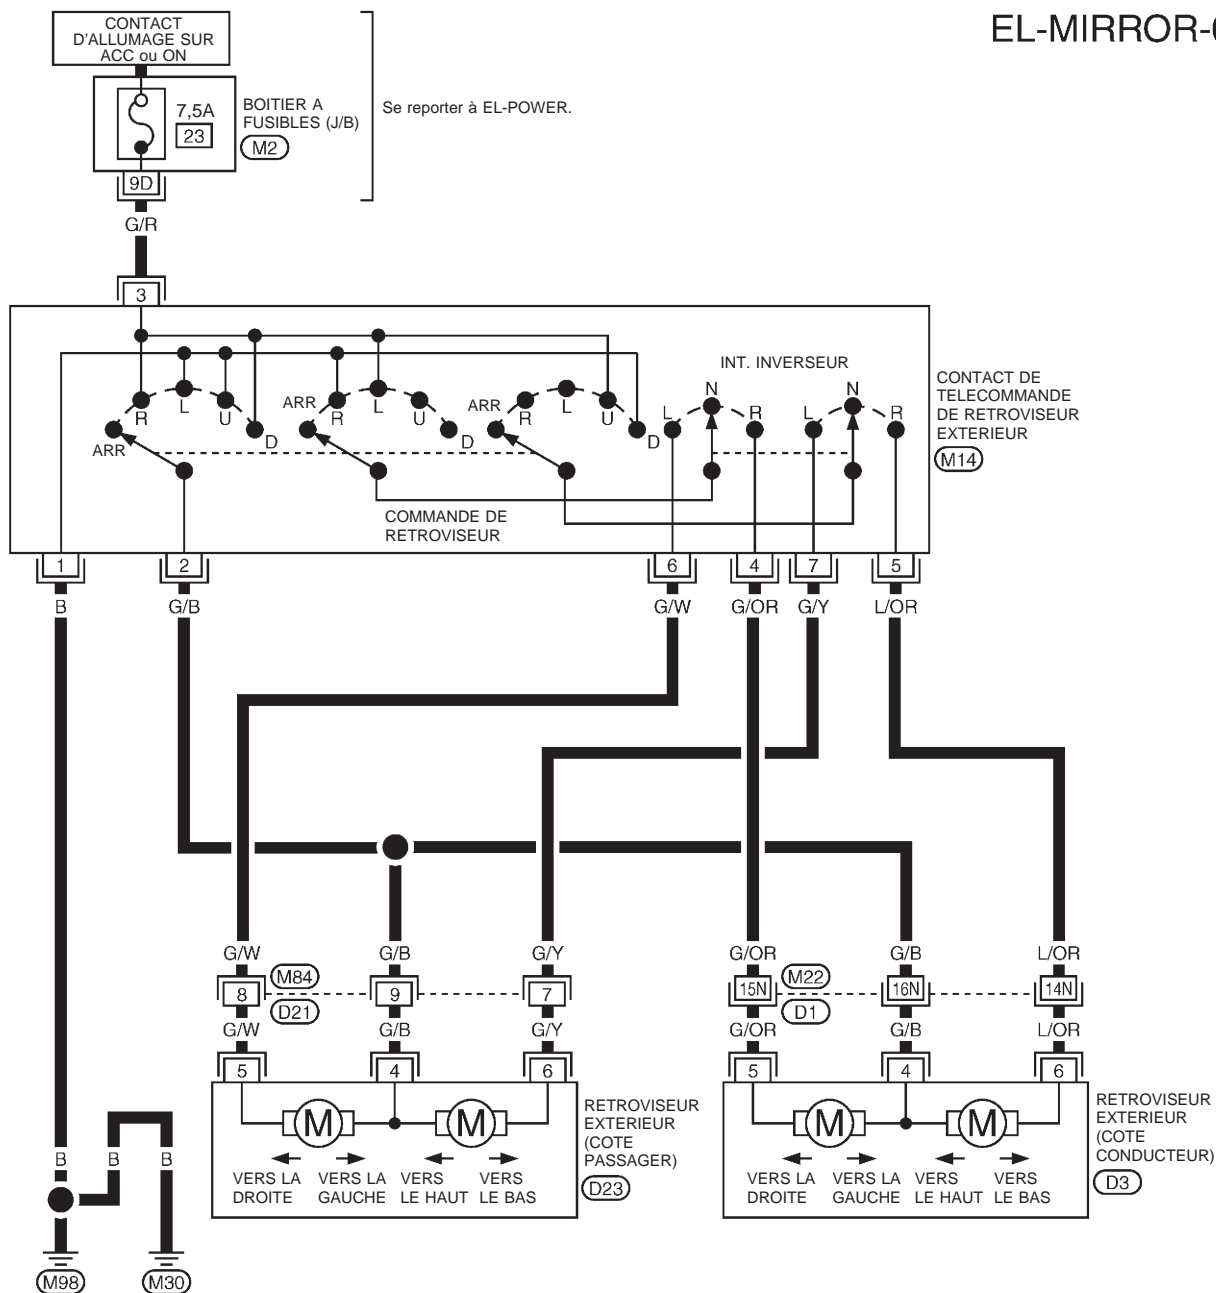

7	6	5	4
3	2	1	

M14  
W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18		

M84  
W

1	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---

D3, D23  
W W



Consulter la dernière page dépliante.

M22, D1  
M2

# NATS (Système Anti-Vol Nissan)/MODELES A MOTEUR ZD

## Schéma de câblage — NATS —

EL-NATS-01

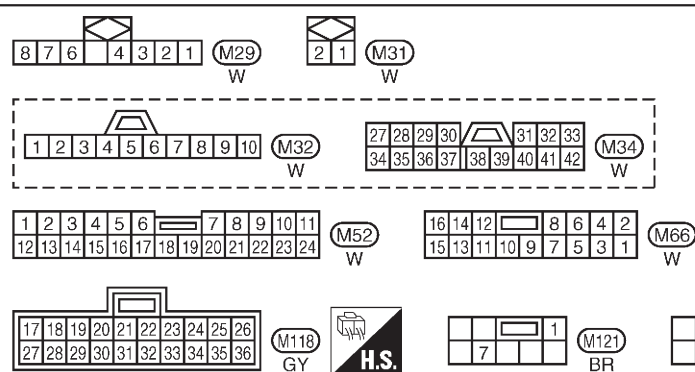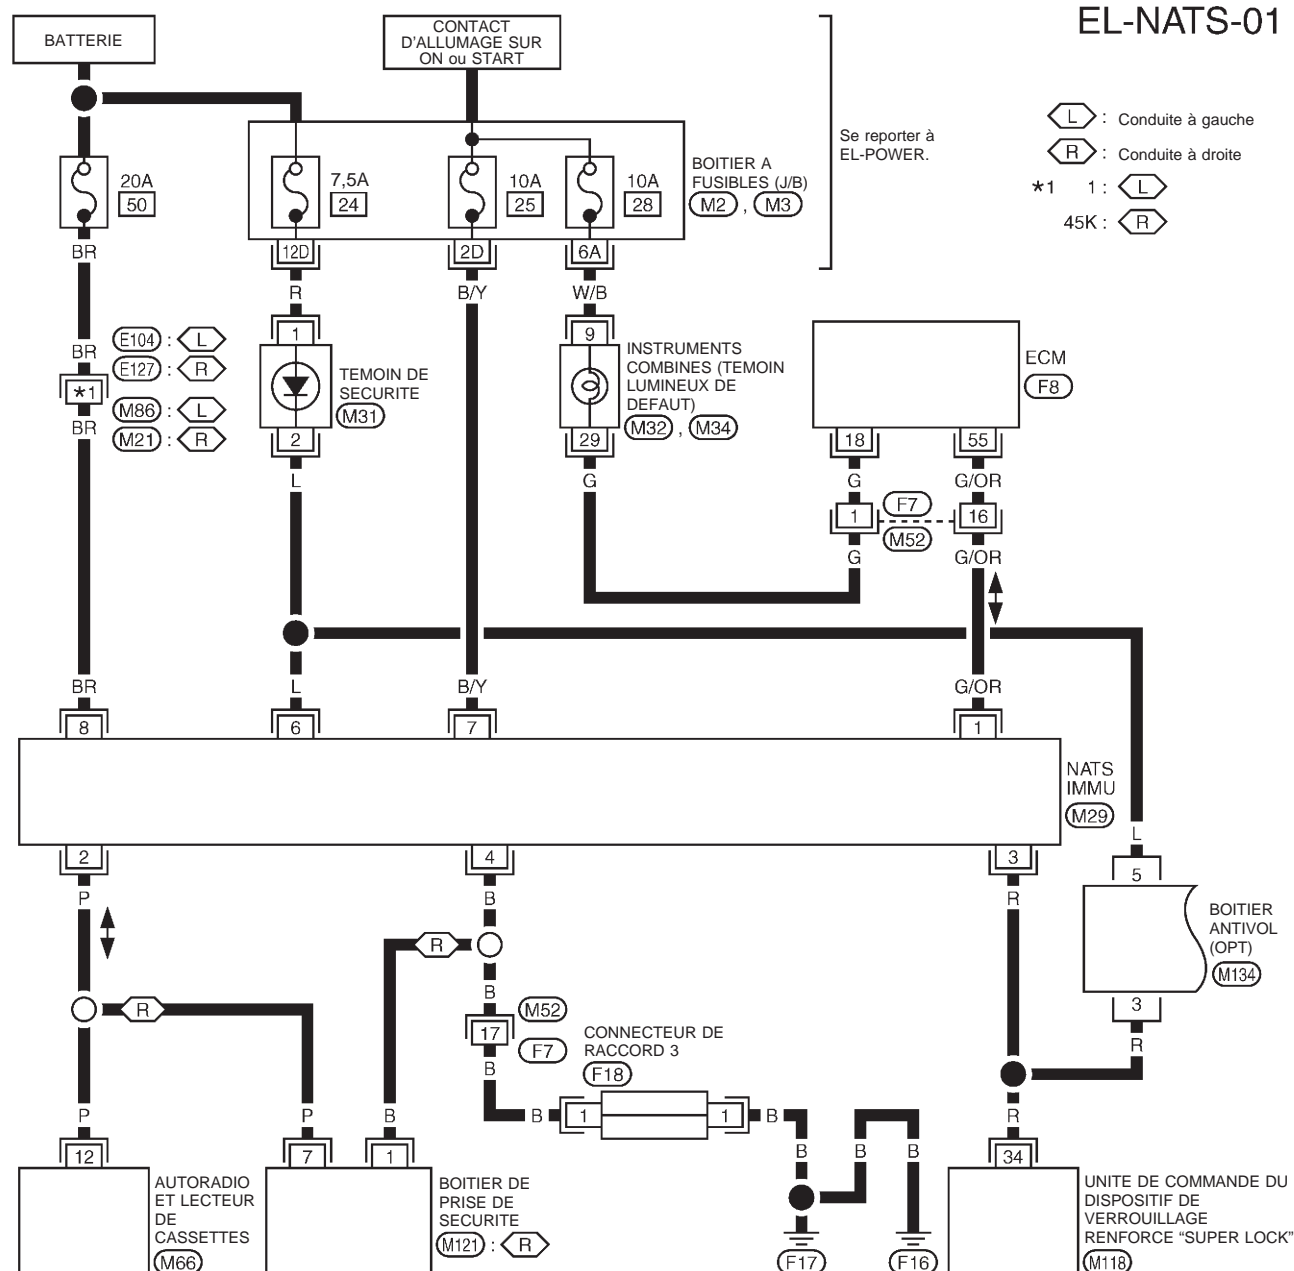

Consulter la dernière page dépliante.


(M21, E127)  
(M2)  
(M3)  
(F8)

TEL477M


EL-2100

## Schéma de câblage — NATS —/Conduite à gauche

EL-NATS-02


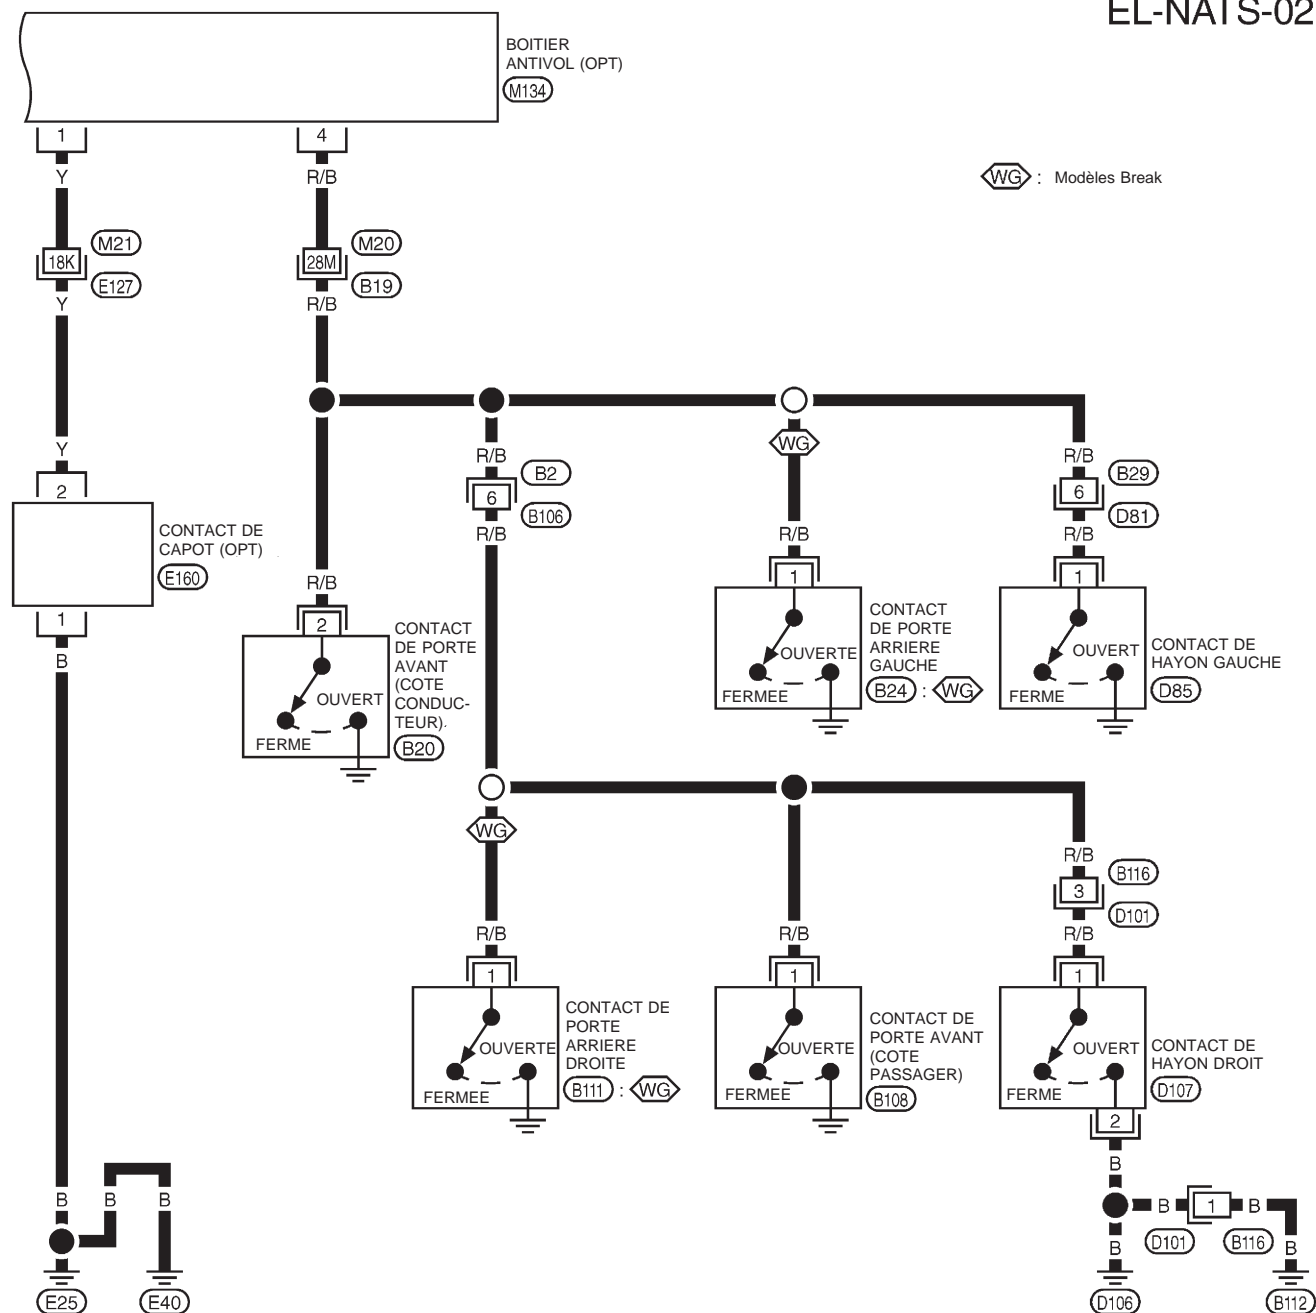


Consulter la dernière page dépliant.

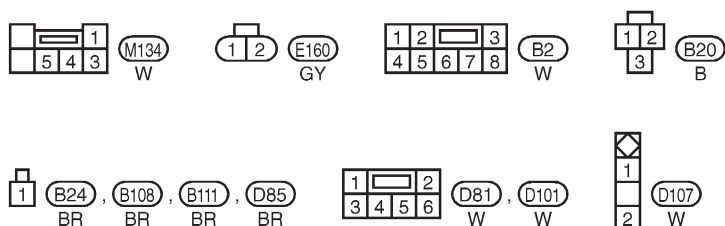

## Schéma de câblage — NATS —/Conduite à droite


EL-NATS-03

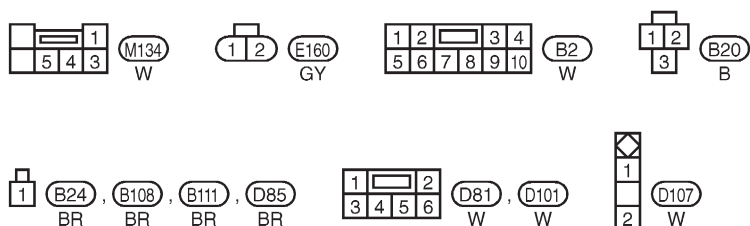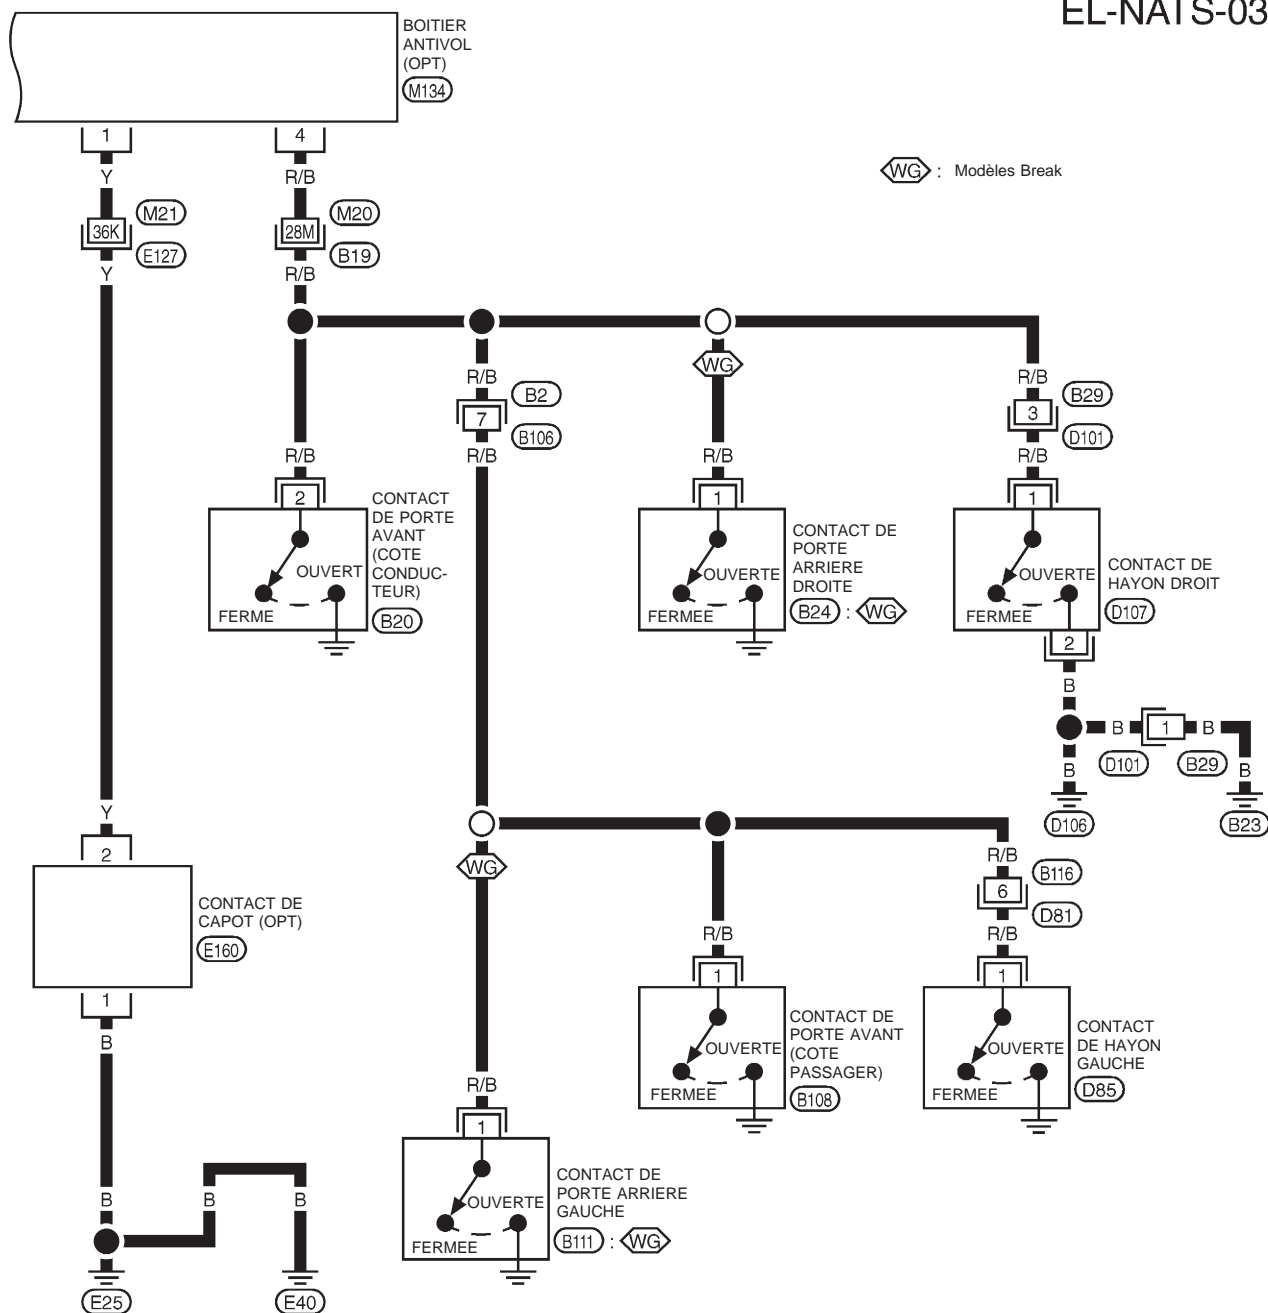

Consulter la dernière page dépliant.

# EMPLACEMENT DES DISPOSITIFS ELECTRIQUES/MODELES BREAK ET COUPE



## Compartiment moteur

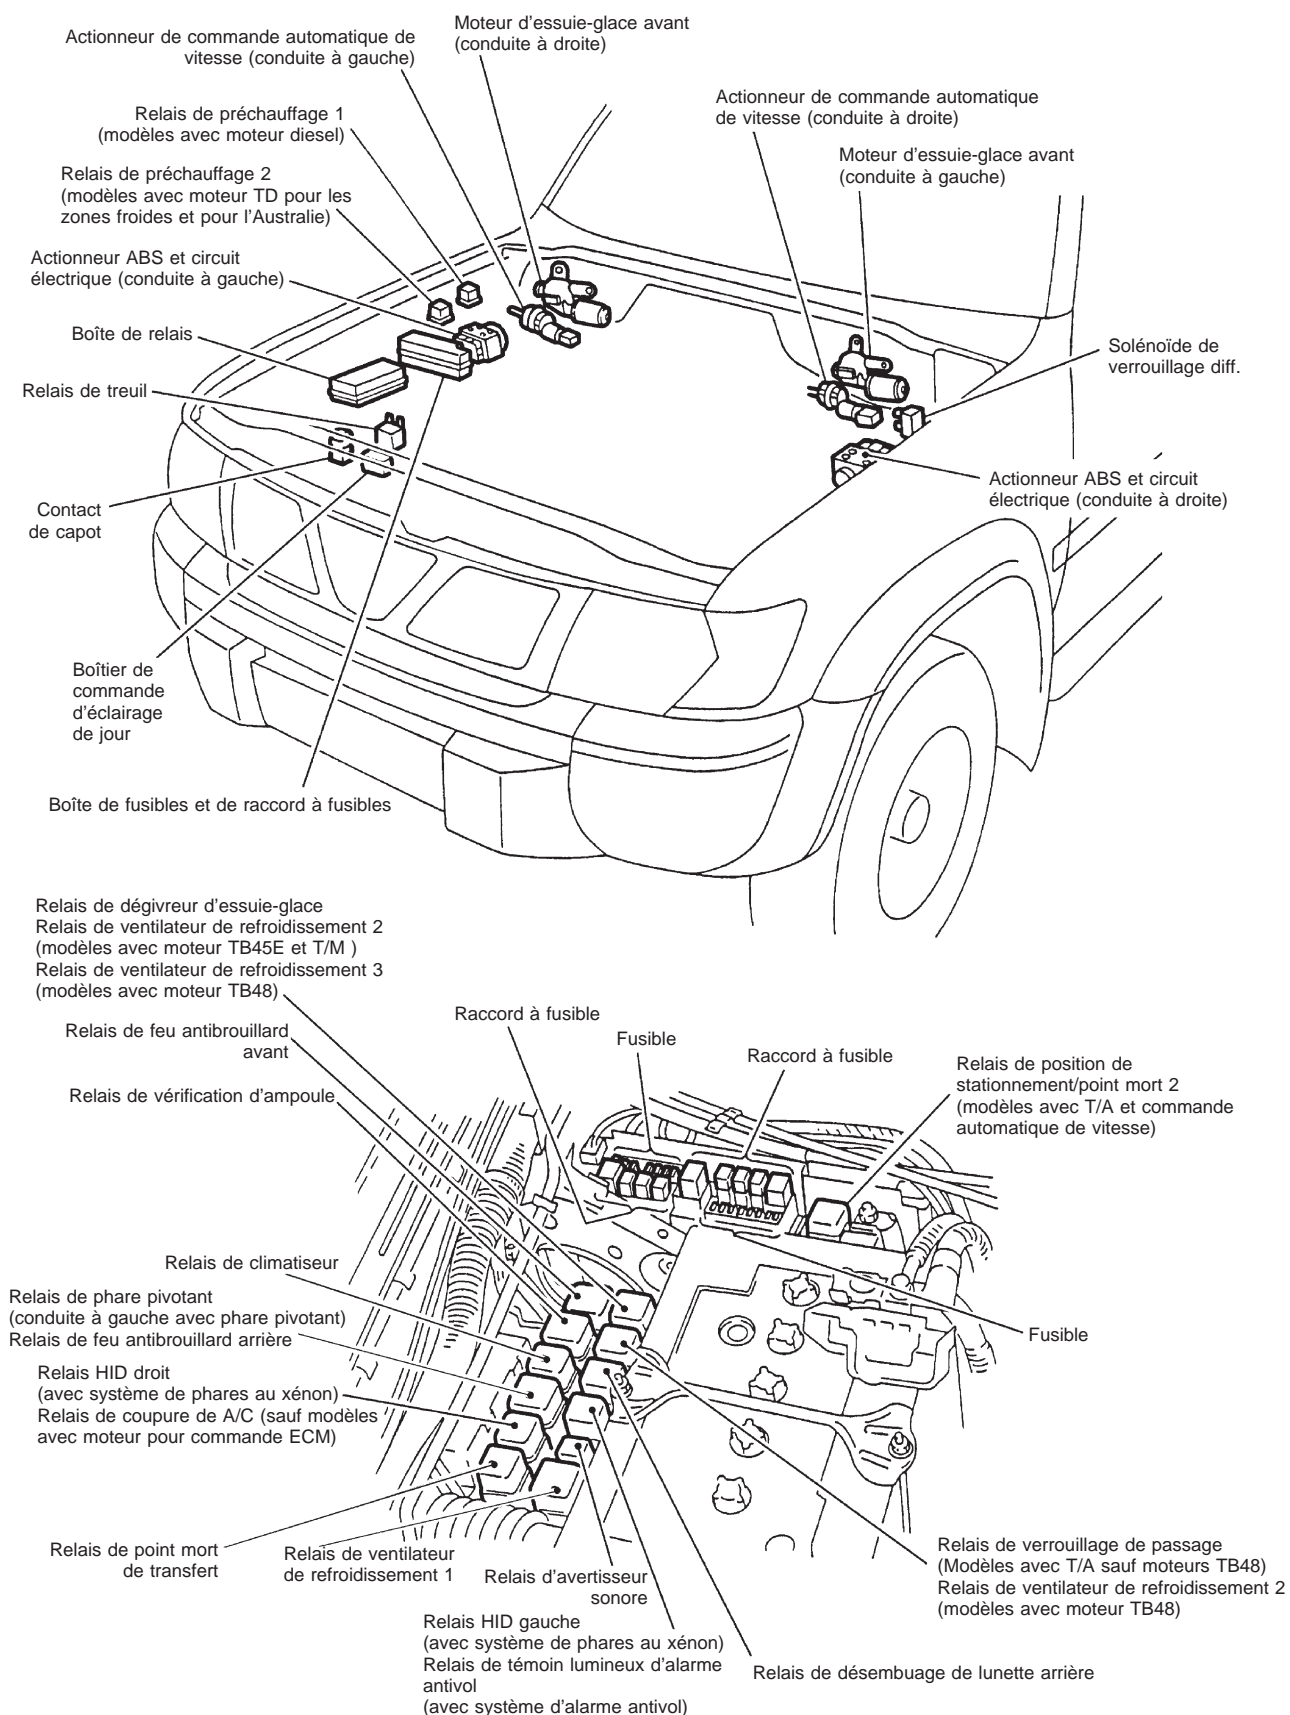

CEL233M

# EMPLACEMENT DES DISPOSITIFS ELECTRIQUES/MODELES BREAK ET COUPE


## Compartiment passager — Conduite à gauche

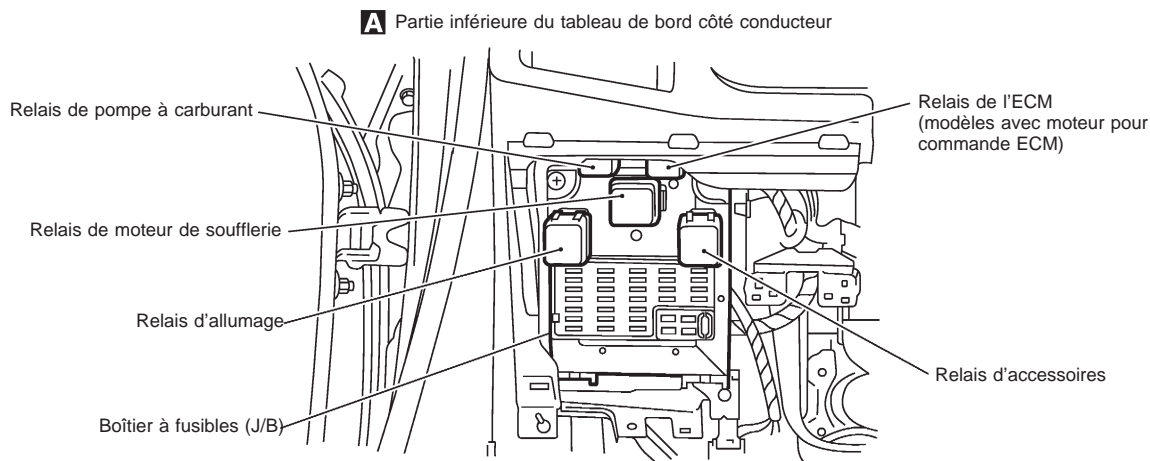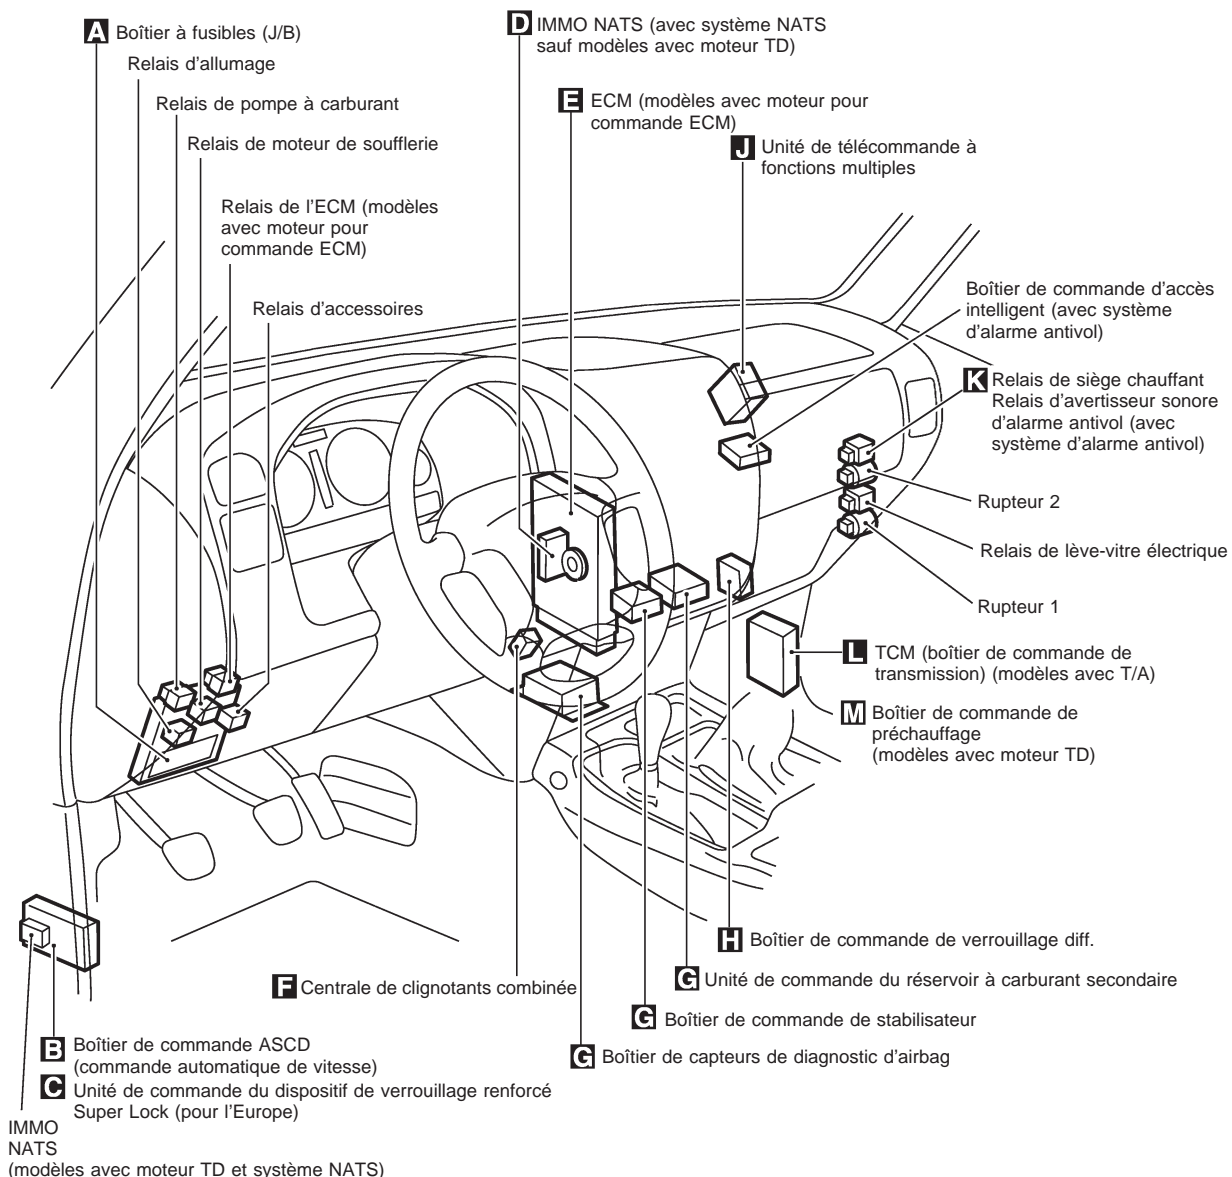



# EMPLACEMENT DES DISPOSITIFS ELECTRIQUES/MODELES BREAK ET COUPE


## Compartiment passager — Conduite à gauche (Suite)

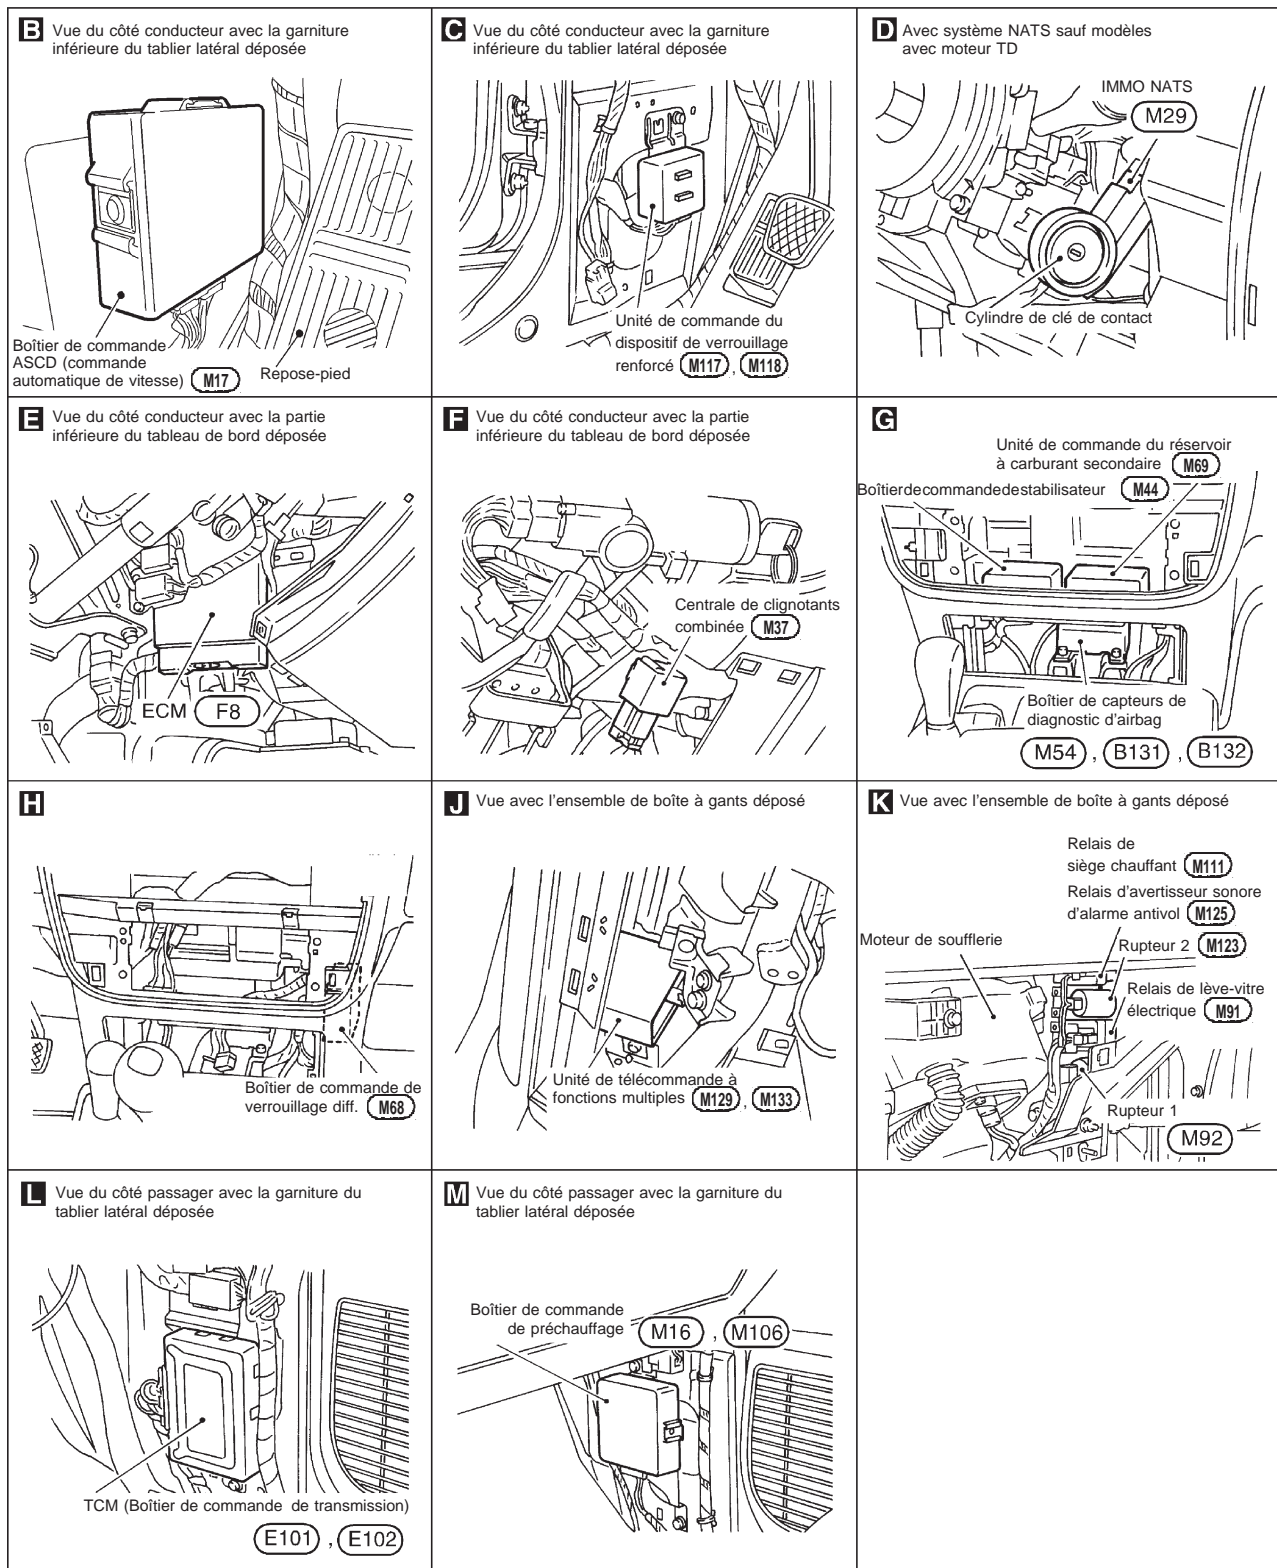

## DISPOSITION DES FAISCEAUX

### Comment lire un schéma de disposition des faisceaux

Exemple :

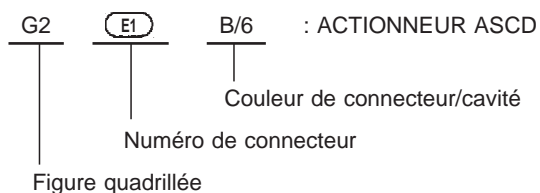

Les dispositions de faisceau suivantes utilisent une grille pour aider à localiser les connecteurs sur les dessins :

- Faisceau principal
- Faisceau de compartiment moteur

#### Pour utiliser la référence de la grille

- 1) Rechercher le numéro du connecteur voulu dans la liste des connecteurs
- 2) Rechercher la figure quadrillée.
- 3) Sur le dessin, rechercher l'intersection entre la colonne indiquée par une lettre et la rangée de chiffre.
- 4) Rechercher le numéro du connecteur dans la zone d'intersection.
- 5) Suivre la ligne (le cas échéant) jusqu'au connecteur.

#### SYMBOLE DE CONNECTEUR

Les principaux symboles des connecteurs (dans la disposition du faisceau) sont indiqués ci-dessous.

Type de connecteur	Type étanche		Type standard	
	Mâle	Femelle	Mâle	Femelle
● Cavité: Moins de 4 ● Connecteur de relais				
● Cavité : De 5 à 8				
● Cavité : Plus de 9	—	—		
● Borne de masse etc.	—			

## DISPOSITION DES FAISCEAUX

---

Comment lire un schéma de disposition des faisceaux (Suite)

REMARQUE

## Faisceau principal/Conduite à gauche



Masse de carrosserie

Masse de carrosserie

Sauf modèles avec moteur pour commande ECM  
Modèles avec moteur pour commande ECM

# DISPOSITION DU FAISCEAU/MODELES BREAK ET COUPE

## Faisceau principal/Conduite à gauche (Suite)

B4	M1	W/8	: Boîtier à fusibles (J/B)	E4	M42	B/2	: Allume-cigare
A4	M2	BR/16	: Boîtier à fusibles (J/B)	E4	M44	W/12	: Boîtier de commande de stabilisateur
B4	M3	GY/16	: Boîtier à fusibles (J/B)	D3	M45	W/2	: Capteur de l'habitacle (avec climatiseur auto. avant)
B4	M4	GY/8	: Boîtier à fusibles (J/B)	D1	M46	W/6	: Interrupteur de désembuage de lunette arrière
B4	M5	B/2	: Boîtier à fusibles (J/B)	D1	M47	BR/8	: Interrupteur d'essuie-phares
B4	M6	W/12	: Boîtier à fusibles (J/B)	D1	M48	BR/8	: Contact de réservoir à carburant secondaire
C4	M7	GY/14	: Connecteur de liaison de données (avec CONSULT-I)	D1	M49	W/8	: Interrupteur de feux de détresse
C3	M8	L/4	: Relais de l'ECM (modèles avec moteur TB45E)	D1	M50	W/6	: Vers F5
C4	M9	BR/6	: Relais de l'ECM (modèles avec moteur ZD)	D1	M51	W/16	: Vers F6
C4	M10	W/16	: Connecteur de liaison de données (avec CONSULT-II)	D1	M52	W/24	: Vers F7
B3	M11	W/8	: Commutateur de réglage des faisceaux	E1	M53	W/8	: Contact avant de chauffage arrière
B2	M13	W/6	: Interrupteur de chauffage	E4	M54	Y/20	: Boîtier de capteurs de diagnostic d'airbag
B2	M14	W/10	: Contact de télécommande de rétroviseur extérieur	F1	M56	B/2	: Sonde d'ensoleillement (avec climatiseur auto. avant)
F4	M16	W/12	: Boîtier de commande de préchauffage (modèles avec moteur TD sauf pour zones froides)	F2	M57	Y/2	: Module d'airbag (côté passager) (avec système d'airbag double)
A4	M17	BR/24	: Boîtier de commande ASCD	F2	M58	W/2	: Capteur d'admission (avec climatiseur auto. avant)
A5	M19	-	: Masse de carrosserie	G3	M59	W/3	: Ampli. de commande thermique
A3	M20	Super raccord multiple (SMJ)	: Vers B19	E1	M61	W/8	: Contact avant de refroidisseur arrière
A3	M21	Super raccord multiple (SMJ)	: Vers E127	E2	M62	W/6	: Autoradio et lecteur de cassettes
A2	M22	Super raccord multiple (SMJ)	: Vers D1	E1	M63	W/10	: Autoradio ou autoradio et lecteur de cassettes } (sauf pour l'Europe)
G1	M23	W/3	: Tweeter droit	D1	M64	W/12	: Autoradio et lecteur de cassettes (avec chargeur auto. de CD)
G1	M24	W/10	: Vers R1	F3	M66	W/16	: Autoradio et lecteur de cassettes (pour l'Europe)
C3	M28	Y/7	: Câble spiralé	D4	M67	BR/8	: Contact de verrouillage diff.
C3	M29	W/8	: IMMO NATS (avec système NATS sauf modèles avec moteur TD)	F3	M68	B/12	: Boîtier de commande de verrouillage diff.
C1	M30	-	: Masse de carrosserie	E4	M69	BR/16	: Unité de commande du réservoir à carburant secondaire
C1	M31	W/2	: Témoin de sécurité (avec système NATS sauf pour la Chine)	F4	M70	B/16	: Ampli. auto. de A/C (avec climatiseur auto. avant)
B1	M32	W/10	: Instruments combinés	E1	M71	W/6	: Commutateur de ventilateur
B1	M33	BR/16	: Instruments combinés	F4	M73	W/3	: Eclairage du commutateur de ventilateur } (avec climatiseur manuel avant)
C1	M34	W/16	: Instruments combinés	F3	M74	W/8	: Commande de recyclage
C1	M35	W/10	: Instruments combinés	D4	M75	GY/20	: Ampli. auto. de A/C
A1	M36	L/2	: Contact d'embrayage de commande automatique de vitesse (modèles avec T/M et commande automatique de vitesse)	G1	M76	W/4	: Moteur de volet d'admission } (avec climatiseur auto. avant)
D4	M37	B/3	: Centrale de clignotants combinée	G1	M77	W/4	: Moteur de volet d'admission (avec climatiseur manuel avant)
D3	M38	W/3	: Moteur de volet de mode (avec climatiseur auto. avant)	F1	M78	W/4	: Ampli. de commande de ventilateur (avec climatiseur auto. avant)
A1	M39	W/3	: Commutateur de commande d'éclairage	B1	M79	W/20	: Connecteur de raccord 1
D4	M40	W/3	: Moteur de volet de mélange d'air (avec climatiseur auto. avant)	B1	M80	B/12	: Connecteur de raccord 2
				G1	M84	W/18	: Vers D21
				G2	M85	W/2	: Diode (avec climatiseur manuel avant)
				G3	M86	W/12	: Vers E104
				G2	M87	W/16	: Vers E105
				G3	M88	W/24	: Vers E106
				A3	M89	BR/1	: Vers B58 } (pour l'Europe avec refroidisseur arrière)

# DISPOSITION DU FAISCEAU/MODELES BREAK ET COUPE

## Faisceau principal/Conduite à gauche (Suite)

A3	M90	L/4	: Relais de pompe à carburant (modèles avec moteurs TB48 et TB45E)
G2	M91	L/4	: Relais de lève-vitre électrique
G2	M92	W/2	: Rupteur 1
G2	M93	BR/4	: Résistance de soufflerie (avec climatiseur manuel avant)
G2	M94	W/2	: Moteur de soufflerie
G3	M95	W/10	: Vers B104
G3	M96	W/16	: Vers B103
G3	M97	W/12	: Vers B102
G3	M98	-	: Masse de carrosserie
C3	M100	L/6	: Contact de stabilisateur
C2	M101	B/2	: Contact de feux de stop
C3	M102	L/2	: Contact de frein de commande automatique de vitesse
A1	M103	W/12	: IMMO NATS
C3	M104	W/4	: Ampli. d'antenne NATS } (modèles avec moteur TD et NATS)
F3	M106	W/16	: Boîtier de commande de préchauffage (modèles avec moteur TD pour les zones froides)
A2	M108	B/6	: Commande de feu antibrouillard
G1	M111	L/4	: Relais de siège chauffant
E4	M112	B/1	: Eclairage d'allume-cigare
F2	M113	W/2	: Résistance (avec verr. diff.)
A5	M117	GY/16	: Unité de commande du dispositif de verrouillage renforcé Super Lock
A5	M118	GY/20	: Unité de commande du dispositif de verrouillage renforcé Super Lock
D3	M119	W/3	: Connecteur
E1	M121	BR/8	: Non utilisé
E1	M122	W/16	: Autoradio et lecteur de cassettes
G2	M123	W/2	: Rupteur 2
G1	M125	BR/6	: Relais d'avertisseur sonore d'alarme antivol
E1	M126	W/18	: Boîtier de commande d'accès intelligent
F1	M127	B/24	: Boîtier de commande d'accès intelligent } (pour la Chine)
B1	M128	BR/2	: Témoins de sécurité
F1	M129	W/16	: Unité de télécommande à fonctions multiples (sauf pour l'Europe)
F1	M133	BR/8	: Unité de télécommande à fonctions multiples } (pour l'Europe)
C1	M134	W/6	: Boîtier antivol (opt)
B2	M136	W/6	: Interrupteur de verrouillage et de déverrouillage (sans lève-vitre électrique pour l'Europe)
C4	M138	BR/6	: Relais de l'ECM (modèles avec moteur TB48)
D3	M140	W/6	: Relais de verrouillage de porte (sauf pour l'Europe et la Chine)

A1	M141	W/24	: Instruments combinés
A1	M142	BR/20	: Instruments combinés } (sauf pour l'Europe)
B1	M143	BR/24	: Instruments combinés
F2	M144	BR/2	: Non utilisé
E4	M145	B/12	: Boîtier de contrôle de direction assistée (modèles avec moteur TB48)
C1	M148	W/2	: Résistance
C1	M149	W/2	: Résistance
C1	M150	W/2	: Résistance
C1	M151	W/2	: Résistance


Diode M85

Boîtier à fusibles (J/B) ———— Commande de recyclage

Résistance M113

Boîtier à fusibles (J/B) ———— Boîtier de commande de verrouillage diff. Actionneur ABS et circuit électrique (boîtier de commande)

Résistance M148, M149, M150, M151

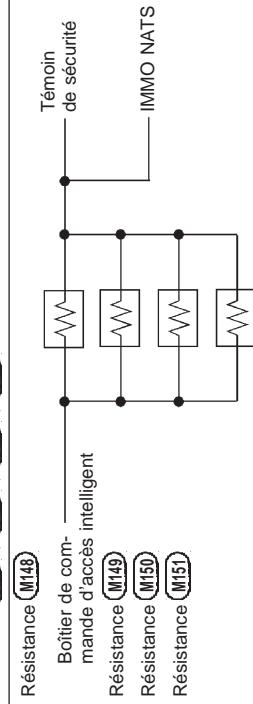

## **DISPOSITION DU FAISCEAU/MODELES BREAK ET COUPE**

---

**Faisceau principal/Conduite à gauche (Suite)**

**REMARQUE**



## Faisceau principal/Conduite à droite






# DISPOSITION DU FAISCEAU/MODELES BREAK ET COUPE

## Faisceau principal/Conduite à droite (Suite)

F4	M1	W/8	: Boîtier à fusibles (J/B)	E3	M39	W/3	: Commutateur de commande d'éclairage
E4	M2	BR/16	: Boîtier à fusibles (J/B)	D4	M40	W/3	: Moteur de volet de mélange d'air (avec climatiseur auto. avant)
F4	M3	GY/16	: Boîtier à fusibles (J/B)	C4	M41	W/18	: Boîtier de commande d'accès intelligent
F4	M4	GY/8	: Boîtier à fusibles (J/B)	C4	M42	B/2	: Allume-cigare
F4	M5	B/2	: Boîtier à fusibles (J/B)	C4	M44	W/12	: Boîtier de commande de stabilisateur
E4	M6	W/12	: Boîtier à fusibles (J/B)	D4	M45	W/2	: Capteur de l'habitacle (avec climatiseur auto. avant)
E3	M7	GY/14	: Connecteur de liaison de données (modèles avec moteur TD pour l'Australie)	D1	M46	W/6	: Interrupteur de désembuage de lunette arrière
F1	M8	L/4	: Relais ECM (modèles avec moteur TB45E)	E1	M47	BR/8	: Interrupteur d'essuie-phares
G2	M9	BR/6	: Relais ECM (modèles avec moteur ZD)	D1	M48	BR/6	: Contact de réservoir à carburant secondaire
E4	M10	W/16	: Connecteur de liaison de données (sauf modèles avec moteur TD pour l'Australie)	D1	M49	W/8	: Interrupteur de feux de détresse
D4	M11	W/8	: Commutateur de réglage des faisceaux	E2	M50	W/6	: Vers F5
G2	M13	W/6	: Interrupteur de chauffage	D2	M51	W/16	: Vers F6
F1	M14	W/10	: Contact de télécommande de rétroviseur extérieur	E2	M52	W/24	: Vers F7
G4	M15	L/4	: Relais de maintien de commande automatique de vitesse	C1	M53	W/8	: Contact avant de chauffage arrière
G4	M16	W/12	: Boîtier de commande de préchauffage (modèles avec moteur TD sauf pour l'Australie)	C3	M54	Y/20	: Boîtier de capteurs de diagnostic d'airbag
G4	M17	B/20	: Boîtier de commande automatique de vitesse	B1	M56	B/2	: Sonde d'ensolèvement (avec climatiseur auto. avant)
A2	M19	-	: Masse de carrosserie	A1	M57	Y/2	: Module d'airbag (côté passager) (avec système d'airbag double)
G3	M20	Super raccord multiple (SMU)	: Vers B19	B2	M58	W/2	: Capteur d'admission (avec climatiseur auto. avant)
G3	M21	Super raccord multiple (SMU)	: Vers E127	B2	M59	W/3	: Ampli. de commande thermique
G2	M22	Super raccord multiple (SMU)	: Vers D1	C2	M60	L/6	: Commande d'antenne électrique
G1	M23	W/3	: Tweeter droit	C1	M61	W/8	: Contact avant de refroidisseur arrière
G2	M24	W/10	: Vers R1	D1	M62	W/6	: Autoradio et lecteur de cassettes
G3	M25	BR/3	: Capteur de position d'accélérateur	C1	M63	W/10	: Autoradio ou autoradio et lecteur de cassettes } (sauf pour l'Europe)
F5	M26	GY/3	: Contact de position d'accélérateur	C2	M64	W/12	: Autoradio et lecteur de cassettes (avec chargeur auto. de CD)
G3	M27	W/3	: Contact d'accélérateur (C/C)	D1	M66	W/16	: Autoradio et lecteur de cassettes (pour l'Europe)
E3	M28	Y/7	: Câble spiralé	C4	M67	BR/8	: Contact de verrouillage diff.
E2	M29	W/8	: IMMO NATS (avec système NATS)	B3	M68	B/12	: Boîtier de commande de verrouillage diff.
E2	M30	-	: Masse de carrosserie	C4	M69	BR/16	: Unité de commande du réservoir à carburant secondaire
E1	M31	W/2	: Témoin de sécurité (avec système NATS)	C3	M70	GY/16	: Ampli. auto. de A/C (avec climatiseur auto. avant)
E1	M32	W/10	: Instruments combinés	D1	M71	W/6	: Commutateur de ventilateur
E1	M33	BR/16	: Instruments combinés	C3	M73	W/3	: Eclairage du commutateur de ventilateur } (avec climatiseur manuel avant)
E2	M34	W/16	: Instruments combinés	D1	M74	W/8	: Commande de recyclage
E1	M35	W/10	: Instruments combinés	B3	M75	GY/20	: Ampli. auto. de A/C
D3	M36	L/2	: Contact d'embrayage de commande automatique de vitesse (modèles avec T/M et commande automatique de vitesse)	B1	M76	W/4	: Moteur de volet d'admission } (avec climatiseur auto. avant)
E3	M37	B/3	: Centrale de clignotants combinée	B1	M77	W/4	: Moteur de volet d'admission (avec climatiseur manuel avant)
D3	M38	W/3	: Moteur de volet de mode (avec climatiseur auto. avant)	A1	M78	W/4	: Ampli. de commande de ventilateur (avec climatiseur auto. avant)
				B1	M79	W/20	: Connecteur de raccord 1
				B1	M80	B/12	: Connecteur de raccord 2
				A1	M83	W/3	: Tweeter gauche
				A2	M84	W/18	: Vers D21
				A1	M85	W/2	: Diode (avec climatiseur manuel avant)
				A3	M86	W/12	: Vers E104
				A2	M87	W/16	: Vers E105
				B3	M88	W/24	: Vers E106

# DISPOSITION DU FAISCEAU/MODELES BREAK ET COUPE

## Faisceau principal/Conduite à droite (Suite)

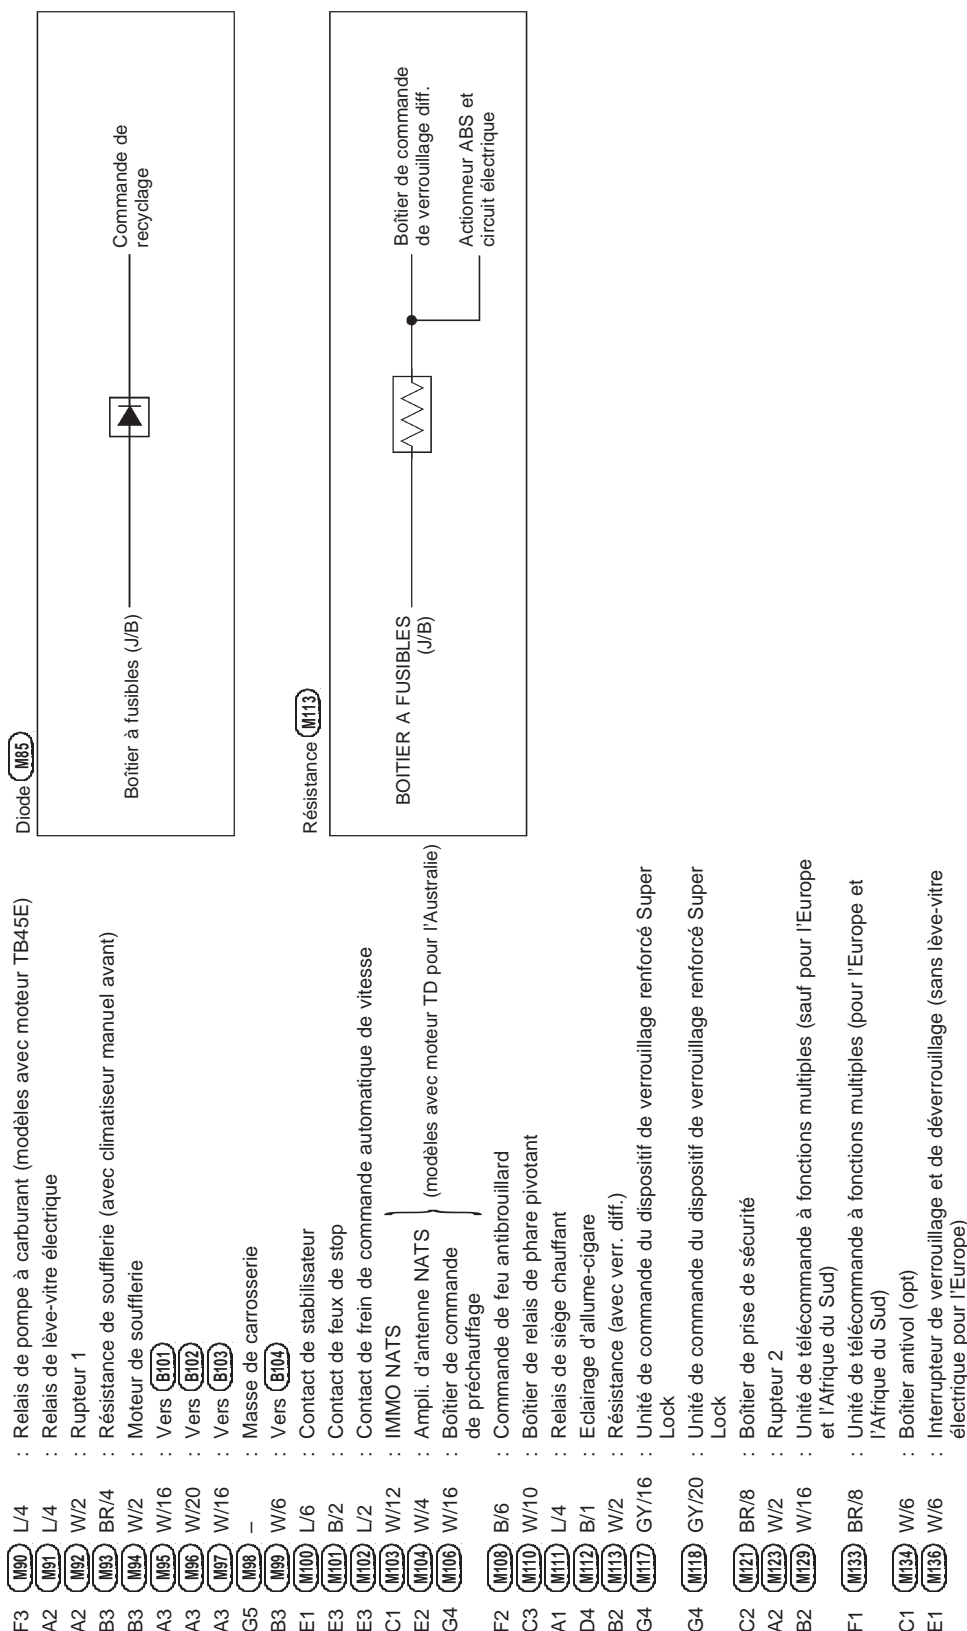

## DISPOSITION DU FAISCEAU/MODELES BREAK ET COUPE

---

Faisceau principal/Conduite à droite (Suite)

REMARQUE



# DISPOSITION DU FAISCEAU/MODELES BREAK ET COUPE


## Faisceau de compartiment moteur/Conduite à gauche (Suite)

C1	E1	-	: Boîte de fusibles et de raccord à fusibles	G2	E57	B/2	: Dégivreur d'essuie-glace
A1	E3	GY/6	: Relais de point mort de transfert	F2	E58	W/6	: Moteur d'essuie-glace avant
A1	E4	L/4	: Relais de phare pivotant	E1	E59	G/2	: Relais de préchauffage 1
B1	E5	BR/6	: Relais de climatiseur	E1	E60	W/1	: Relais de préchauffage 1
B1	E7	L/4	: Relais de vérification d'ampoule	E1	E61	W/1	: Relais de préchauffage 1
A1	E8	L/4	: Relais de ventilateur de refroidissement 1	F3	E62	BR/2	: Capteur de roue avant gauche (avec ABS)
A1	E9	W/3	: Relais d'avertisseur sonore	C1	E65	B/2	: Vers E204
G2	E10	SB	: Solénoïde de verrouillage diff.	C3	E66	L/2	: Vers E203
B1	E12	L/4	: Relais de dégivreur d'essuie-glace	C3	E67	R/2	: Vers E223
C2	E13	-	: Batterie (+)	C2	E68	SB	: Vers E222 (modèles avec moteur TD)
D2	E18	Super raccord multiple (SMJ)	: Actionneur ABS et circuit électrique	C2	E69	GY	: Vers E202
D3	E19	GY/3	: Antenne électrique	C2	E70	GY/10	: Vers E201
G3	E20	B/2	: Clignotant latéral gauche	D3	E71	GY/3	: Capteur de régime
C1	E22	-	: Masse de carrosserie (avec ABS)	D3	E72	BR/8	: Electrovanne de T/A
E4	E24	SB	: Bloc optique avant gauche	D3	E73	GY/8	: Contact de position de stationnement/point mort (modèles avec A/T)
F3	E25	-	: Masse de carrosserie	D3	E74	GY/2	: Contact de position de stationnement/point mort
D4	E26	SB/6	: Moteur de réglage des faisceaux gauche	D3	E75	BR/2	: Contact de filtre à carburant
E4	E30	B/3	: Phare gauche	F2	E76	GY/2	: Contact de niveau de liquide de freins
D4	E33	GY/4	: Moteur d'essuie-phares gauche	D2	E77	GY/2	: Capteur de roue avant droite (avec ABS)
C3	E34	B/2	: Capteur de température de l'air ambiant (avec boussole et thermomètre)	F2	E78	GY/2	: Résistance de chute (modèles avec T/A)
D3	E35	B/2	: Capteur de température ambiante (avec climatiseur auto. avant)	C4	E79	BR/2	: Feu antibrouillard avant droit
D3	E36	GY/4	: Moteur de ventilateur de refroidissement 1	D4	E80	BR/2	: Feu antibrouillard avant gauche
B4	E38	GY/6	: Moteur d'essuie-phares droit	A3	E82	GY/8	: Boîtier de commande d'éclairage de jour
A2	E39	B/2	: Manoccontact double	C4	E83	GY/6	: Boîtier de commande d'éclairage de jour
A2	E40	-	: Masse de carrosserie	D1	E87	G/2	: Relais de préchauffage 2 (modèles avec moteur TD pour les zones froides)
A4	E41	SB/6	: Moteur de réglage des faisceaux droit	D1	E88	W/1	: Relais de préchauffage 2
D4	E42	GY/2	: Contact de température du liquide de refroidissement du moteur 2 (modèles avec moteur TD et A/C)	B1	E91	BR/6	: Relais de désembuage de lunette arrière
B4	E43	GY/2	: Vers E181 (avec treuil électrique)	A1	E92	B/5	: Relais de coupure de A/C
B4	E44	B/1	: Avertisseur sonore grave	C4	E94	GY/2	: Contact de température du liquide de refroidissement du moteur 1 (modèles avec moteur TD et A/C)
A3	E45	B/3	: Phare droit	D2	E95	B/1	: Electrovanne IACV-FICD
B2	E46	GY/2	: Moteur de lave-glace avant	D2	E96	B/1	: Electrovanne IACD-FICD
A2	E47	BR/2	: Moteur de lave-glace arrière	B1	E102	L/4	: Relais de feu antibrouillard avant
A2	E48	GY/2	: Moteur de lave-phares	A1	E103	L/4	: Relais de feu antibrouillard arrière
A3	E49	SB	: Bloc optique avant droit	E3	E105	B/2	: Electrovanne de contrôle de la soupape de commande des gaz d'échappement (modèles avec moteur ZD)
D4	E50	B/1	: Avertisseur sonore aigu	B1	E107	B/5	: Relais de verrouillage de passage (modèles avec T/A)
B2	E51	BR/2	: Relais de position de stationnement/point mort 1 (modèles avec T/A)	C3	E100	GY/2	: Contact de capot (opt) (pour l'Europe)
C3	E52	BR/2	: Relais de position de stationnement/point mort 1				
C1	E54	-	: Masse de carrosserie				
D2	E55	B/2	: Clignotant latéral droit				

## DISPOSITION DU FAISCEAU/MODELES BREAK ET COUPE


Faisceau de compartiment moteur/Conduite  
à gauche (Suite)

### COMPARTIMENT PASSAGER

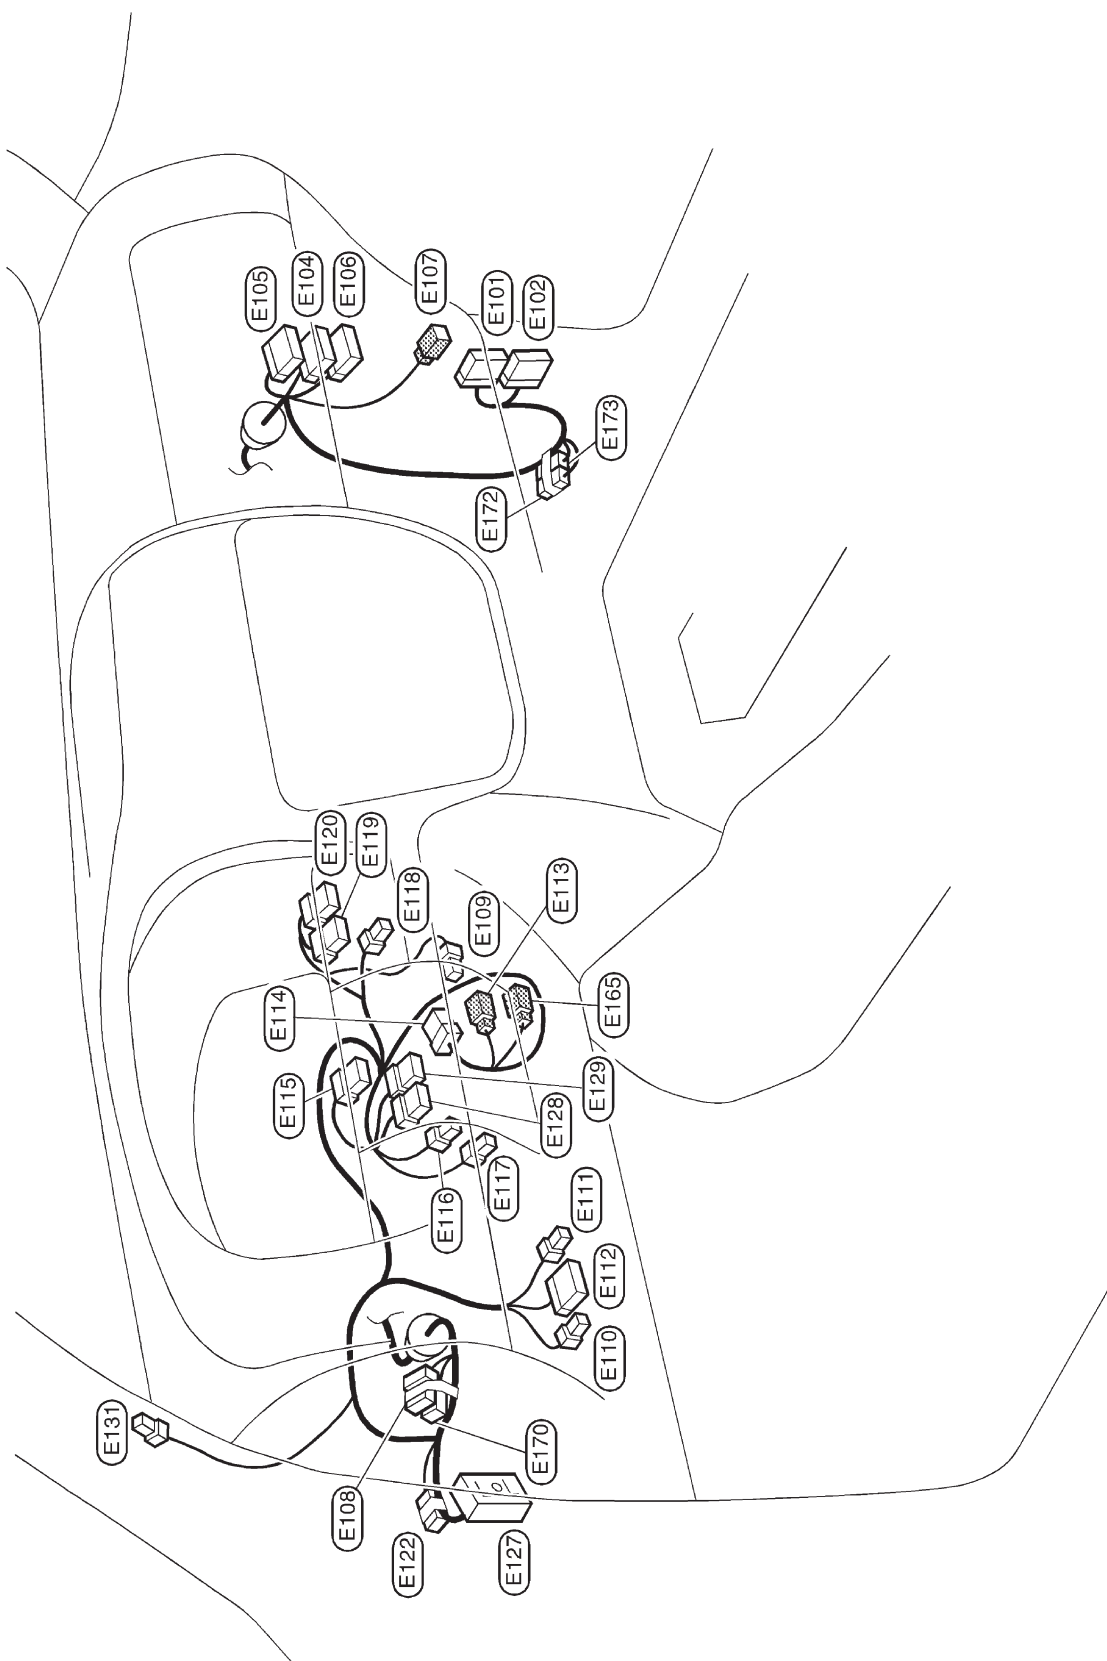

# DISPOSITION DU FAISCEAU/MODELES BREAK ET COUPE

## Faisceau de compartiment moteur/Conduite à gauche (Suite)

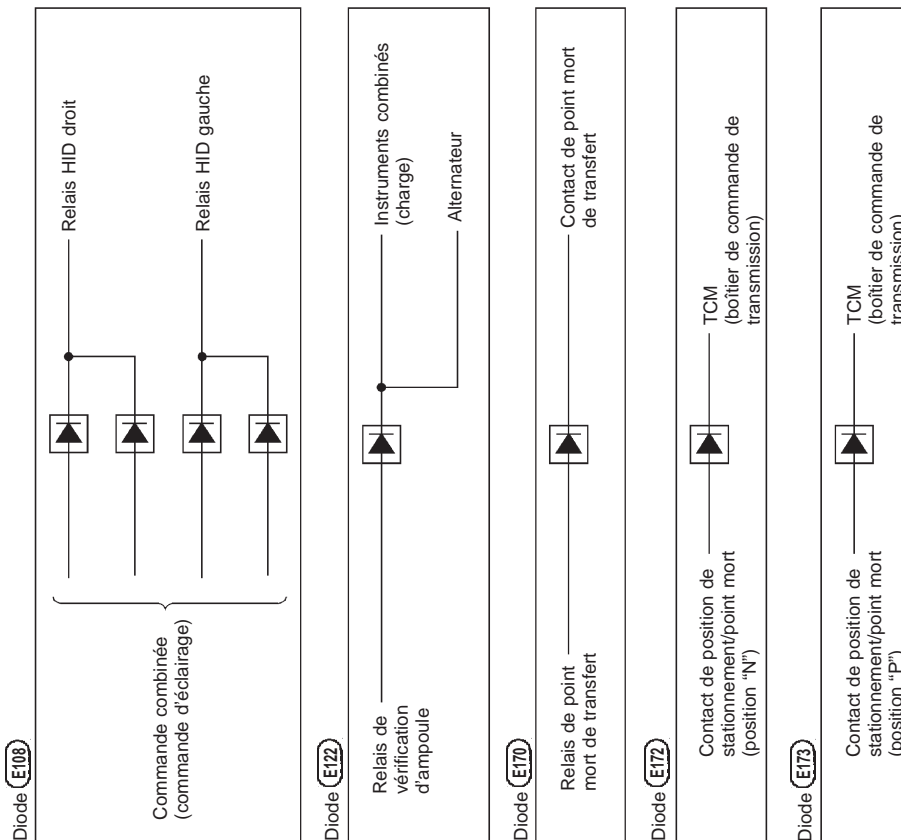


(E101)	W/24	: TCM (boîtier de commande de transmission)
(E102)	GY/24	: TCM (boîtier de commande de transmission)
(E104)	W/12	: Vers (M86)
(E105)	W/16	: Vers (M87)
(E106)	W/24	: Vers (M88)
(E107)	W/2	: Vers (B101)
(E108)	L/10	: Diode (avec système de phares au xénon)
(E109)	B/1	: Commande d'avertisseur sonore (sans airbag)
(E110)	B/2	: Boîtier à fusibles (J/B)
(E111)	W/4	: Boîtier à fusibles (J/B)
(E112)	W/16	: Boîtier à fusibles (J/B)
(E113)	BR/2	: Contact de clé (sauf modèles avec moteur TD et système NATS)
(E114)	W/6	: Contact d'allumage
(E115)	BR/8	: Commande combinée } (commande d'éclairage)
(E116)	BR/4	: Commande combinée }
(E117)	BR/3	: Commande combinée (commutateur de phare pivotant)
(E118)	W/4	: Commande combinée (interrupteur d'essuie-glace arrière)
(E119)	GY/8	: Commande combinée (commande d'essuie-glace avant)
(E120)	GY/8	: Commande combinée (commande d'essuie-glace avant)
(E122)	W/2	: Diode
(E127)	Super	: Vers (M21)
raccord multiple (SMJ)		
(E128)	W/6	: Commande combinée (interrupteur de feu antibrouillard arrière)
(E129)	W/6	: Commande combinée (interrupteur de feu antibrouillard avant et arrière)
(E131)	W/3	: Tweeter gauche
(E165)	W/2	: Contact de clé (modèles avec moteur TD et système NATS)
(E170)	W/2	: Diode
(E172)	W/2	: Diode } (modèles avec T/A)
(E173)	W/2	: Diode }


# DISPOSITION DU FAISCEAU/MODELES BREAK ET COUPE

## Faisceau de carrosserie/Conduite à gauche

### MODELES BREAK

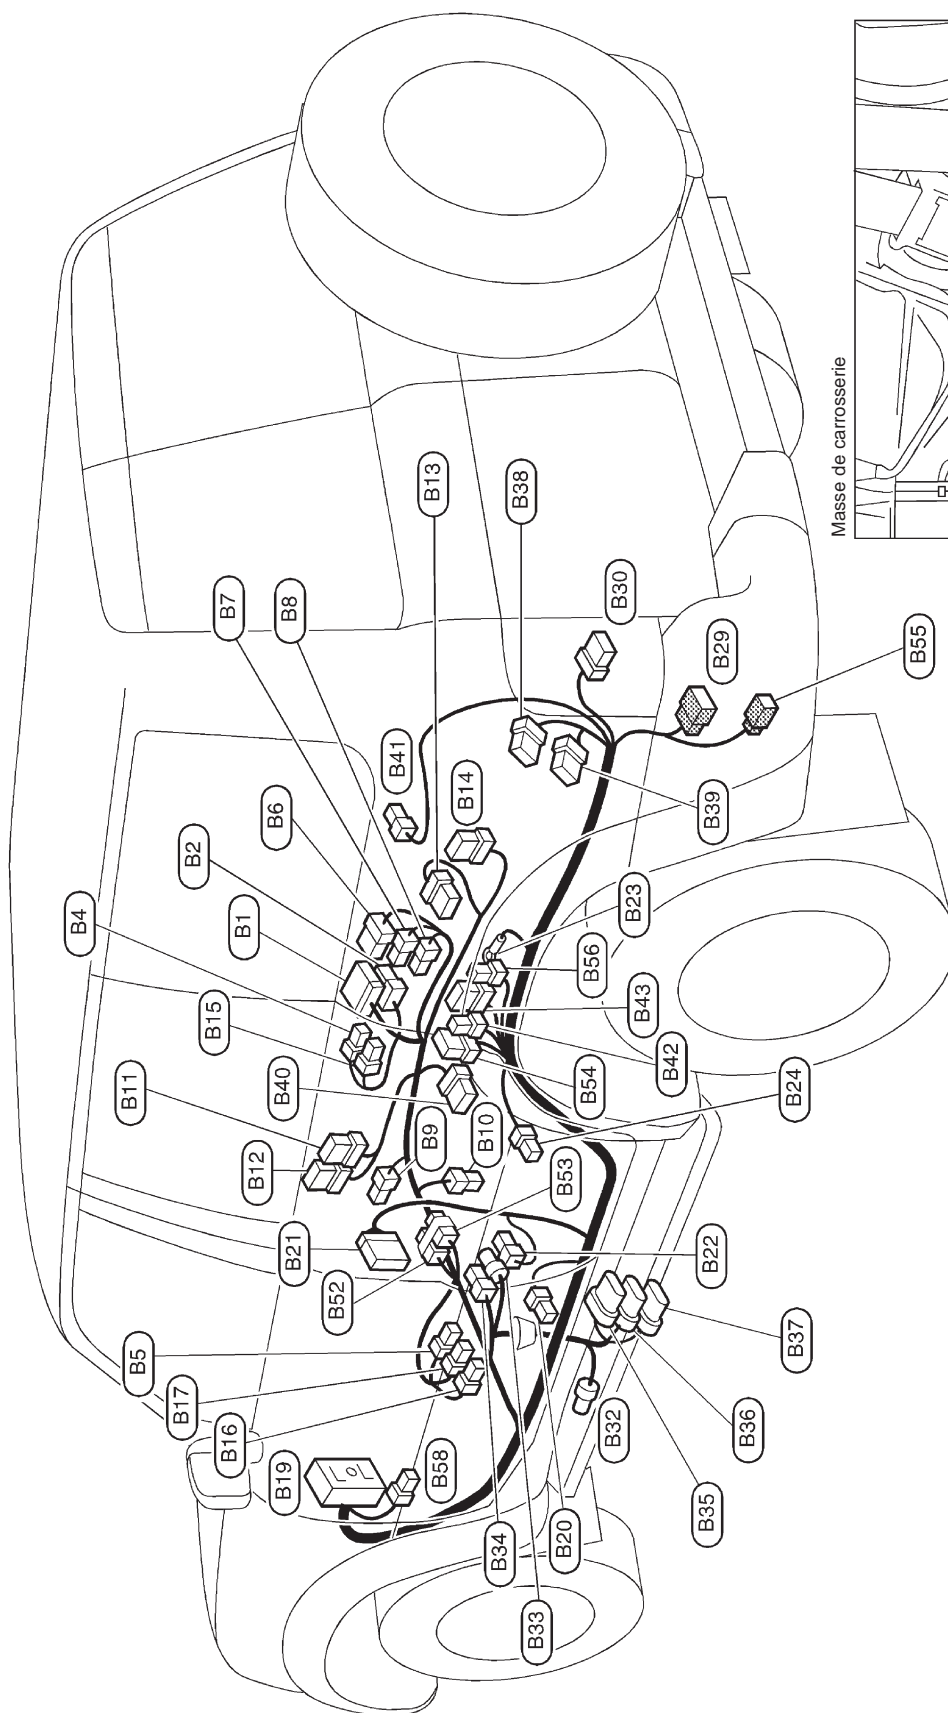

Masse de carrosserie

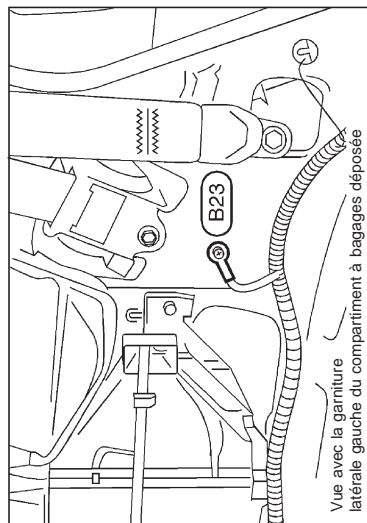

Pour des informations détaillées sur la distribution de la masse, se reporter à "DISTRIBUTION DE LA MASSE".




## Faisceau de carrosserie/Conduite à gauche (Suite)




# DISPOSITION DU FAISCEAU/MODELES BREAK ET COUPE

## Faisceau de carrosserie/Conduite à gauche (Suite)

### MODELES COUPE

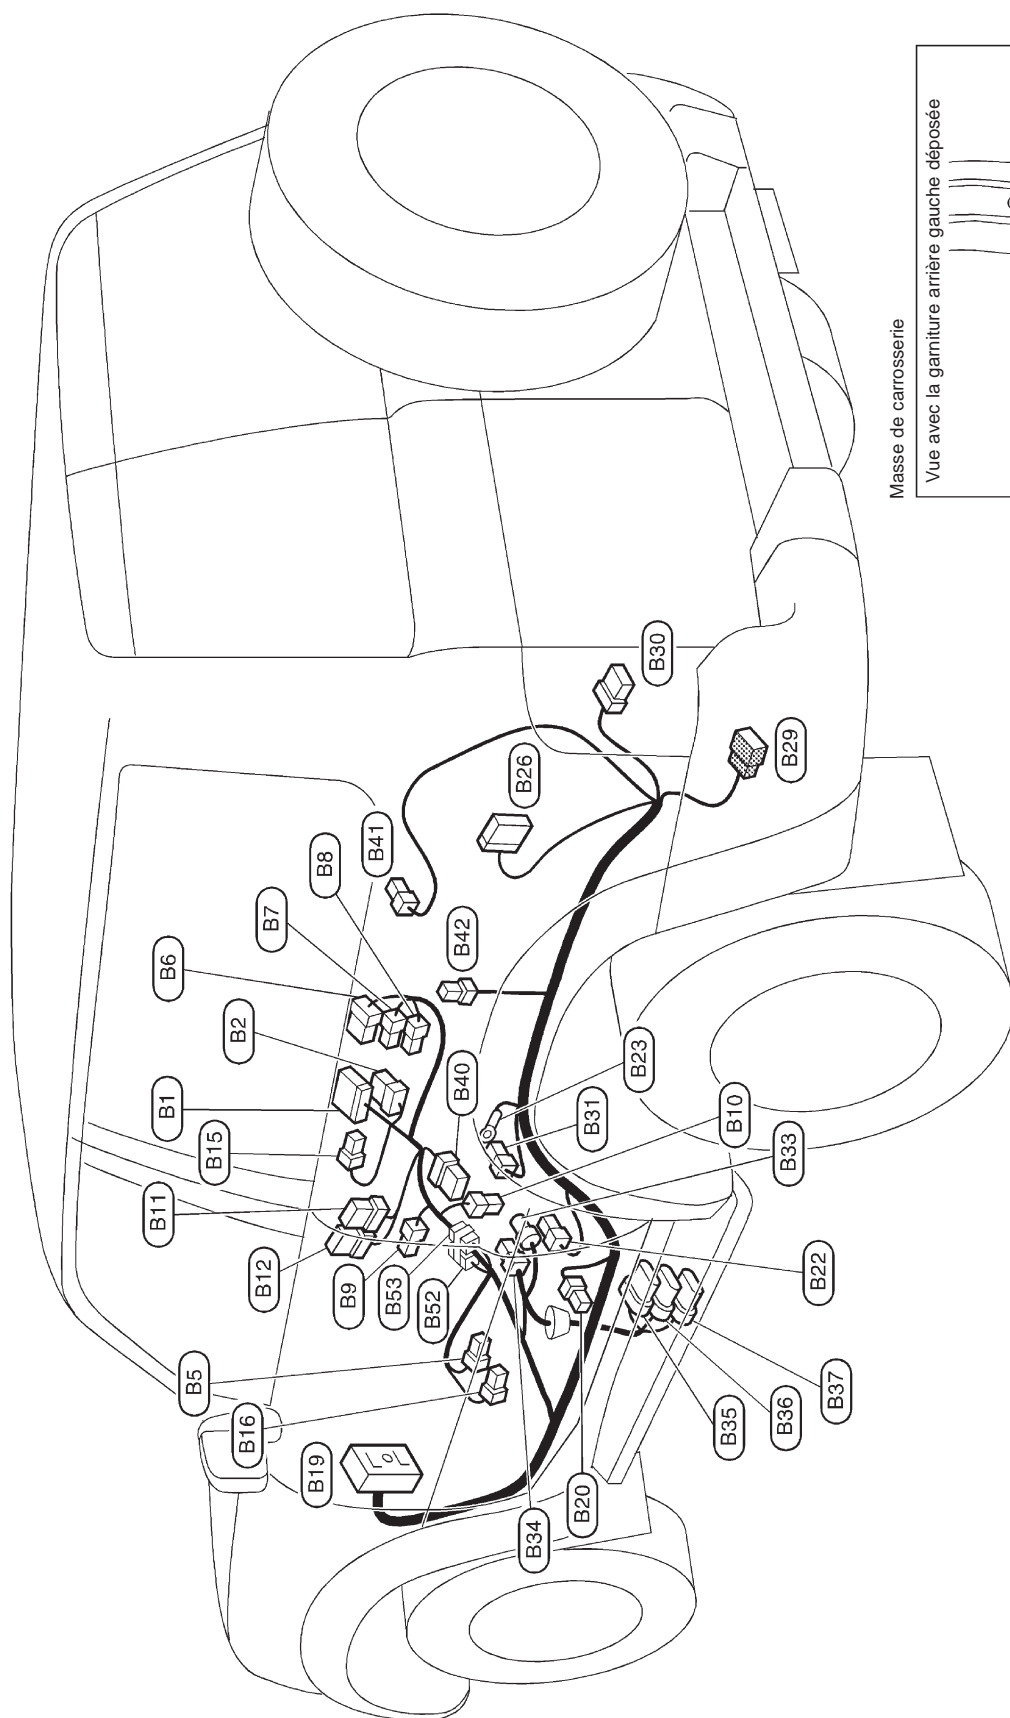


Masse de carrosserie

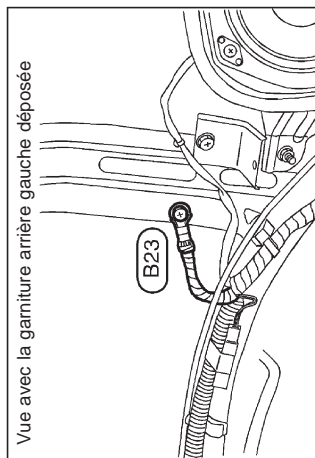

Vue avec la garniture arrière gauche déposée

Pour des informations détaillées sur la distribution de la masse, se reporter à "DISTRIBUTION DE LA MASSE".


## Faisceau de carrosserie/Conduite à gauche (Suite)

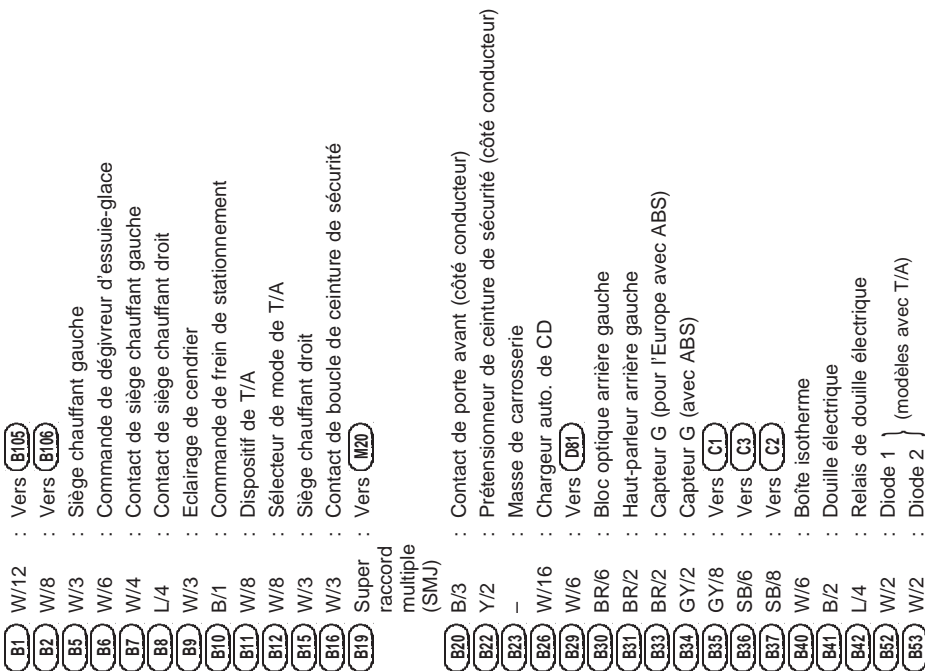

# DISPOSITION DU FAISCEAU/MODELES BREAK ET COUPE



## Faisceau de carrosserie/Conduite à droite

### MODELES BREAK

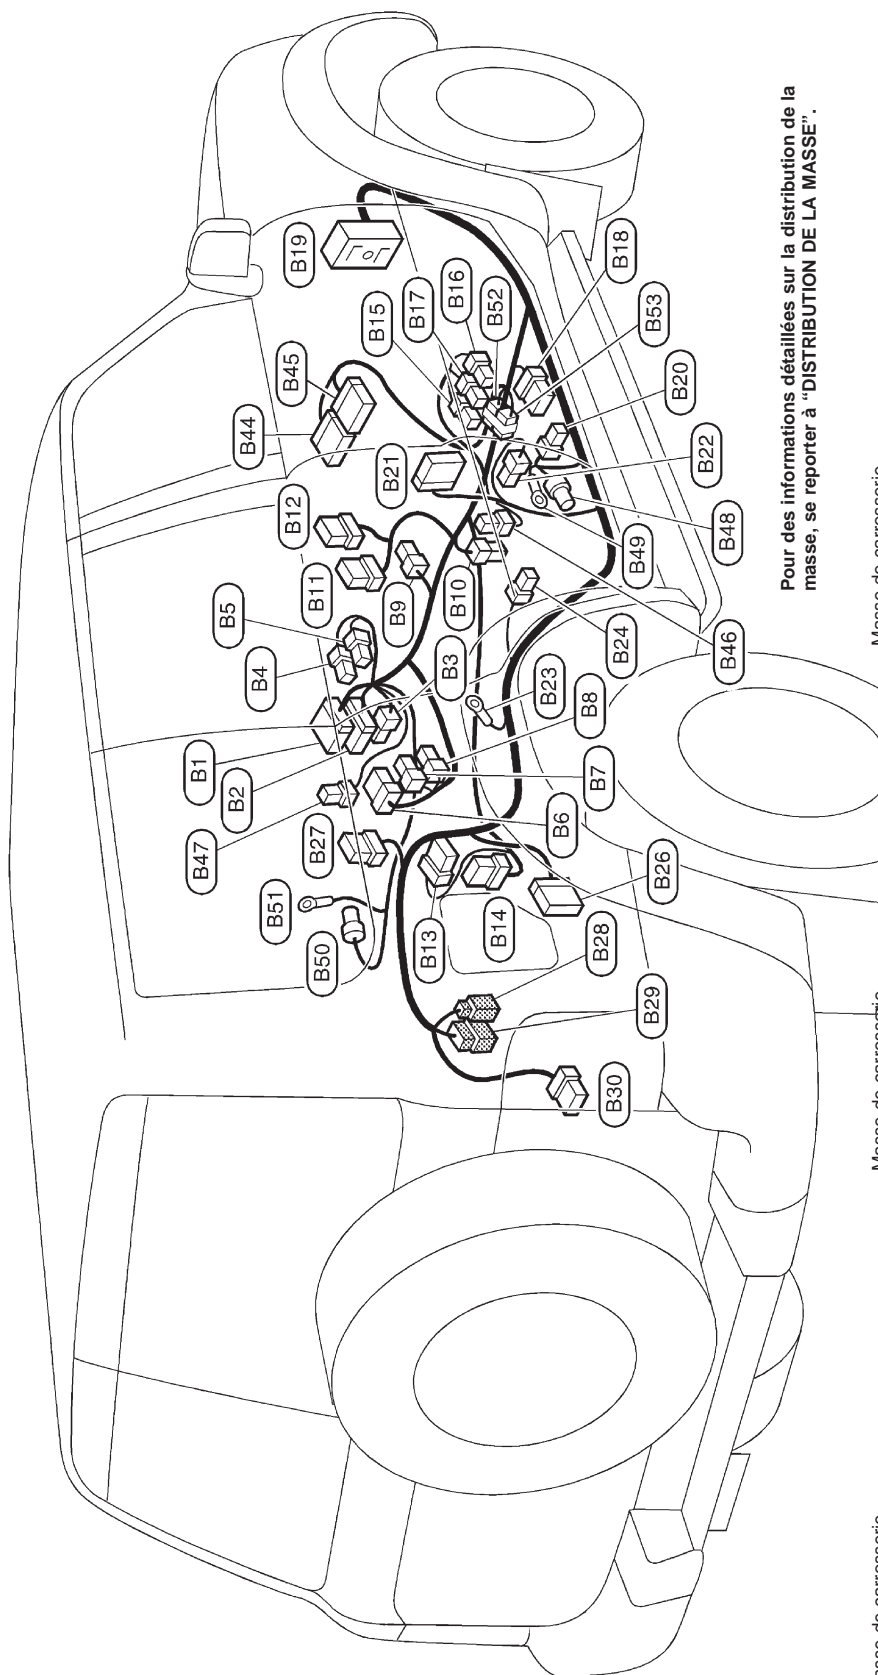


Pour des informations détaillées sur la distribution de la masse, se reporter à "DISTRIBUTION DE LA MASSE".

Masse de carrosserie

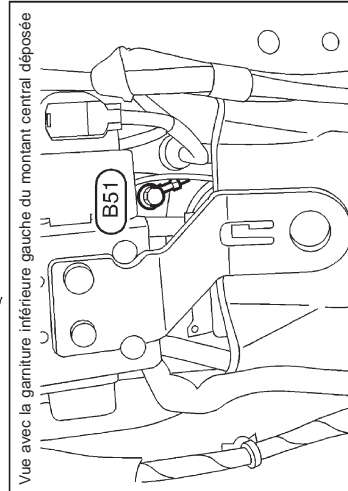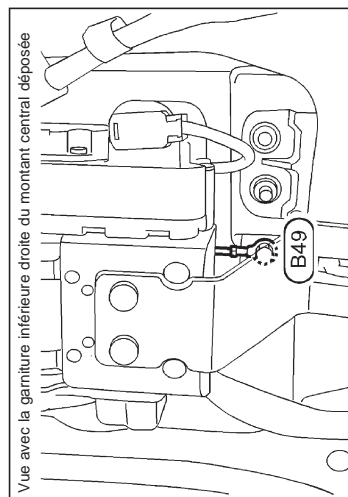


Masse de carrosserie

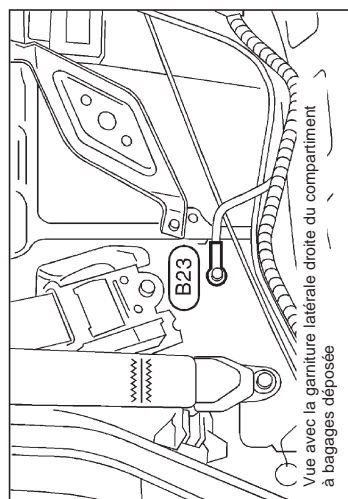

# DISPOSITION DU FAISCEAU/MODELES BREAK ET COUPE


## Faisceau de carrosserie/Conduite à droite (Suite)

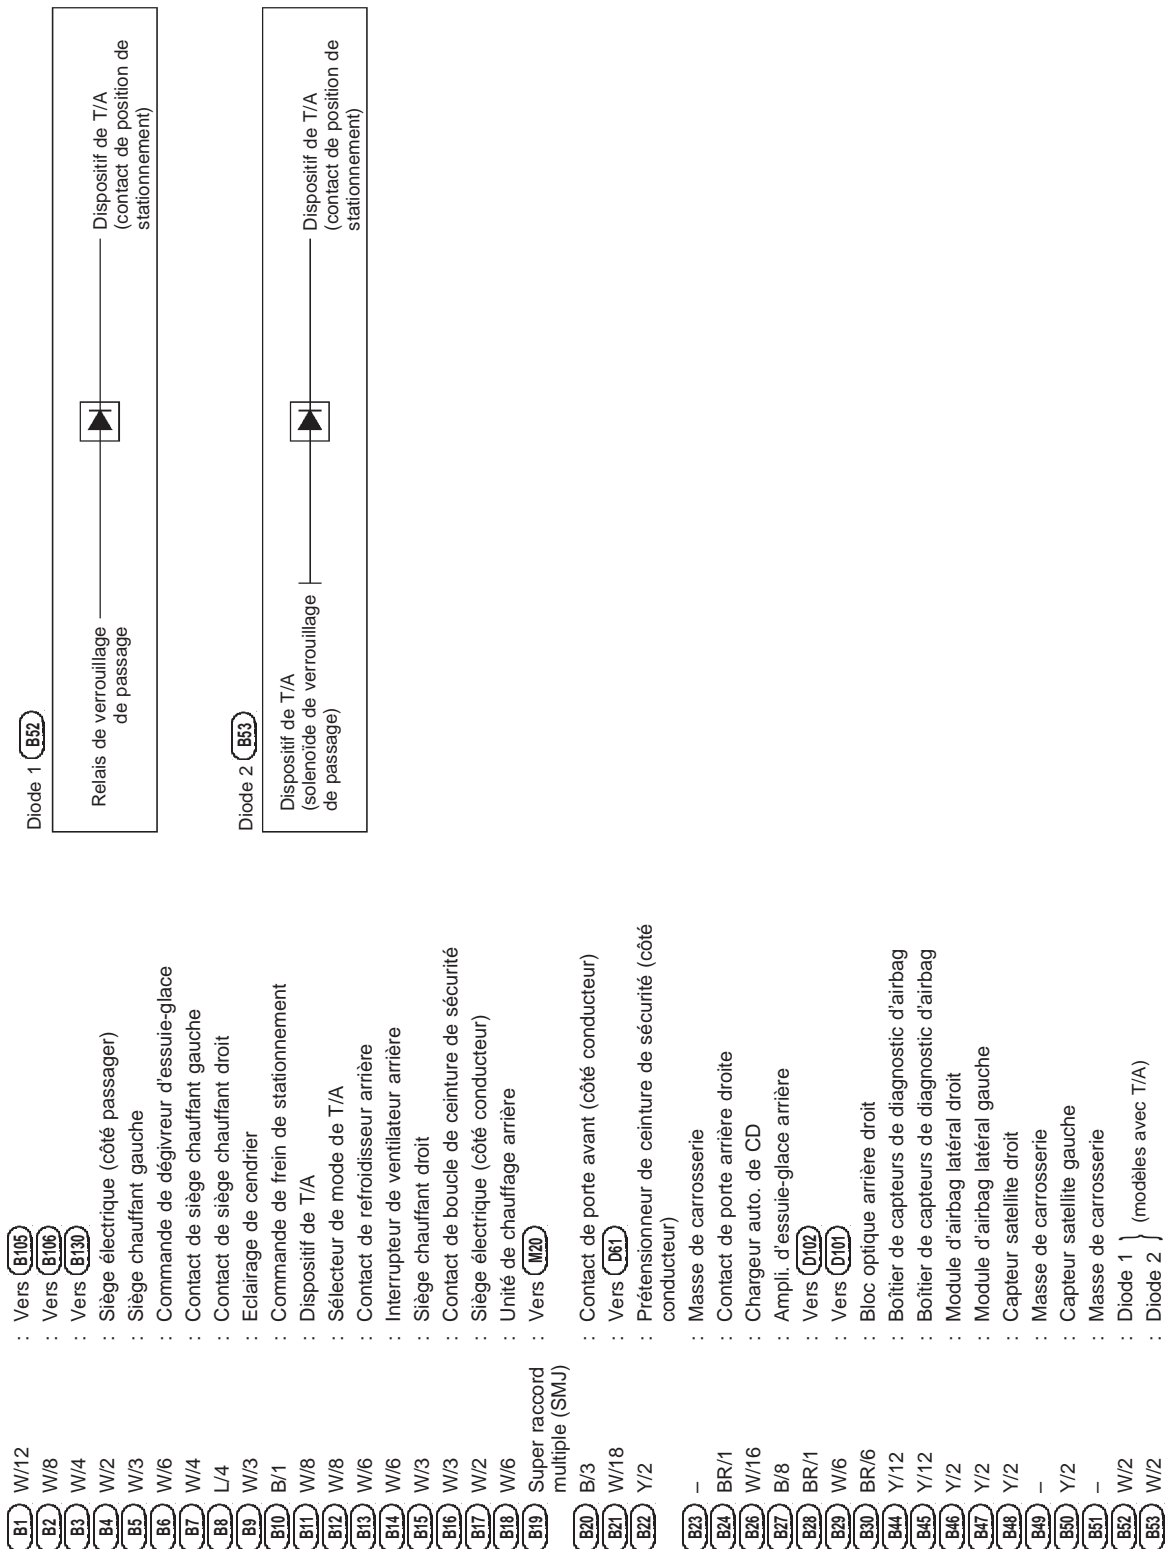

# DISPOSITION DU FAISCEAU/MODELES BREAK ET COUPE


## Faisceau de carrosserie/Conduite à droite (Suite)

### MODELES COUPE

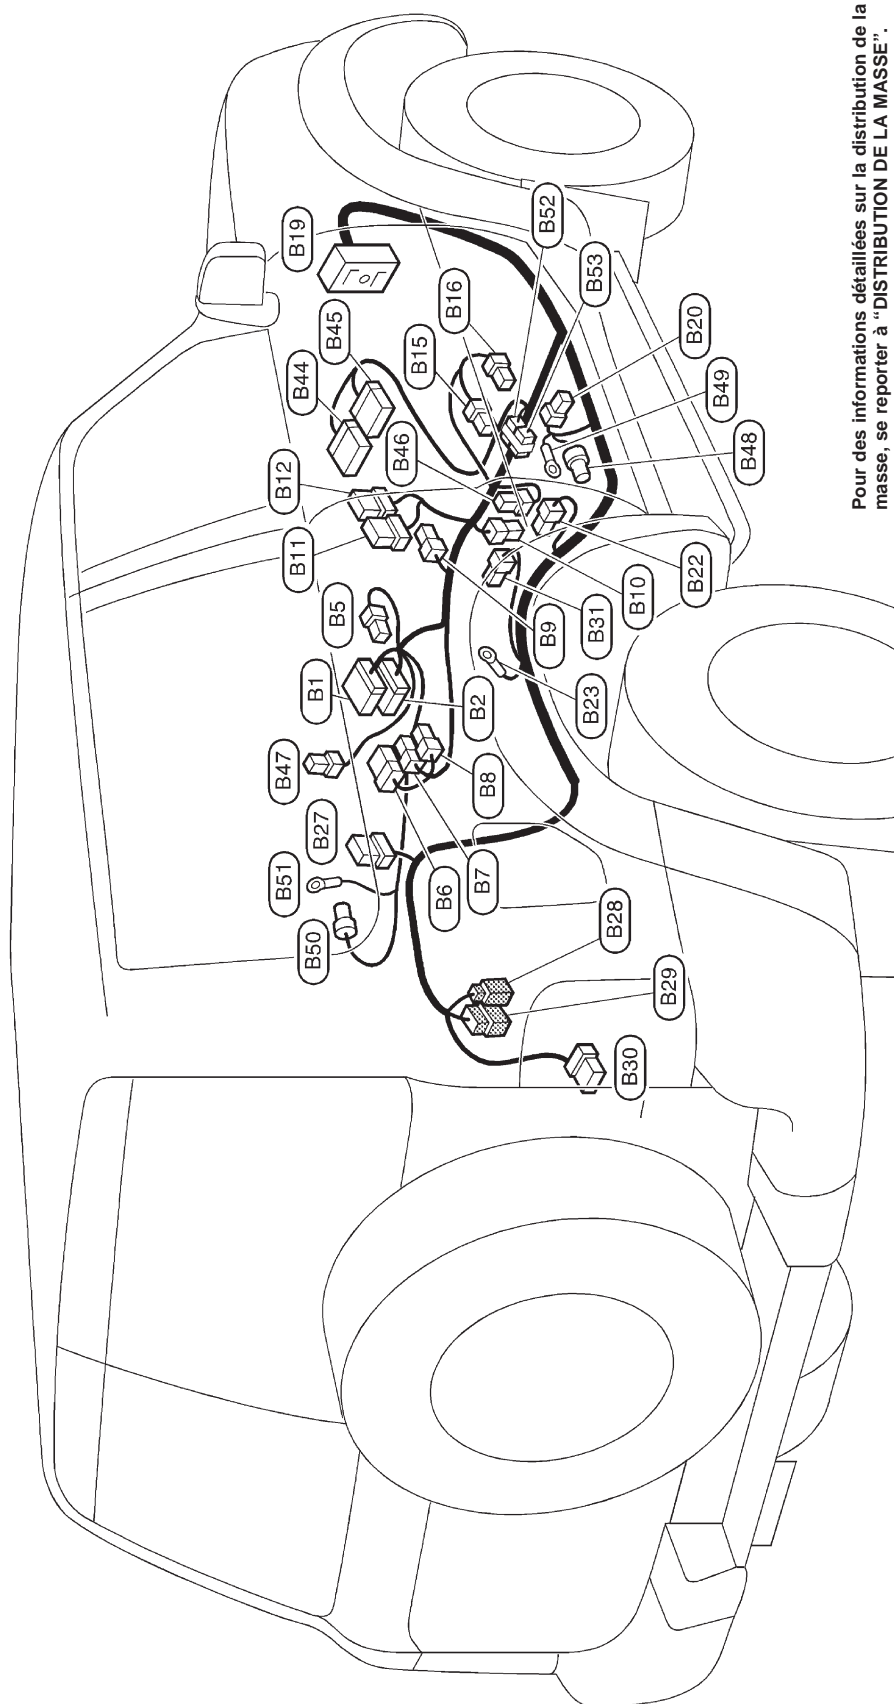


Pour des informations détaillées sur la distribution de la masse, se reporter à "DISTRIBUTION DE LA MASSE".

Masse de carrosserie

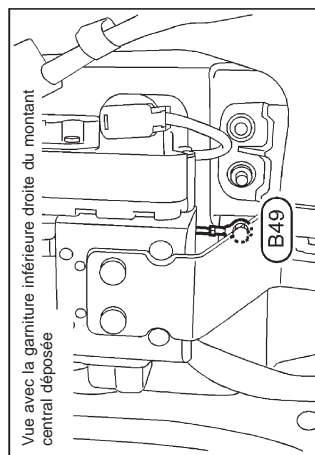


Vue avec la garniture inférieure droite du montant central déposée

Masse de carrosserie

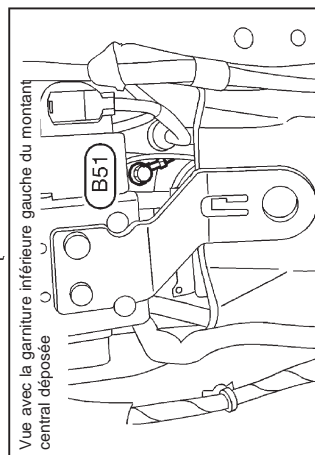

Vue avec la garniture inférieure gauche du montant central déposée


Masse de carrosserie

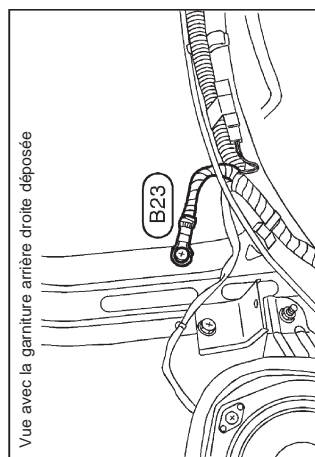

Vue avec la garniture arrière droite déposée

# DISPOSITION DU FAISCEAU/MODELES BREAK ET COUPE


## Faisceau de carrosserie/Conduite à droite (Suite)

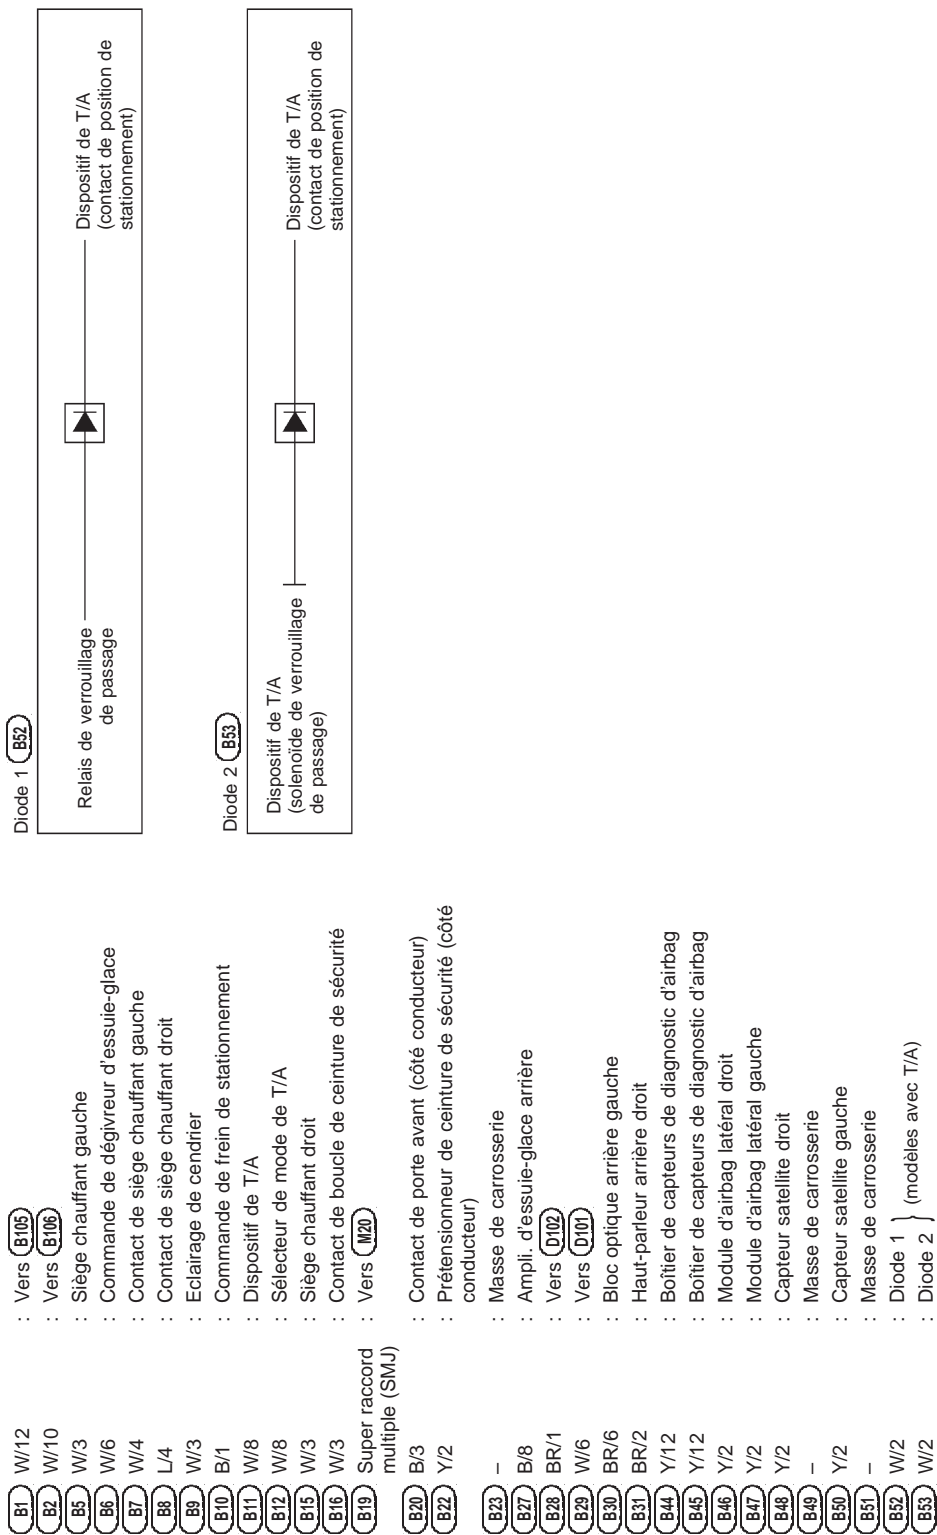

## DISPOSITION DU FAISCEAU/MODELES BREAK ET COUPE

**Faisceau n° 2 de carrosserie/Conduite à gauche**

## MODELES BREAK

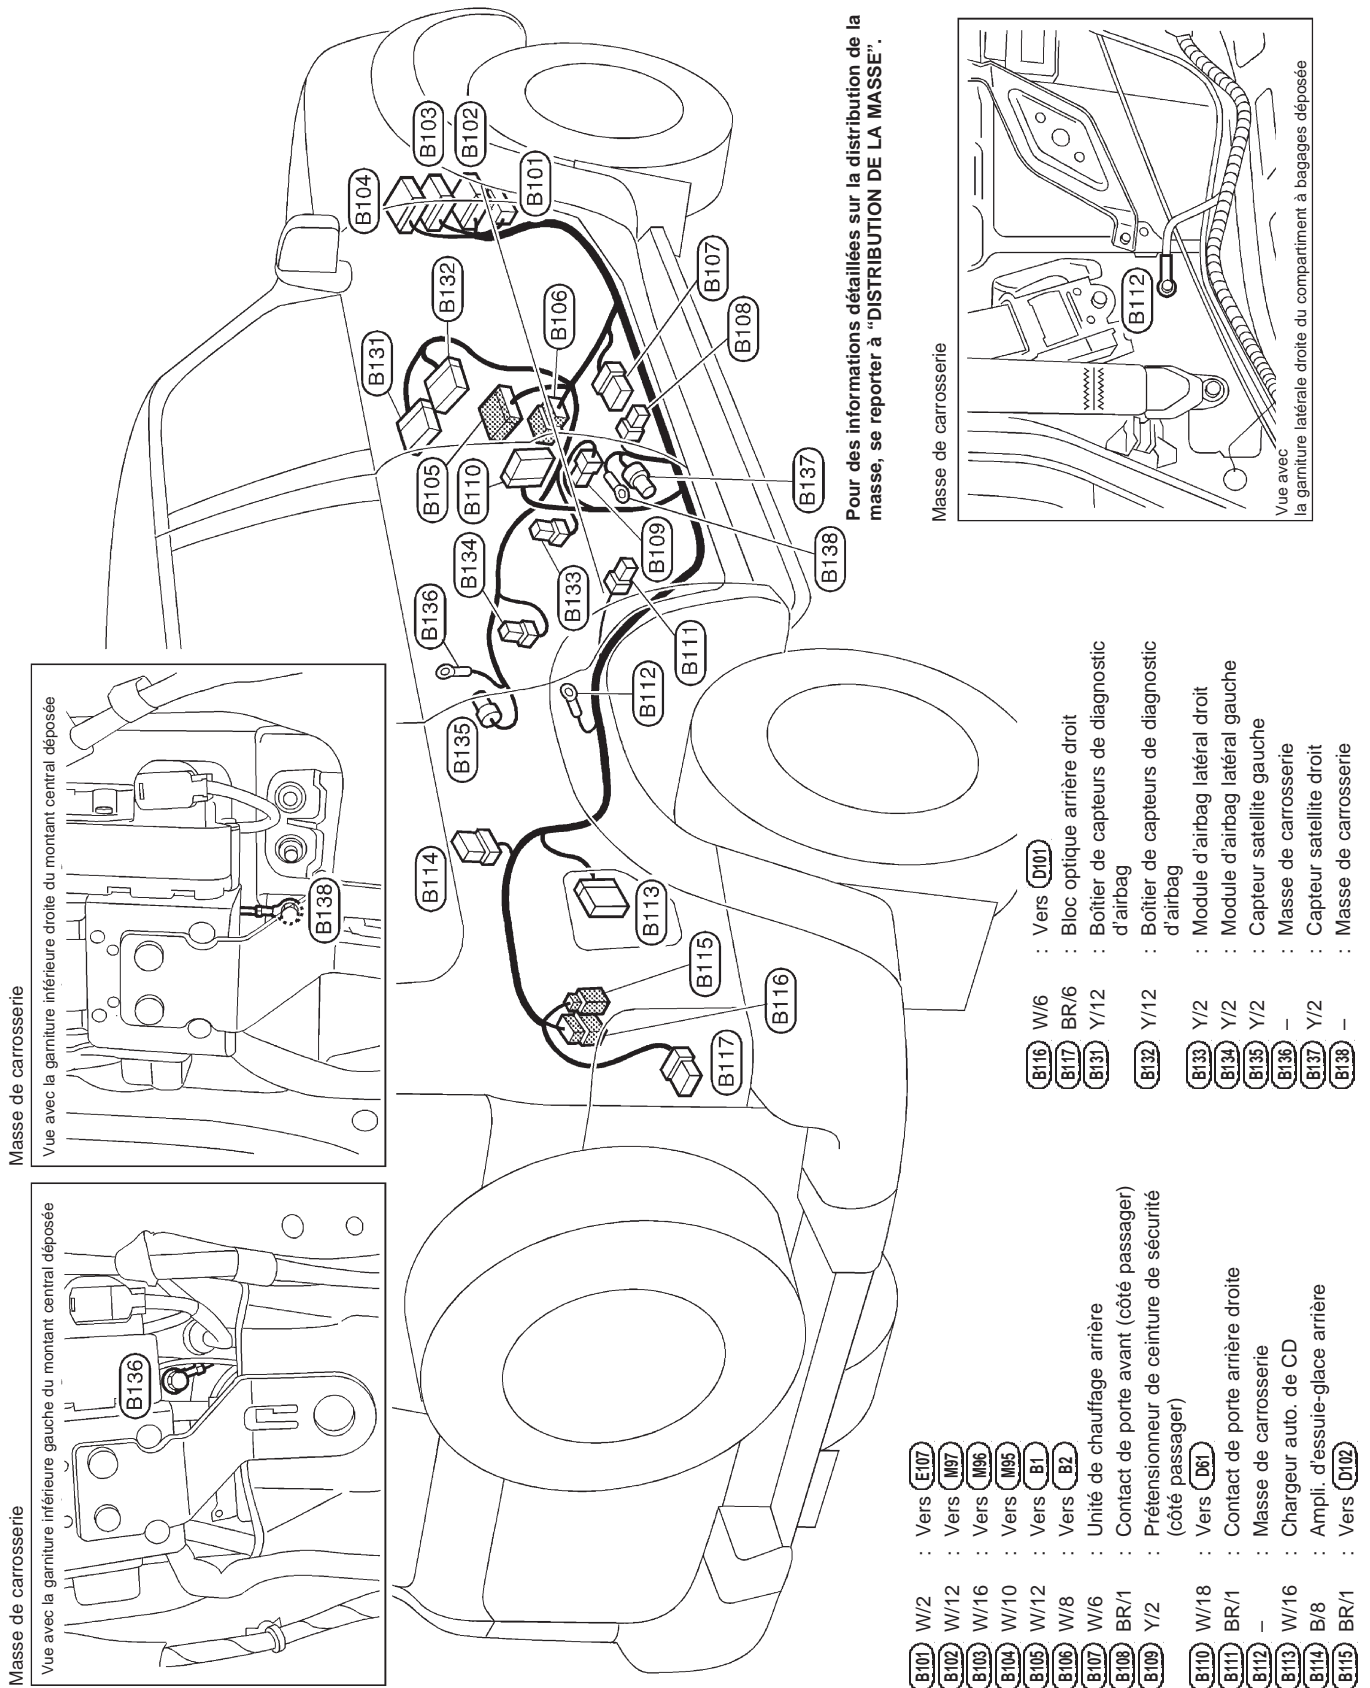




# DISPOSITION DU FAISCEAU/MODELES BREAK ET COUPE

## Faisceau n° 2 de carrosserie/Conduite à gauche (Suite)

### MODELES COUPE

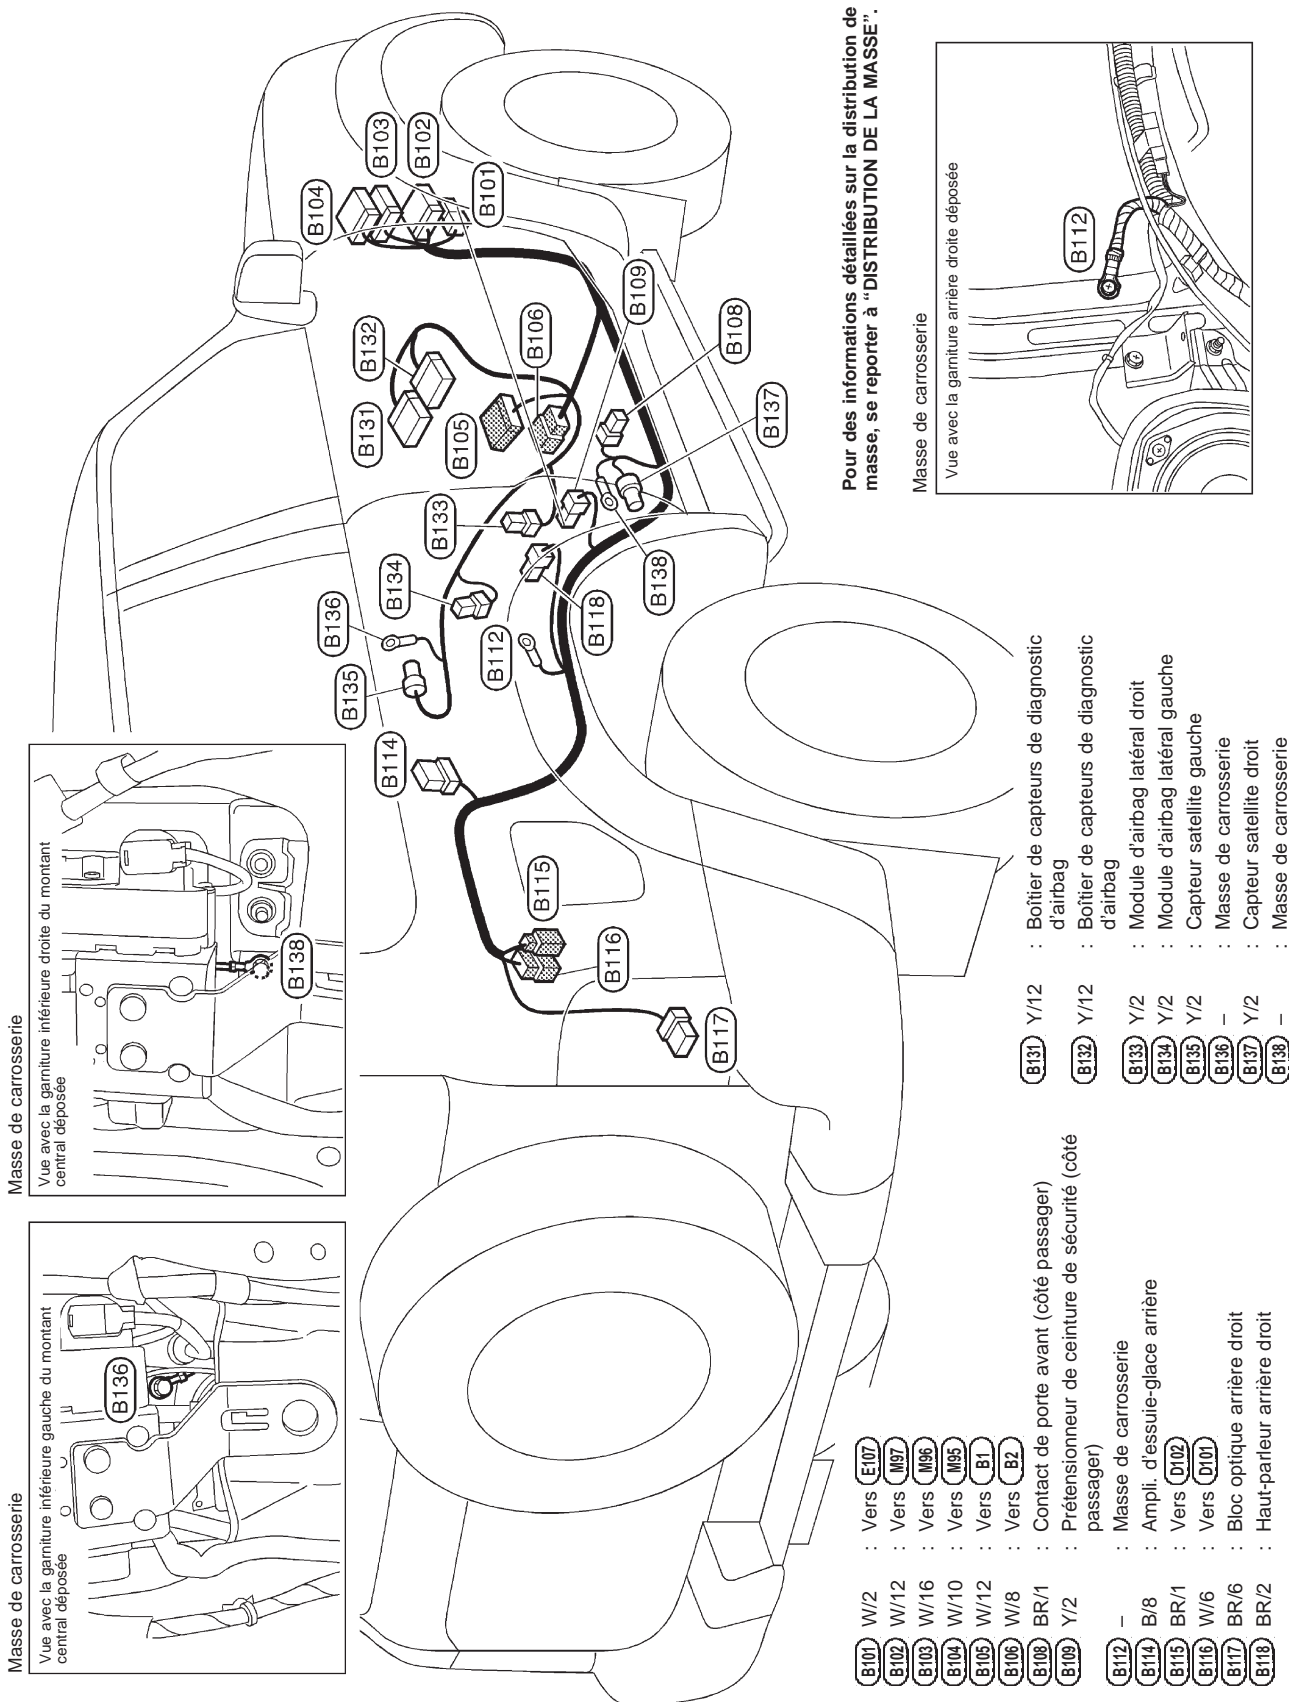


CEL263M

# DISPOSITION DU FAISCEAU/MODELES BREAK ET COUPE


## Faisceau n° 2 de carrosserie/Conduite à droite

### MODELES BREAK

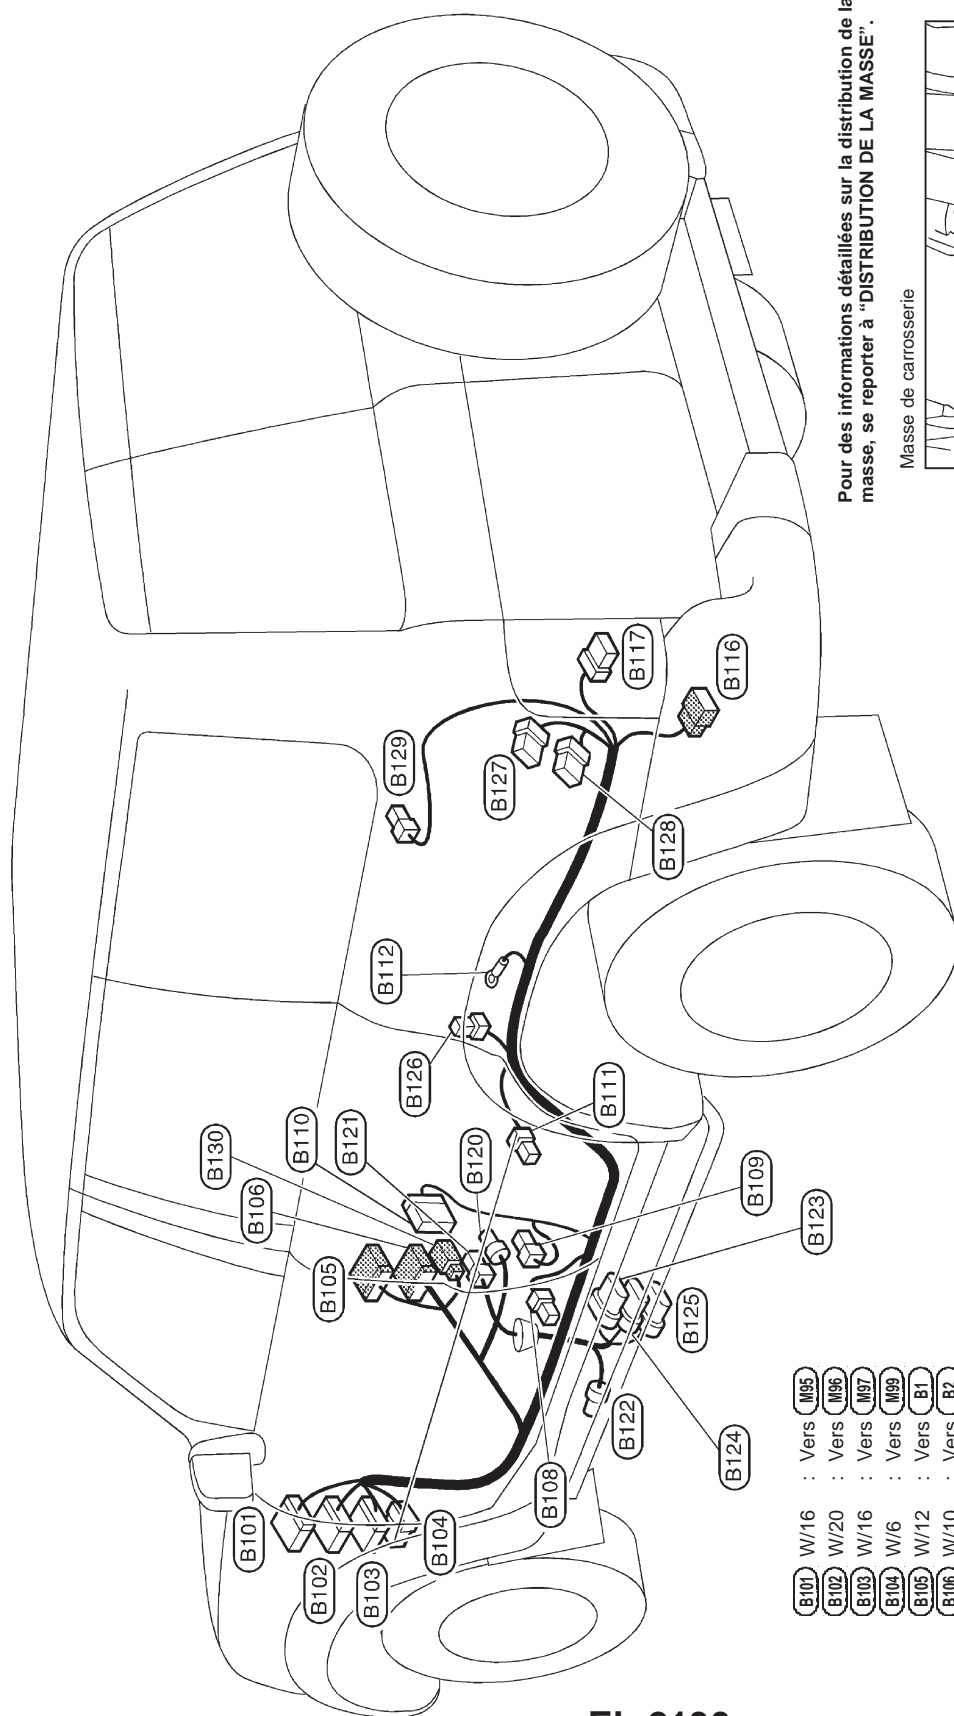

Pour des informations détaillées sur la distribution de la masse, se reporter à "DISTRIBUTION DE LA MASSE".

Masse de carrosserie

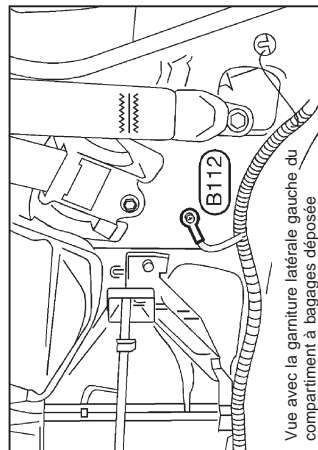

Vue avec la garniture latérale gauche du compartiment à bagages déposée

B101	W/16	: Vers	M95	B123	GY/2	: Electrovanne de refroidisseur arrière	
B102	W/20	: Vers	M96	B123	GY/8	: Vers	C1
B103	W/16	: Vers	M97	B124	SB/6	: Vers	C3
B104	W/6	: Vers	M99	B125	SB/8	: Vers	C2
B105	W/12	: Vers	B1	B126	L/4	: Relais de douille électrique	
B106	W/10	: Vers	B2	B127	W/8	: Unité de refroidisseur arrière	
B108	BR/1	: Contact de porte avant (côté passager)		B128	B/6	: Unité de refroidisseur arrière	
B109	Y/2	: Prétensionneur de ceinture de sécurité (côté passager)		B129	B/2	: Douille électrique	
B110	W/18	: Vers	D41	B130	W/4	: Vers	B3
B111	BR/1	: Contact de porte arrière gauche					
B112	-	: Masse de carrosserie					
B116	W/6	: Vers	D81				
B117	BR/6	: Bloc optique arrière gauche					
B120	BR/2	: Capteur G (pour l'Europe avec ABS)					
B121	GY/2	: Capteur G (avec ABS)					


EL-2130

CEL264M

# DISPOSITION DU FAISCEAU/MODELES BREAK ET COUPE

## Faisceau n° 2 de carrosserie/Conduite à droite (Suite)

### MODELES COUPE

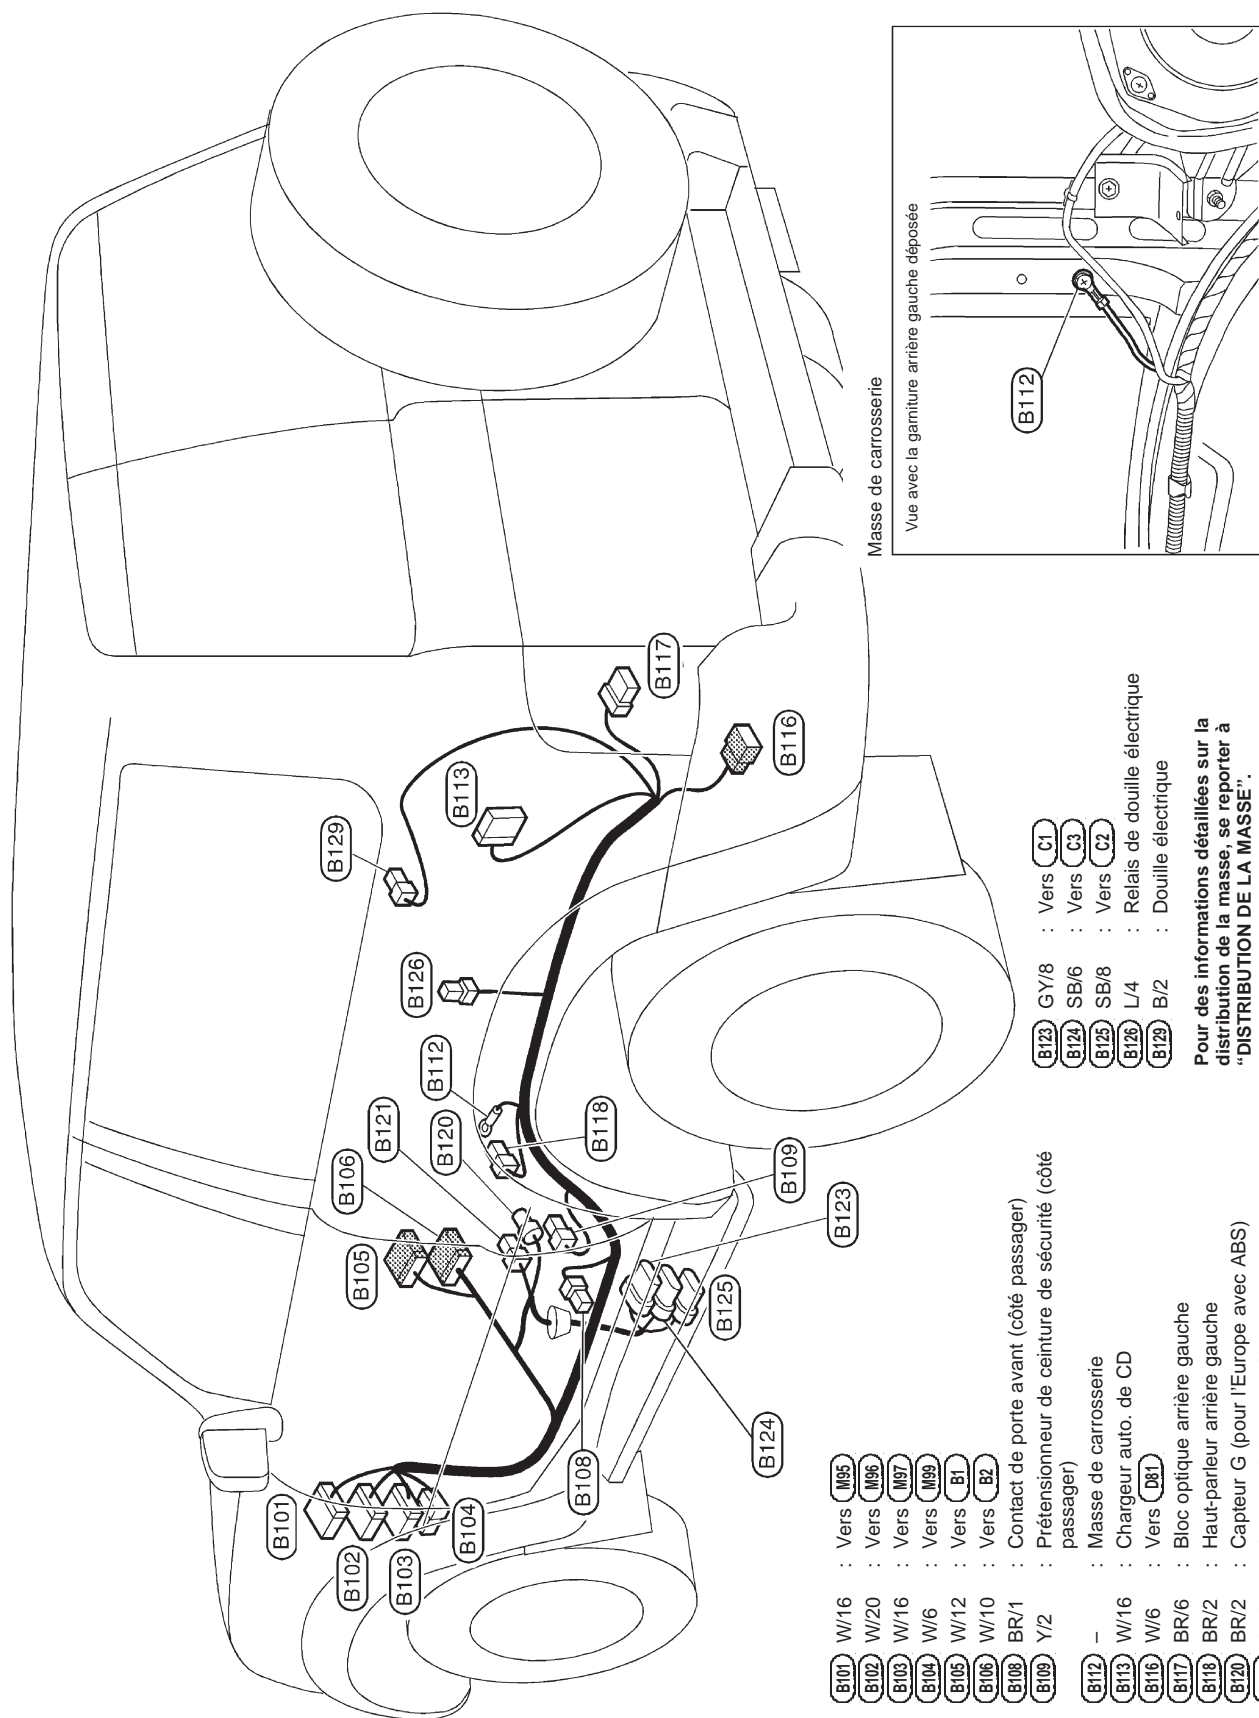

## CODES DE SCHEMA DE CABLAGE (CODES DE CELLULES)

### Codes de schéma de câblage (codes de cellules)

Utiliser l'organigramme ci-dessous pour trouver chaque signification de code de schéma de câblage.

Consulter le code du schéma de câblage dans l'index alphabétique pour trouver l'emplacement (numéro de page) de chaque schéma de câblage.

Code	Section	Signification
A/C, A	HA	Climatiseur automatique
A/C, M	HA	Climatiseur manuel
A/CCUT	EC	Commande de climatiseur
T/A	AT	T/A
AAC/V	EC	Vanne IACV-AAC
ABS	BR	Système anti-enrayeur des freins
ACC/SW	EC	Contact d'accélérateur (F/C)
APS	EC	Capteur de position d'accélérateur
ASCD	EL	Dispositif de commande de vitesses automatique
AT/C	EC	Commande de boîte/pont automatique
AUDIO	EL	Système Audio
BACK/L	EL	Feux de recul
BCDD	EC	Système BCDD
BOOST	EC	Capteur de suralimentation du turbocompresseur
BRK/SW	EC	Signal de contact de frein
CD/CHG	EL	Chargeur automatique de CD
CHARGE	EL	Système de charge
CHIME	EL	Témoin sonore
CHOKE	EC	Starter automatique
CIGAR	EL	Allume-cigare
CMPS	EC	Capteur d'angle d'arbre à cames
COMPAS	EL	Boussole et thermomètre
COOL/B	HA	Boîte isotherme
COOL/F	EC	Commande du ventilateur de refroidissement
CORNER	EL	Clignotant latéral
D/LOCK	EL	Verrouillage électrique de porte
DEICER	EL	Dégivrage d'essuie-glace
DEF	EL	Désembuage de lunette arrière
DIFF/L	PD	Système de commande de verrouillage de différentiel
DTRL	EL	Phare — avec système d'éclairage de jour
ECMRLY	EC	Relais ECM

Code	Section	Signification
ECTS	EC	Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur
EGVC/V	EC	Vanne de contrôle de volume EGR
EPS	ST	Système de direction assistée contrôlé électriquement
F/FOG	EL	Feux antibrouillard avant
F/PUMP	EC	Pompe d'alimentation en carburant
FCUT	EC	Système de coupure de carburant
FICD	EC	Electrovanne FICD
FPCM	EC	Module de commande de la pompe à carburant
GLOW	EC	Système de préchauffage rapide
H/AIM	EL	Système de réglage des faisceaux de phares
H/LAMP	EL	Phares
CHAUFF-AGE	EC	Interrupteur de chauffage
HLC	EL	Lave-phares
HORN	EL	Avertisseur sonore
IGN	EC	Système d'allumage
SYST-DALL	EC	Signal d'allumage
ILL	EL	Eclairage
INJECT	EC	Injecteur
INJPMP	EC	Pompe à injection à carburant de commande électronique
INT/V	EC	Electrovanne de commande d'air d'admission
IVC	EC	Electrovanne de commande de distribution de soupape d'admission
KS	EC	Capteur de détonation
CHARGE	EC	Signal charge
MAFS	EC	Débitmètre d'air
MAIN	EC	Circuit d'alimentation électrique principal et de mise à la masse
METER	EL	Compteur de vitesse, compte-tours, jauges d'huile et de carburant
MIL/DL	EC	MIL et connecteurs de diagnostic

## CODES DE SCHEMA DE CABLAGE (CODES DE CELLULES)

### Codes de schéma de câblage (codes de cellules) (Suite)

Code	Section	Signification
MIRROR	EL	Rétroviseur de porte
MULTI	EL	Système de multitélécommande
NATS	EL	Système antivol Nissan
P/ANT	EL	Antenne électrique
PGC/V	EC	Electrovanne de commande de volume de purge de cartouche EVAP
PNP/SW	EC	Contact de position de stationnement/point mort
POWER	EL	Disposition de l'alimentation électrique
PST/SW	EC	Manocontact d'huile de direction assistée
R/COOL	HA	Système de refroidisseur arrière
R/FOG	EL	Feu antibrouillard arrière
R/HEAT	HA	Système de chauffage arrière
REMOTE	EL	Audio (Télécommande)
ROOM/L	EL	Plafonnier
S/SIG	EC	Signal de démarrage
S/TANK	FE	Système de commande du réservoir secondaire
SHIFT	AT	Système de verrouillage de passage de boîte auto.
SRS	RS	Système de retenue supplémentaire
STAB	RA	Système de commande des dispositifs de relâchement du stabilisateur arrière
START	EL	Système de démarrage
SWL/V	EC	Electrovanne de contrôle de vanne de commande de tourbillon
TAIL/L	EL	Feux de stationnement, éclairage de plaque d'immatriculation et feux arrière
TP/SW	EC	Contact de position de papillon
TPS	EC	Capteur de position de papillon
TRQ/SG	EC	Signal de commande du couple du moteur
TURN	EL	Clignotants et feux de détresse
VIAS/V	EC	Système de commande d'induction variable d'air
VSS	EC	Capteur de vitesse du véhicule
WARN	EL	Témoins d'avertissement
WIP/R	EL	Essuie-glace et lave-vitre arrière